

**MANUAL DE UTILIZARE IN LIMBA ROMANA PENTRU
SISTEM DE NAVIGATIE PORTABIL TTi-L512**



MODEL TTi-L512

Declaratie

- Specificatiile se pot modifica fara preaviz.
- Creati intotdeauna o copie a datelor dvs. importante. Nu ne asumam responsabilitatea pentru pierderea datelor.
- Acest manual a fost verificat cu atentie, cu toate acestea, nu ne asumam nicio responsabilitate pentru eventualele erori.
- Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare si va recomandam sa utilizati numai accesoriile furnizate cu unitatea GPS pentru a evita orice deteriorare a produsului. Produsul nu va face obiectul garantiei daca veti conecta accesorii incompatibile.
- Desi acest aparat utilizeaza ultimul soft de navigatie, acesta nu poate fi 100% conform cu traseele rutiere existente, datorita dezvoltarii continue de noi drumuri. Va rugam sa va adaptati in trafic la conditiile reale de mers si sa respectati regulile de circulatie. Operarea si urmarirea aparatului GPS in timpul condusului poate duce la crearea unui accident in trafic. Compania noastra nu va fi responsabila pentru orice tip de incidente, cauzate de acest lucru.
- Nu ne asumam raspunderea pentru orice discrepanta intre imaginile din acest manual si produsul real.
- Nu putem fi responsabili pentru orice act ilegal care ar putea aparea in timpul conducerii. Acest lucru include infractiunile cum ar fi excesul de viteza, abaterile din trafic, in timpul deplasarii. Deasemenea, nu putem fi responsabili pentru orice informatii inexacte furnizate de unitatea GPS. Datele incorecte (camere de viteza, limite de viteza), instructiuni incorecte. Performanta oricarei unitati GPS este data de acuratetea si depinde de calitatea semnalului satelitilor care variaza in functie de zona, de datele furnizate de autoritatile fiecarei tari, reguli de traffic, conditii care se pot schimba in orice moment, etc.

Cuprins

Capitolul I – Informatii despre produs	4
1.1 Introducere	4
1.2 Ambalare	4
Capitolul II – Functii si specificatii	5
2.1 Functii principale.....	5
2.2 Specificatii	5
Capitolul III – Instructiuni de utilizare	6
3.1 Alimentare si incarcare	6
3.2 Intrerupator pornit/oprit	7
3.3 Resetare unitate.....	8
3.4 Utilizarea suportului de parbriz	8
3.5 Stilou pentru ecran.....	8
3.6 Card SD/MMC	9
3.7 Conexiunea la calculator (PC)	9
Capitolul IV – Functii primare	10
4.1 Interfata principala si functii	10
4.2 Functia GPS.....	13
4.3. Functia de playe video	13
4.4 Functia de player audio	16
4.5. Functia de player foto	18
4.6 Redare carti electronice	20
4.7 Interfata de joc si operatii	25
4.8. Convertor	25
4.9. Calculator	26

4.10.	Wince	26
4.11.	Ajustare volum	27
4.12.	Setari iluminare fundal	28
4.13.	Setare date si ora.....	29
4.14.	Calibrarea ecranului	30
4.15.	Emitator FM.....	31
4.16.	Informatii legate de sistem.....	32
4.17.	Setari de limba.....	32
4.18.	Setari cale de navigatie	33
4.19.	Setari din fabrica	33
4.20.	Informatii despre semnalul GPS.....	34
4.21.	Setari si instructiuni de utilizare a functiei Bluetooth.....	34
Capitolul V - Probleme intalnite si mentenanta.....		47

Capitolul I – Informatii despre produs

1.1 Introducere

Va multumim ca ati achizitionat aceasta navigatie GPS care este utilizata in principal pentru navigatie dar are si alte functii optionale cum ar fi redarea de fisiere video, fisiere audio, fisiere foto, radio FM, intrare auxiliara si redare de carti electronice (E-Book).

Caracteristici principale:

- Performanta inalta, consum scazut de energie, processor MediaTek MT3351C;
- Interfata pentru utilizator usor de folosit;
- Power management: durata de viata a bateriei crescuta intre reincarcari;
- Transmisie de date: comunica cu un PC prin cablu USB;
- Semnal de receptie excelent: pozitie precisa;
- Functia de player MP3 si MP4;

Puteti sa folositi aceasta unitate atunci cand conduceti, va plimbati, sau sunteti pe strada, este GPS-ul perfect pentru companie.

1.2 Ambalare

Pachetul contine urmatoarele produse si accesorii:

- Navigatie GPS
- Alimentator masina
- Alimentator de perete
- Cablu miniUSB
- Manual de utilizare
- Sistem de montare pe parbriz

Va rugam verificati pachetul daca contine aceste accesorii. Daca vreunul din aceste accesorii sunt degradate sau lipsesc va rugam sa ne contactati cat mai repede posibil.

Introducere

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual pentru a deveni familiar cu toate detaliile operationale si toate functiile unitatii dvs.

Capitolul II – Functii si specificatii

2.1 Functii principale

- Sistem de operare: Microsoft Windows CE 6.0;
- Ecran LCD TFT cu rezolutie 480x272 pixeli;
- Difuzor Hi-Fi incorporat, volum ajustabil;
- Touch-screen operational;
- Antena GPS incorporata;
- Update-uri de software ce pot rula direct de pe SD card;
- Formate video suportate: ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4, FLV;
- Formate foto suportate: BMP, JPG, PNG;
- Formate e-book suportate: TXT;
- Port miniUSB;
- Acumulator Li-Ion reincarcabil care poate fi alimentat direct la 220V sau la incarcatorul auto.

2.2 Specificatii

Procesor	MediaTek MT3351C
Memorie Flash	128 MBytes
Memorie EMS	4GB
LCD display	5" Rezolutie :480RGB(H)x272(V)
Touch-screen	De inalta precizie
USB	USB 2.0, portMini USB
SD / MMC Card	Slot SD / MMC slot cu 8GB capacitate maxima
Audio	A: Difuzor Hi-Fi incorporat
GPS	Pornire la cald: <36s Pornire la rece: <42s Pornire rapida: <3s (in camp deschis)
Acumulator	Li-Ion incorporat
Port de incarcare acumulator	Port 5V c.c.
Alimentator retea	Tensiune intrare=100/230V, Tensiune iesire=5V / 1.5A
Alimentator masina	9-24V c.c., 5V / 1.5A
Status LED indicator	Cand se incarca, LED-ul este rosu; cand incarcarea s-a finalizat LED-ul este albastru.

Sistem de operare	Microsoft Windows CE 6.0
Soft navigatie	Pe memoria externa
Player Video	ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV
Player Audio	MP3 si WMA
Player foto	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
Player e-Book	TXT
Setari GPS	[Activare FM Transmitter] [Ajustari ecran] [Revenire la setarile din fabrica] [Volum] [Alimentare] [Lumina de fundal] [Setare Timp si Data] [Setare limba] [Informatii sistem]
Temperatura	Temperatura de operare: 0 la 60 Temperatura de depozitare: -20 la 60
Umiditate	45% la 80%RH
Umiditate depozitare	30% la 90%RH
Presiunea atmosferica	86KPa la 106KPa

Acest capitol va introduce in descrierea componentelor de baza si functiile navigatiei GPS si va ajuta sa va familiarizati cu operatiile de baza.

Capitolul III – Instructiuni de utilizare

3.1 Alimentare si incarcare

Pentru prima utilizare, va rog sa incarcati unitatea pentru cel putin 5 ore inainte de utilizare.

3.1.1 Alimentare

Sunt 3 tipuri de alimentari: acumulator, alimentator, cablu USB.

Unitatea GPS foloseste un acumulator Li-Ion pentru a alimenta circuitul atunci cand nu este conectat la o alta sursa de alimentare. Iconita [] din coltul dreapta sus a ecranului indica nivelul de incarcare al bateriei.

Unitatea GPS foloseste alimentare externa atunci cand este conectata la un alimentator. Unitatea GPS foloseste cablu USB pentru a fi alimentata atunci cand este conectat la PC.

Nota: Aceasta unitate are un acumulator Li-Ion incorporat ce nu poate fi schimbat.

Timpul de operare al acumulatorului variaza, depinzand foarte mult de modul de utilizare. Anumite functii utilizeaza mai multa energie decat altele, exemplu redarea audio/video, citirea cartilor electronice folosesc mai multa energie decat utilizarea navigatiei. Utilizarea energiei poate fi afectata si de setarile facute de utilizator. Eexemplu: Daca aveti functia de iluminare ecran activata tot timpul, consumul de energie va fi mai mare.

Nota: Pentru a evita defectele de natura electrica sau incendiu, nu trantiti sau aruncati aceasta unitate in apa.


3.1.2 Folosirea alimentatorului de perete

Conectati alimentatorul de curent continuu cu interfata de alimentare a GPS-ului din partea stanga a unitatii. (Interfata de alimentare este aceeaasi cu interfata USB).

Conectati celalalt capat la priza de perete.

Nota: Ledul rosu indica ca unitatea se incarca. Va rugam sa asteptati pana cand unitatea este incarcata complet, nu scoateti alimentatorul din priza in timpul alimentarii. Cand unitatea este incarcata complet, ledul va deveni albastru. Daca acumulatorul este descarcat total sau aproape descarcat va rugam sa-l incarcati imediat.

3.1.3 Utilizarea alimentatorului de masina ca sursa de alimentare

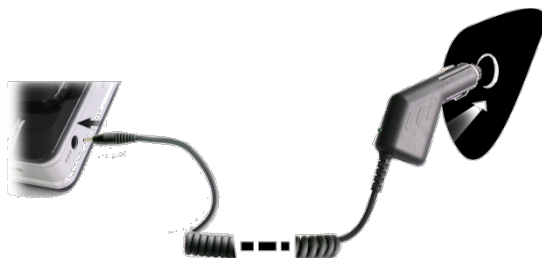

Conectati partea de alimentare a adaptorului auto la interfata de alimentare. Cealalta parte se conecteaza la unitatea GPS.

Nota: Inserati in priza alimentatorul de masina dupa ce masina a pornit, pentru a evita scurgerile de natura electrica care pot defecta unitatea GPS.

3.2 Intrerupator pornit/oprit

3.2.1 Pornire unitate

Apasati si tineti apasat butonul de deasupra pentru a porni unitatea.

Nota: Daca mutati unitatea dintr-un loc in altul, va rugam sa reporniti unitatea. Fuctuatiile mari de temperatura si umiditate pot afecta operatiile unitatii.

3.2.2 Inchidere unitate

Apasati butonul de deasupra pentru a intra in modul economic si pentru a pastra ultimele setari de la utilizarea ulterioara.

Apasati si tineti apasat butonul de deasupra pentru inchiderea imediata efectiva.

3.3 Resetare unitate

Daca unitatea dvs. este blocata, puteti reseta unitatea in urmatoarea ordine:

Apasati pe butonul de reset din spatele aparatului pentru resetarea intregului sistem.

Nota: Toate datele care nu au fost salvate pana atunci vor fi pierdute datorita resetarii sistemului.

3.4 Utilizarea suportului de parbriz

Cand utilizati unitatea in masina, va rugam sa folositi suportul de prindere pentru parbriz.

Nota: Cand atasati GPS-ul, va rugam sa aveti grija de pozitia utilizata. Nu atasati unitatea in partea in care soferul ar putea fi deranjat. Nu fixati acest dispozitiv de airbag, nu lasati acest dispozitiv pe partea expandabila a airbag-ului.



3.5 Stilou pentru ecran

Stiloul este instrumentul care se foloseste alaturi de GPS. Va rugam sa-l tineti in siguranta pentru a nu se pierde. In functie de modelul dvs. de GPS puteti gasi stiloul fie in coltul navigatiei sau in fata sistemului de montare pe parbriz.

Operatii de utilizare stilou.

1. Un singur clic: o singura apasare.
2. Dublu clic: doua apasari scurte.
3. Desenare: Clic si tineti apasat pe un punct de pe ecran dupa care mutati-l pe ecran.

Nota: Un stilou stricat, pix sau oricare obiect ascutit va distruge ecranul LCD daca il folositi pentru a opera dispozitivul si prin urmare unitatea GPS nu va mai face obiectul garantiei. Daca veti

pierde stiloul, va recomandam sa achizitionati un altul sau sa folositi degetul pentru operarea unitatii.

3.6 Card SD/MMC

In functie de model, unitatea dvs. are fie un slot SD sau MMC. Puteti achizitiona cele doua tipuri de carduri de la un magazin ce vinde componente PC sau de la magazinele care vand discuri audio, video cu scopul de a reactualiza softul. Programul de operare si hartile sunt incluse in memoria flash a unitatii GPS.

Nota: *Va rog sa nu scoateti cardul SD/MMC din unitate in timp ce sistemul lucreaza sau reda un fisier.*

Nota:

- 1.Nu uzati cardul scotandu-l sau bagandu-l de multe ori in slotul SD/MMC.*
- 2.Evitati temperaturile inalte si umiditatea excesiva cand nu folositi cardul incercati sa nu-l expuneti direct la soare, lichide sau materiale corozive.*
- 3. Va rugam sa fiti atenti cum introduceti cardul SD/MMC. Nu fortati cardul in slot. Daca introduceti cardul incorect, veti strica cardul si unitatea GPS.*

3.7 Conexiunea la calculator (PC)

Unitatea poate fi conectata la un calculator prin cablul mini USB. Puteti copia date, muzica, fisiere video de pe calculator in unitatea GPS, sau invers de pe unitatea GPS pe calculator daca aveti nevoie sa faceti o copie de rezerva a datelor de pe GPS.

1. Va rugam sa va asigurati ca unitatea GPS este pornita;
2. Conectati mufa mini [] al cablului USB la portul USB al unitatii GPS si mufa mare USB [] la portul USB pe computer.
3. Dupa conectare, ecranul va arata interfata de mai jos:



4. Calculatorul va aloca urmatoarea litera logica pentru discul amovibil care este unitatea GPS, si in continuare se va aloca urmatoarea litera logica daca aveti inserat un card de memorie. De exemplu, daca hard-disk-ul calculatorului este C: si discul optic este D:, atunci unitatea GPS va deveni E: si cardul de memorie va deveni F:
5. Va rugam sa scoateti cablul mini USB dupa ce ati terminat operatiile, unitatea GPS se va intoarce la ecranul principal.

Nota: *Securitatea de date: Va rugam sa faceti regulat copii de rezerva pe calculator. Compania noastra nu-si asuma responsabilitatea pentru pierderea datelor.*

Unitatea GPS va opri functiile GPS cand se conecteaza la calculator.

Capitolul IV – Functii primare

4.1 Interfata principala si functii

4.1.1 Meniu principal



Apasand pe butonul din coltul stanga sus  pe ecran va fi afisata data curenta, ca in figura de mai jos:



Pentru a intra in setarile datei calendaristice, dati dublu click pe iconita  iar ecranul va afisa ca in figura de mai jos:



Apasati iconita  din coltul stang al ecranului pentru a schimba imaginea de fundal a gps-ului:



Apasati butonul **Navi** din stanga pentru a accesa rapid harta pentru navigare.



Apasati butonul **Music** din stanga pentru a accesa rapid playerul audio.



Apasati butonul **Desk** din stanga pentru a reveni rapid la meniul principal.

4.1.2 Introducere

GPS	Furnizeaza serviciul de navigatie
Bluetooth	Acest dispozitiv poate raspunde si efectua apeluri telefonice dupa conectarea cu un telefon mobil prin intermediul bluetooth-ului.
Media	Suporta redare formate video ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 si FLV Suporta redare formate foto JPG, BMP si PNG Suporta redare formare audio WMA si MP3
Jocuri	Suporta rularea oricaror jocuri instalate
E-book	Format text: suporta selectarea paginilor
Setari	Intensitate lumina, Volum, Limbi, Alimentare, Ora, Sistem, Setari Fabrica, Setare cale navigatie

4.2 Functia GPS


Conform sistemului de navigatie ales, acesta poate stabili pozitia prin intermediul satelitilor si afisa aceasta pozitie pe harta de navigatie. Sistemul poate calcula cea mai buna ruta dupa setarea destinatiei, care poate ajuta utilizatorul sa ajunga la destinatie cat mai rapid si in siguranta.

Sistemul va permite sa experimentati bucuria de a utiliza acest sistem prin vizualizarea unei harti reale, animatii, indicatii vocale si vizuale.

Funcitiile specifice de navigatie depind de software-ul de navigatie ales.

Note:

- 1. Informatii despre harta:** *este posibil ca datele electronice de navigatie sa nu conincida cu datele reale din trafic datorita modificarile continue e a construciilor si drumurilor. Va rugam sa respectati regulile de circulatie aplicabile pe tronsonul de drum pe care circulati.*
- 2. Navigare:** *GPS-ul va ofera ruta de navigatie pentru referinta; cel mai bine este sa stabiliti dumneavoastra ruta cea mai corecta, conducatorul poate cunoaste mai bine drumul decat navigatorul.*
- 3. Semnalul de receptie:** *Exista o serie de factori care pot afecta eficienta unitatii GPS cum ar fi: gradul de densitate si de asezare al cladirilor (tuneluri si pasaje dintre cladirile inalte, parcare subterane,etc), conditiile meteo, asezarea satelitilor va afecta si ea gradul de receptie al semnalului si va duce la o pozitie inexacta a unitatii GPS, precum si la ineficienta softului de navigatie.*

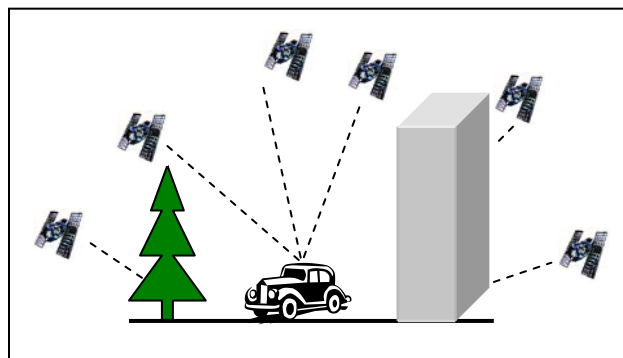

4.3. Functia de player video

In acest capitol veti descoperi cum puteti utiliza unitatea GPS in modul de player video pentru a viziona filmele favorite.

4.3.1. Functii player video:

- suporta fisiere video de format ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 si FLV
- suporta redarea full screen, selectia progresiva si a fisierului.

Inainte de utilizarea playerului video, copiatii fisierul dorit intr-un director in memorie GPS-ului.

4.3.2. Utilizare:




Apasand pe butonul video pentru a intra in lista de fisiere video ca in figura de mai jos:




	Inchide	Apasati acest buton pentru a inchide fisierul curent
	Ultimul redat	Arata utima pagina vizualizata
	Urmatorul	Arata urmatoare pagina
 MP4	Numele directorului video	Numele directorului video
 MTV1	Numele fisierului video	Numele fisierului video

Selectati fisierul video dorit pentru a accesa meniul de redare:

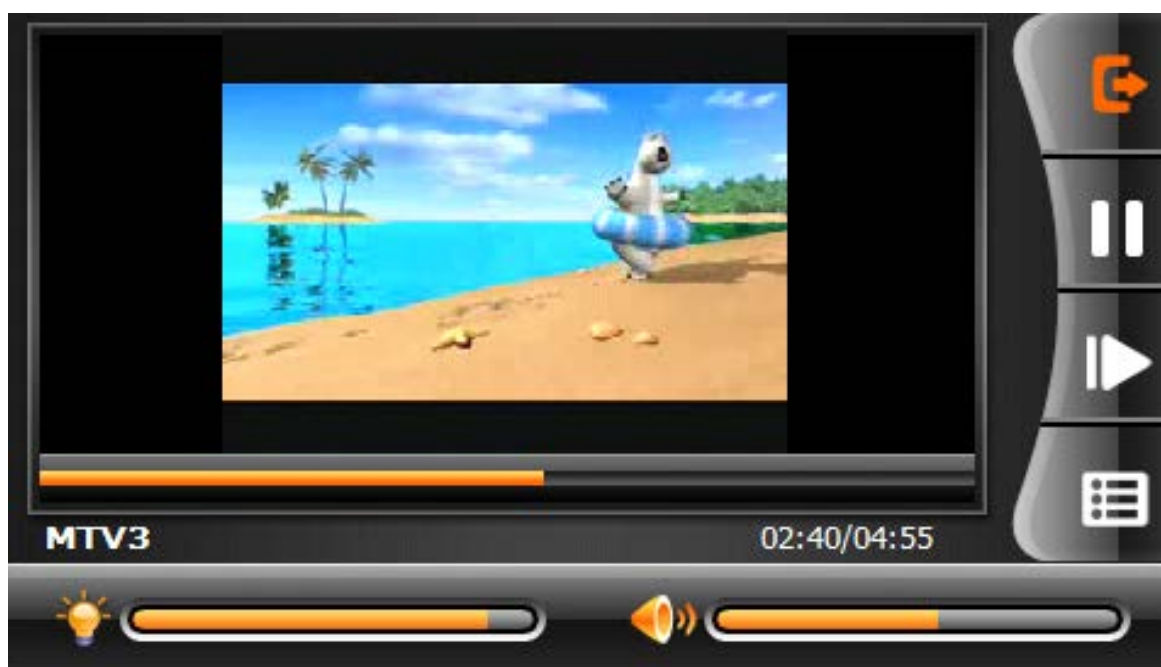

	Inchide	Apasati pentru a inchide lista de fisiere video
	Buton Redare/Pauza	Un singur clic pentru a pune pe pauza Mai faceti un clic pentru redare
	Urmatorul	Apasati pentru a trece la fisierul video urmator
	Deschide lista de rulare	Un singur clic pentru a deschide lista de redare cu fisierele video
	Volum	Ajustare volum. Arata ca volumul este scazut cand bara portocalie scade spre stanga. Volumul creste cand bara portocalie creste spre dreapta.

	Bara de progres	Aceasta bara arata progresul de redare a fisierului. Daca doriti derularea inapoi, scadeti bara portocalie spre stanga, daca vreti sa derulati inainte cresteti bara portocalie spre dreapta.
	Ajustarea luminozitatii	Ajustati luminozitatea ecranului prin cresterea sau descresterea barei portocalii.
	Interfata de redare	Redare fullscreen. Pentru a reveni la modul de redare normala dati dublu click pe imagine.
	Nume fisier video	Arata numele fisierului redat.
	Timp	Arata timpul scurs/timpul total al fisierului video

4.4 Functia de player audio

In acest capitol veti descoperi cum puteti utiliza unitatea GPS in modul de player audio pentru a asculta muzica favorita.


4.4.1 Functii si optiuni

Functia de player audio va permite sa rulati fisiere in format MP3 si WAV si sa selectati si ordinea derularii acestora. Inainte de a utiliza functia de player audio, va rugam sa copiatii fisierele de pe calculator pe orice director din dispozitivul GPS.

4.4.2 Utilizarea player-ului audio




Faceti clic pe butonul **[Music]** pentru a intra in lista de fisiere audio.

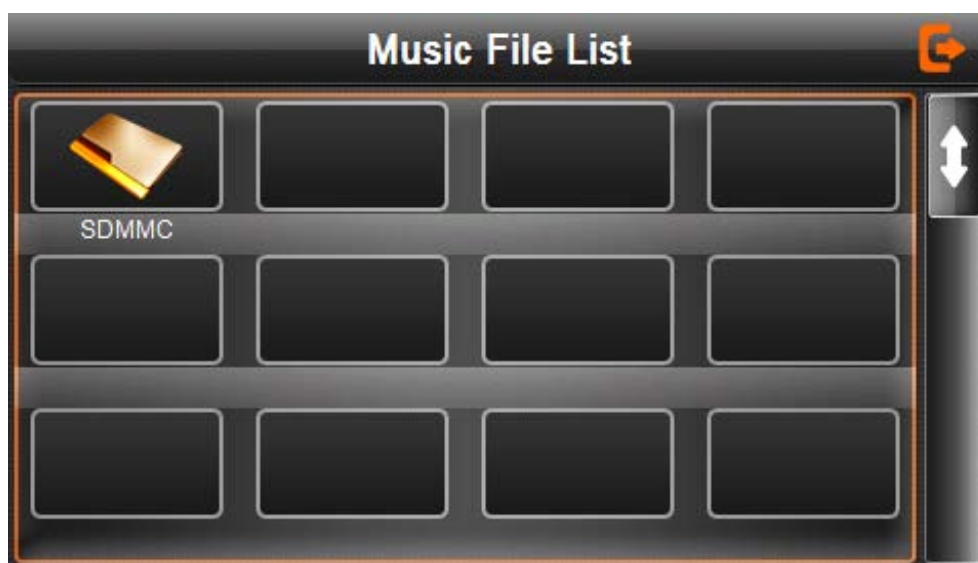



	Inchidere	Inchide fisier curent
	Ultimul redat	Arata utima pagina vizualizata
	Urmatorul	Arata urmatoare pagina
 Part I(38-72)	Nume melodie	Arata numele melodiei

Alegeti melodia favorita si veti vedea interfata de redare a melodiei:

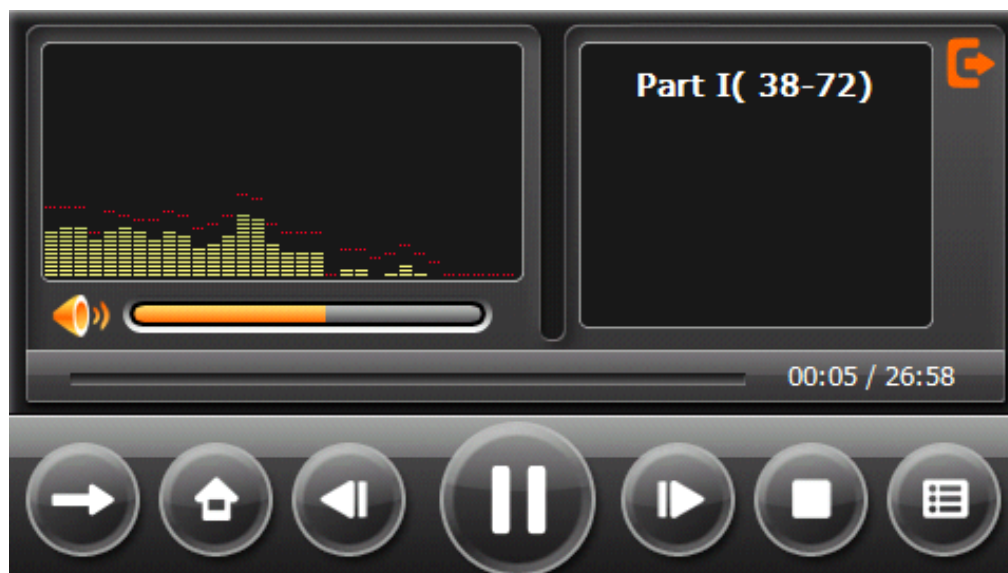

	Melodie curenta	Reda melodia curenta
	Buton Redare/Pauza	Un singur clic pentru a pune pe pauza Mai faceti un clic pentru redare
	Oprire	Un singur clic pentru a opri redarea
	Urmatoarea melodie	Reda urmatoarea melodie
	Volum	Se ajusteaza volumul. Nivelul volumului este indicat prin cresterea barei verticale
	Inchidere	Un singur clic pentru a inchide playerul audio
	Setari ale de modulul de redare	Suporta redare secventiala, salt la o anumita secventa, redare cu repetare si redare random
	Deschide lista de rulare	Un singur clic pentru a deschide lista de redare
	Bara de progres	Puteti ajusta timpul de derulare al melodiei, stanga pentru redare inversa, dreapta pentru redare normala
Part I(38-72)	Titlul melodiei	Arata titlul melodiei
00:05	Timp scurs	Arata timpul care a scurs de la inceputul melodiei
26:58	Timp total	Arata timpul total al derularii melodiei
	Pagina web de acasa	

4.5. Functia de player foto

Acest capitol descrie cum sa utilizati functia de redare video pentru a vizualiza fotografii sau poze.


4.5.1 Functii si optiuni


Suporta formate JPG, BMP si PNG. Suporta posibilitatea de rotire, largire/micsorare poza si redare automata. Inainte de folosirea player-ului de poze, va rog copiat pozele in orice director in unitatea GPS.

4.5.2 Utilizarea player-ului foto



Apasati pe butonul  pentru a deschide lista de fotografii:

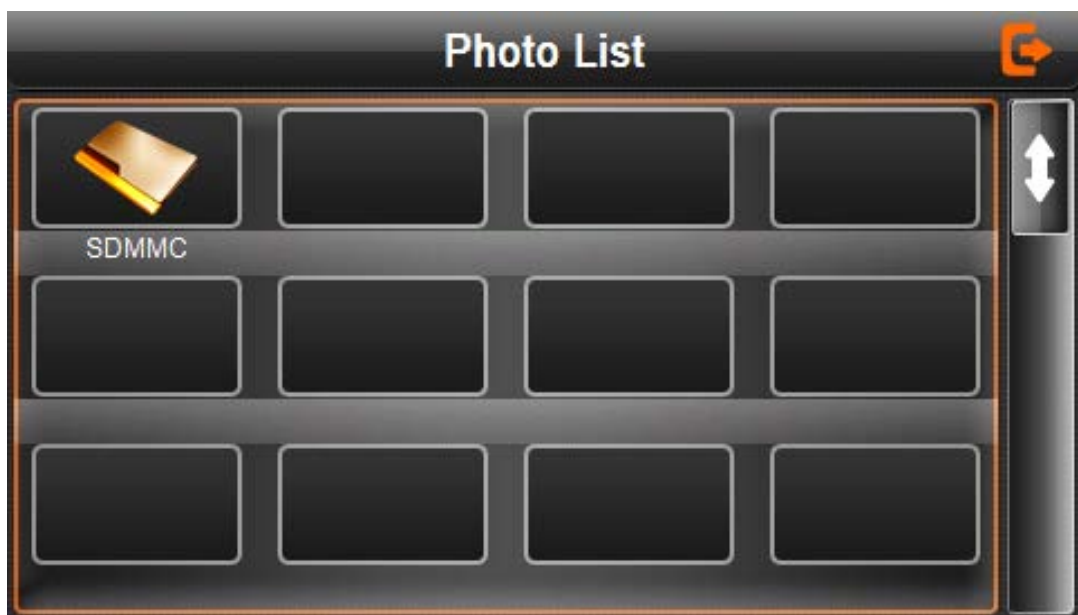

	Inchidere	Inchide fisier curent
	Ultimul redat	Arata utima pagina vizualizata
	Urmatorul	Arata urmatoare pagina
	Nume poza	Arata numele pozei

Alegeti poza dorita pentru a o vizualiza.



	Inchidere	Inchide fisier curent
	Micsoreaza	Micsoreaza proportional poza curenta
	Mareste	Mareste proportional poza curenta
	Poza anterioara	Arata poza anterioara
	Poza urmatoare	Arata poza urmatoare
	Lista de redare	Un singur clic pentru a vedea lista de redare a fisierelor video, si mai apoi alegeti poza dorita
	Rotire	Un singur clic pentru a roti poza la 90 de grade
	Redare automata	Ruleaza toate fotografiile in ordine pe tot ecranul incepand cu poza curenta
	Numele pozei si formatul	Arata numele pozei si tipul de format foto

4.6 Redare carti electronice

Acest capitol va descrie cum puteti utiliza unitatea GPS pentru a citit carti in format electronic (e-books).



4.6.1 Functii

Cartile trebuie sa fie in format txt pentru a fi redate. Suporta derularea paginilor si selectarea lor. Inainte de a utiliza aceasta functii, va rugam sa copiatii fisierul TXT si sa-l salvati intr-un director.

4.6.2 Functia de redare carti electronice



Faceti clic pe butonul [EBook] pentru a intra in lista de carti electronice.

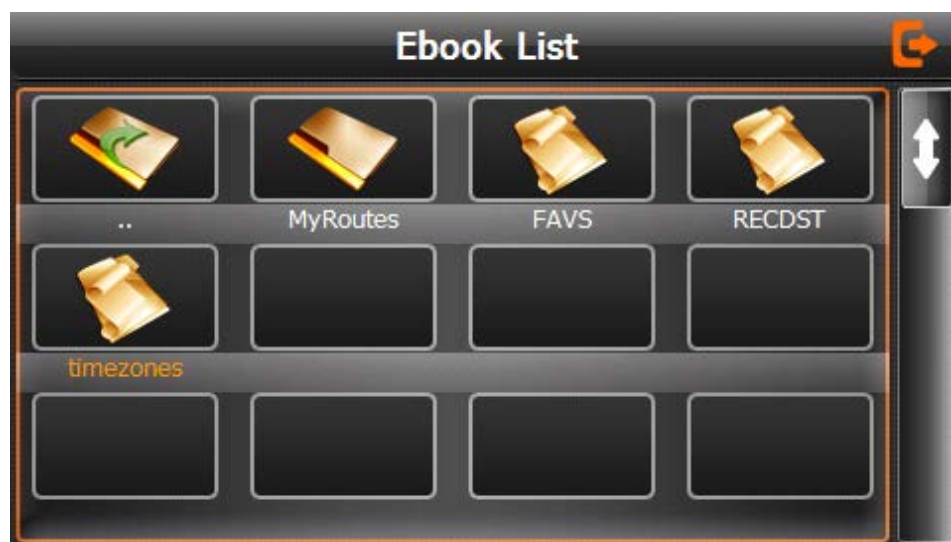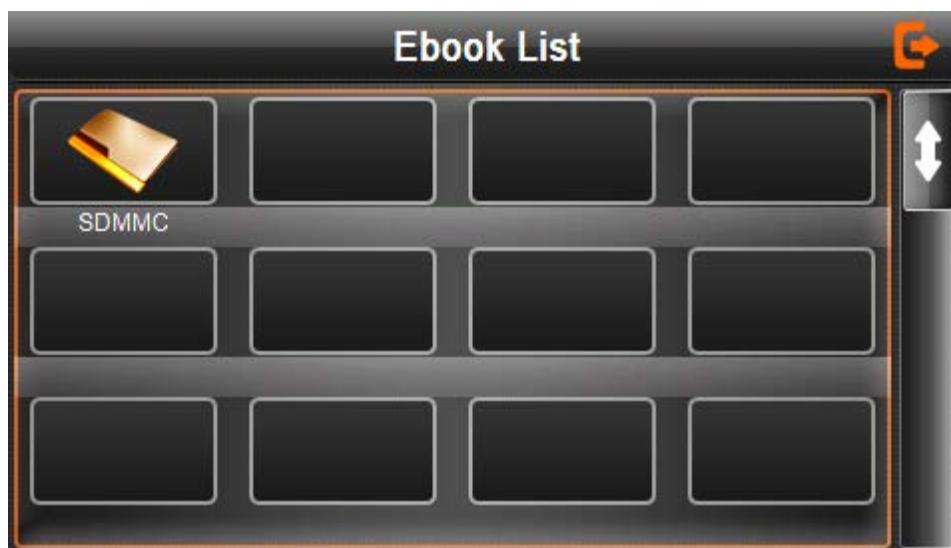

	Inchidere	Inchide fisier curent
---	-----------	-----------------------

	Ultimul redat	Arata utima pagina vizualizata
	Urmatorul	Arata urmatoare pagina
	Nume carte electronica	Arata numele cartii electronice


Alegeti cartea care va intereseaza si intrati in modul de citire:



	Inchidere	Inchide fisier curent
	Ultima pagina	Citeste ultima pagina
	Pagina urmatoare	Citeste pagina urmatoare
	Lista de redare	Un singur clic pentru a vedea lista de redare a cartilor, mai apoi puteti alege cartea dorita
	Setarea caracterelor scrisului	Ca in meniul de mai jos
	Setarea culorii scrisului	Ca in meniul de mai jos
	Adaugare semne de carte	Cartea trebuie sa fie deschisa si in format TXT
	Lista semne de carte	Ca in meniul de mai jos




 Blod	Stabileste scrisul ingrosat
 Normal	Stabileste scrisul normal
	Descreste dimensiunea scrisului
	Indicator al dimensiunii scrisului
	Creste dimensiunea scrisului

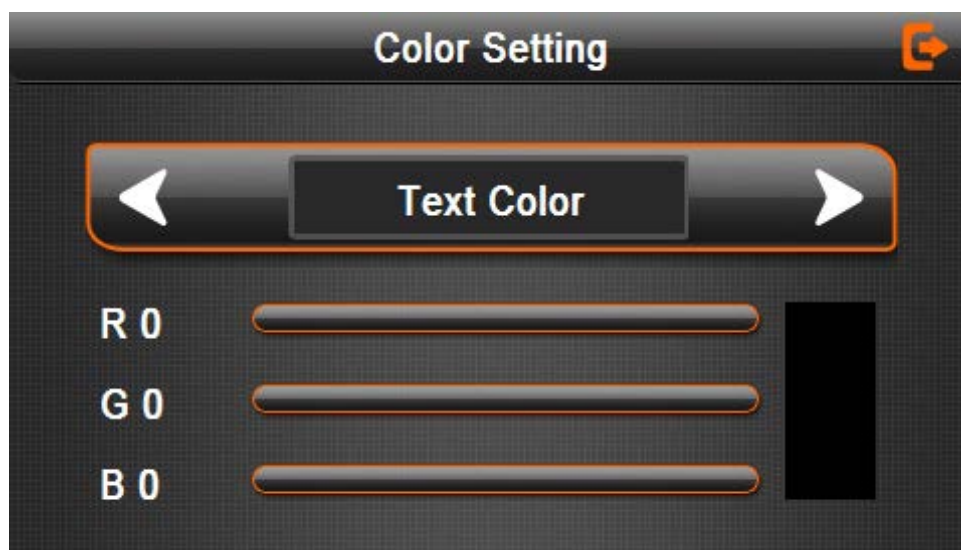

	Stabileste culoarea scrisului
Text Color	Alege culoarea de fundal si tipul de scris

	Alege culoarea de fundal, culoarea si scrisului sau se poate seta culoarea de fundal in ordine secventiala sau inversa
	Previzualizare culoare
Name	Intoarcere la pagina de start a cartii curente

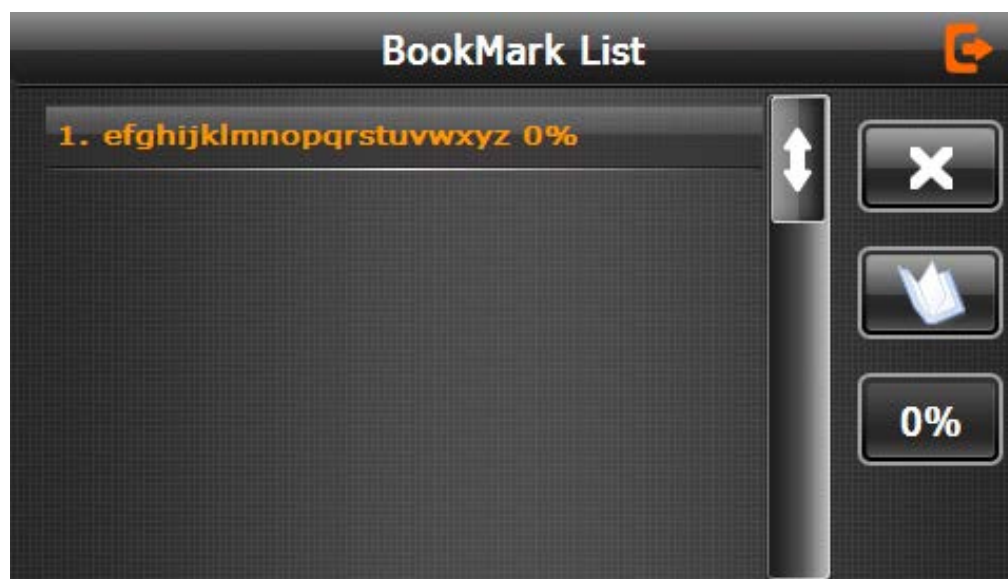

tuvwxyzabcdefghijklmnop 0%	Faceti clic pentru a alege semnul de carte
Calling...	Va intoarceti la interfata anterioara
	Lista de derulare semne de carte
	Intoarcere la pagina de start a cartii curente
	Stergere carte electronica
	Arata procentul de parcurgere a cartii

4.7 Interfata de joc si operatii



Faceti clic pe butonul [**Game**] pentru a alege din diversele jocuri.



4.8. Convertor



Apasati butonul [**Unit tools**] pentru a accesa meniul convertorului:



4.9. Calculator



Apasati butonul **Calculator** pentru a accesa interfata calculatorului:



4.10. Wince



Apasati butnoul **Wince** pentru a accesa interfata asemanatoare cu a unui PC:




4.11. Ajustare volum



Apasati butonul  pentru a accesa meniul de ajustare a volumului.

Ajustarea volumului include:

- Ajustarea volumului difuzorului
- Ajustarea tonului clic pentru ecran

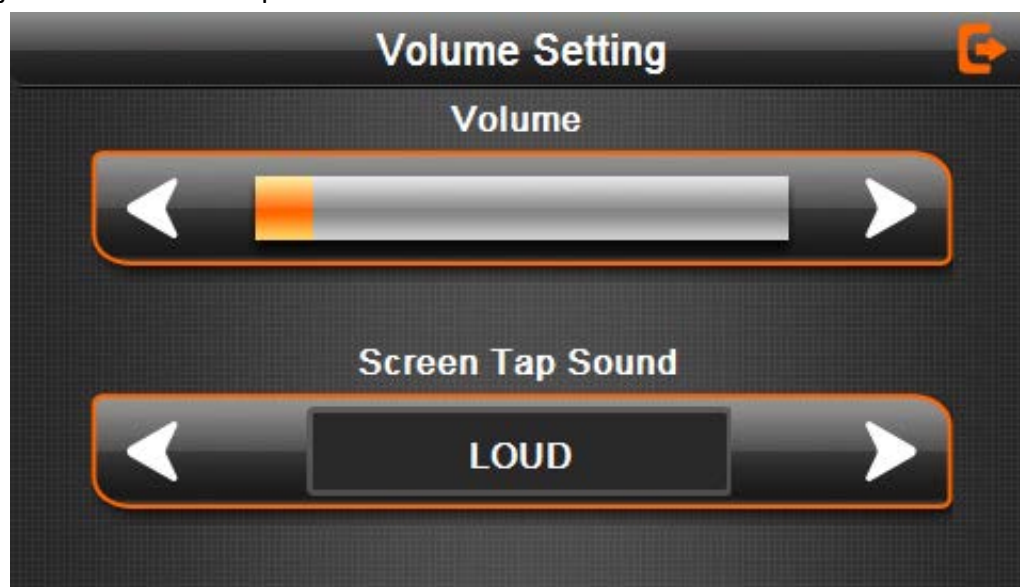


	Inchidere	iesiti din interfata de setari al volumului
	Volum -	Faceti clic pentru ca volumul sa scada gradual; sunt 10 niveluri pentru volum de la nivelul mut pana la maxim. Fiecare clic va descreste volumul cu un nivel.
	Volum +	Faceti clic pentru ca volumul sa creasca gradual; sunt 10 niveluri pentru volum de la nivelul mut pana la maxim. Fiecare clic va creste volumul cu un nivel.
	Tonul apasarii pe ecran	Prin apasarea butoanelor stanga/dreapta puteti seta volumul tonului de confirmare a apasarii pe ecran. Acesta poate fi ON/OFF = activat/dezactivat sau Loud=tare si Soft=incet.
	Buton stanga	Faceti clic pentru a va intoarce la una din setarile de volum
	Buton dreapta	Faceti clic pentru a va intoarce la una din setarile de volum.

	Volum curent	Banda galbena va arata nivelul volumului curent
---	---------------------	---

4.12. Setari iluminare fundal




Faceti clic pe butonul [Backlight] pentru a intra in setarile iluminarii de fundal ale ecranului:

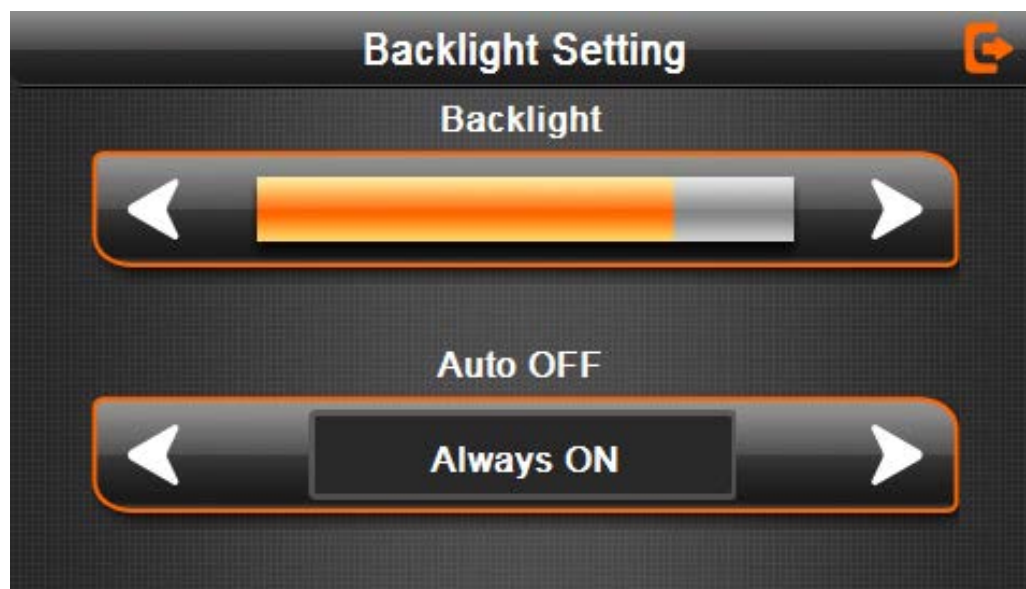

	Inchidere	Iesiti din interfata de setari al iluminarii de fundal
	Iluminare scazuta	Faceti clic pentru ca iluminarea sa scada gradual pana la cel mai slab nivel
	Iluminare crescuta	Faceti clic pentru ca iluminarea sa creasca gradual pana la cel mai inalt nivel
	Iluminare curenta	Banda de culoare arata nivelul de iluminare curent
	Buton stanga	Faceti clic pentru a reduce iluminarea generala
	Buton dreapta	Faceti clic pentru a creste iluminarea generala


Always ON	Interval de timp	Iluminarea generala se va inchide automat cand nu exista nicio activitate pe ecranul unitatii GPS pentru o perioada de timp presetata. Perioada de inchidere a ecranului poate varia intre: ecran niciodata inchis, 3 min, 2min, 1min, 30 secunde, 10 secunde.
------------------	-------------------------	--

4.13. Setare date si ora



Apasati butonul **Date Time** pentru a intra in meniul de setare a datei si orei.


Setarile legate de ora si data includ: setari legate de ora, data, setari de fus orar.

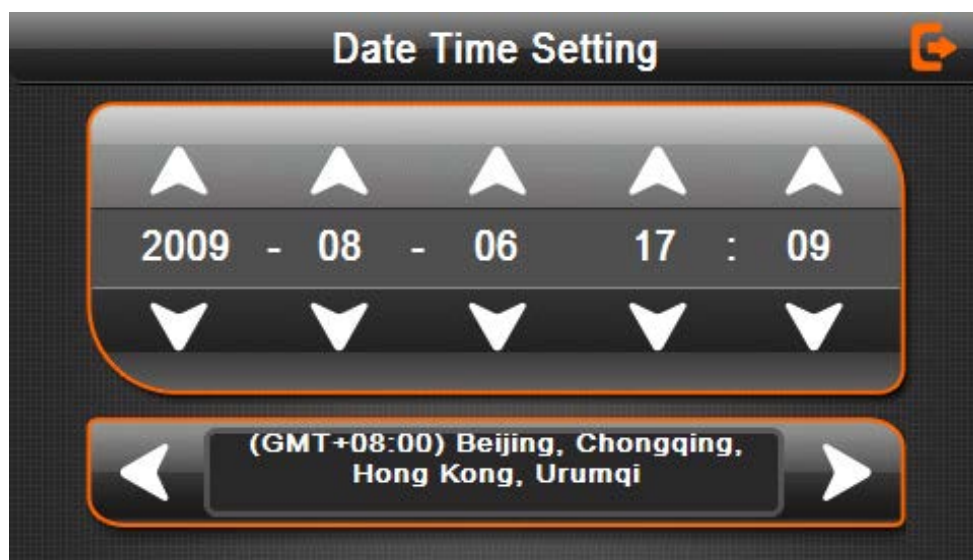

Faceti clic pe butonul  sau butonul  pentru a seta ora si data.

Faceti clic pe butonul  sau butonul  pentru a face setarile de fus orar.

Faceti clic pe butonul  pentru a iesi din interfata curenta, si mai apoi va aparea urmatorul mesaj:

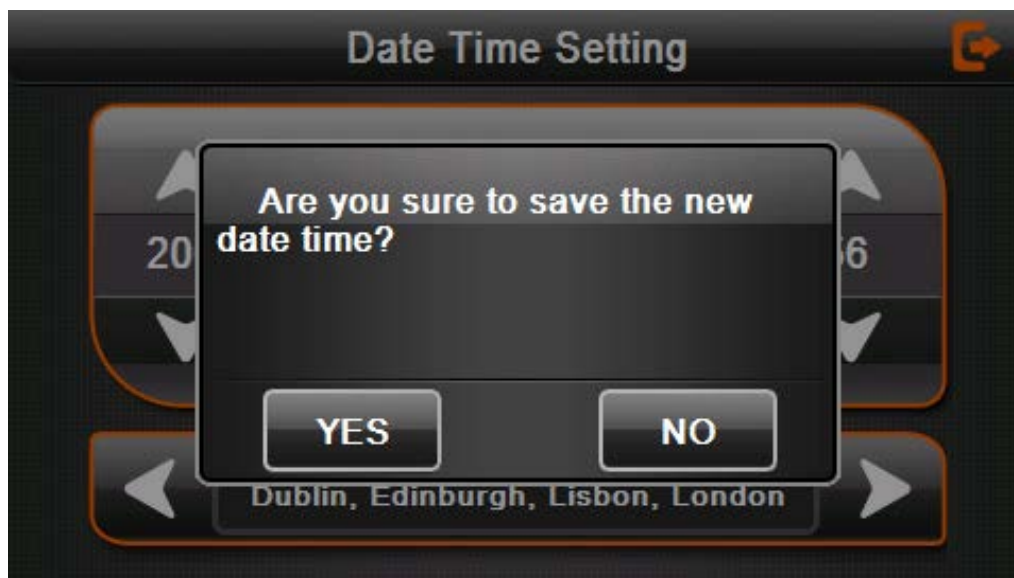

Alegeti [**YES**] sau [**NO**] pentru a salva sau nu setarile facute.

4.14. Calibrarea ecranului



Faceti clic pe butonul [**Calibration**] pentru a intra in interfata de calibrare a ecranului.



Faceti clic pe butonul [**YES**]. Acum “cruciulita” se va misca intr-o secventa stabilita, din centru, catre stanga sus, stanga jos, dreapta jos si dreapta sus pana cand calibrarea va avea success. Mai apoi faceti clic oriunde pe ecran pentru a salva calibrarea si veti iesi automat din interfata principala automat. Daca nu salvati informatiile, va rugam asteptati 30 de secunde si veti iesi din interfata principala automat.

Press and briefly hold stylus on the center of the target.
Repeat as the target moves around the screen.



4.15. Emitator FM



Faceti clic pe butonul [] pentru a intra in setarile emitatorului FM:



Funcția de emitator FM va permite să transmiteți semnal audio către radioul FM din mașină. Ca exemplu: Utilizarea frecvenței 86,7 MHz, setată atât pe unitatea GPS în setările de emisie FM cât și pe radioul mașinii, va face ca sunetul din GPS să fie auzit prin sistemul de amplificare audio al mașinii.

Nota: Dacă ați setat unitatea GPS pe funcția FM, nu veți recepționa niciun semnal audio de la unitatea GPS.

4.16. Informatii legate de sistem



Apasati butonul **Sys Info** pentru a accesa meniul cu informatii despre sistem.

Informatiile legate de sistem includ: Versiunea firmware, versiunea de soft, ID-ul sistemului.



	Iesire din informatii sistem
Rom Version	Arata versiunea de memorie ROM
APP Version	Arata versiunea de soft
System ID	Arata numarul de identificare al sistemului

4.17. Setari de limba



Apasati butonul **Language** pentru a intra in meniul de selectie a limbii meniului.

Faceti clic pe limba pe care vreti sa o utilizati si mai apoi iesiti din meniu.



4.18. Setari cale de navigatie




Apasand butonul **Navi Path** puteti seta calea de navigatie, mai exact de unde softul va trebui sa-si ia executabilul pentru initializarea softului de navigatie:




Va sugeram sa nu incercati sa schimbati aceste setari. Singurul motiv pentru care aveti nevoie sa schimbati aceasta cale este doar daca ati achizitionat o noua versiune de soft sau doriti sa faceti un update de soft si doriti sa rulati softul din slotul de card SD/MMC. Instructiuni pentru a face acest lucru vor fi furnizate odata cu reactualizarea hartilor.

4.19. Setari din fabrica



Faceti clic pe butonul **RestoreS...** pentru a va reintoarce la setarile din fabrica.

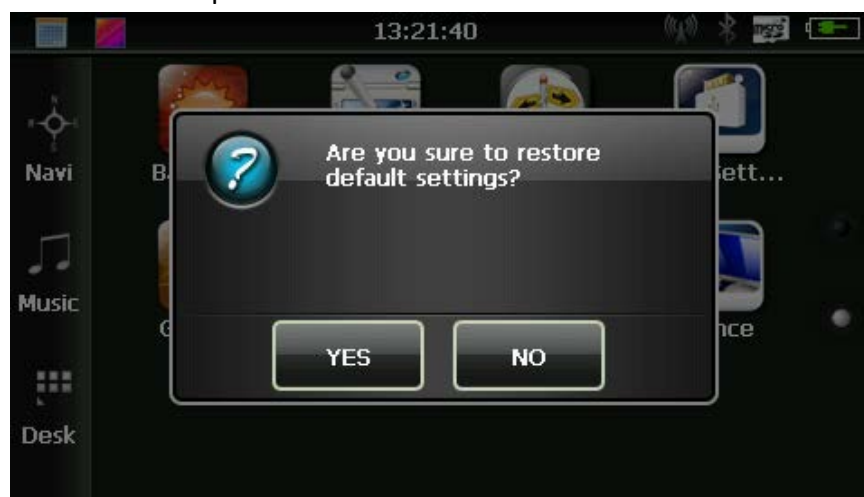


Faceti clic pe butonul [**YES**] pentru a reveni la setarile din fabrica ale produsului sau faceti clic pe butonul [**NO**] daca nu doriti acest lucru.

4.20. Informatii despre semnalul GPS



Faceti clic pe butonul **GpsInfo** pentru a intra in interfata de informatii despre semnalul GPS:

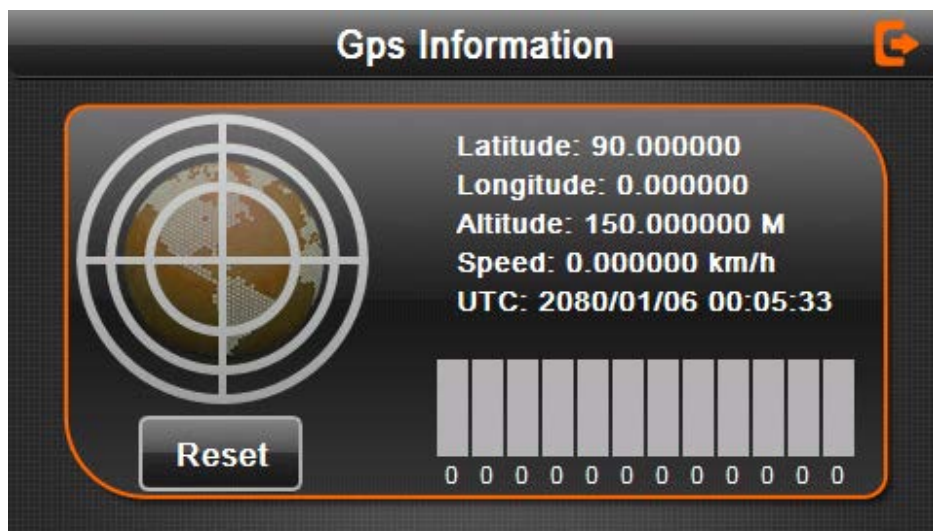



4.21. Setari si instructiuni de utilizare a functiei Bluetooth

Acest capitol va arata cum sa utilizati functia Bluetooth a navigatorului prin conectarea acestuia la un telefon mobil pentru a prelua si efectua apeluri telefonice.





4.21.1. Apasati butonul **Blue Tooth** din meniul principal pentru a accesa meniul Bluetooth:

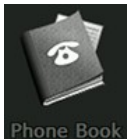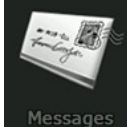


	Inchidere	Apasati pentru a iesi din meniul de bluetooth
	Lista contacte	Apasati acest buton pentru a afisa lista de contacte din telefonul mobil conectat prin bluetooth
	Istoric apeluri	Apasati acest buton pentru a afisa istoricul de apeluri din telefonul conectat
	Tastatura	Apasati acest buton pentru a accesa tastatura numerica ce va permite formarea unui numar de telefon
	Mesaje	Apasati acest buton pentru a descarca mesajele din telefonul conectat
	Manager fisiere	Apasati acest buton pentru a descarca fisierele de pe telefonul conectat
	Setari Bluetooth	Apasati acest buton pentru a intra in meniul de setari Bluetooth al telefonului conectat

Iconitele sunt gri deoarece nu exista nici un dispozitiv conectat prin bluetooth.




4.21.2. Apasati butonul  pentru a deschide meniul cu setarile bluetooth-ului:

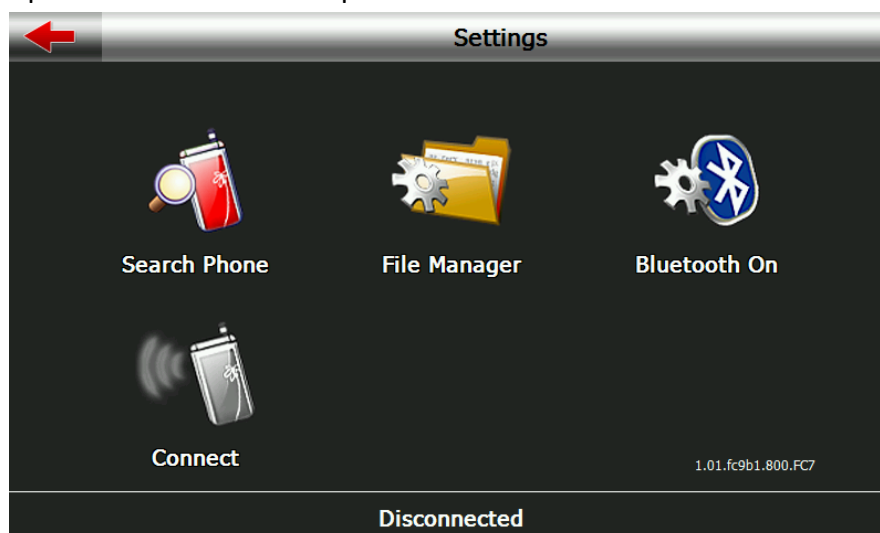


	Inchidere	Apasati acest buton pentru a reveni la meniul anterior
	Cauta	Apasati acest buton pentru a cauta dispozitivele Bluetooth din apropiere
	Manager fisiere	Apasati acest buton pentru a vizualiza fisierele si melodiile disponibile
	Activare/Dezactivare Bluetooth	Activare/dezactivare Bluetooth
	Conectare/Deconectare	Conectare/Deconectare dispozitiv Bluetooth





4.21.3. Apasand butonul Search Phone vor aparea urmatoarele 2 imagini:

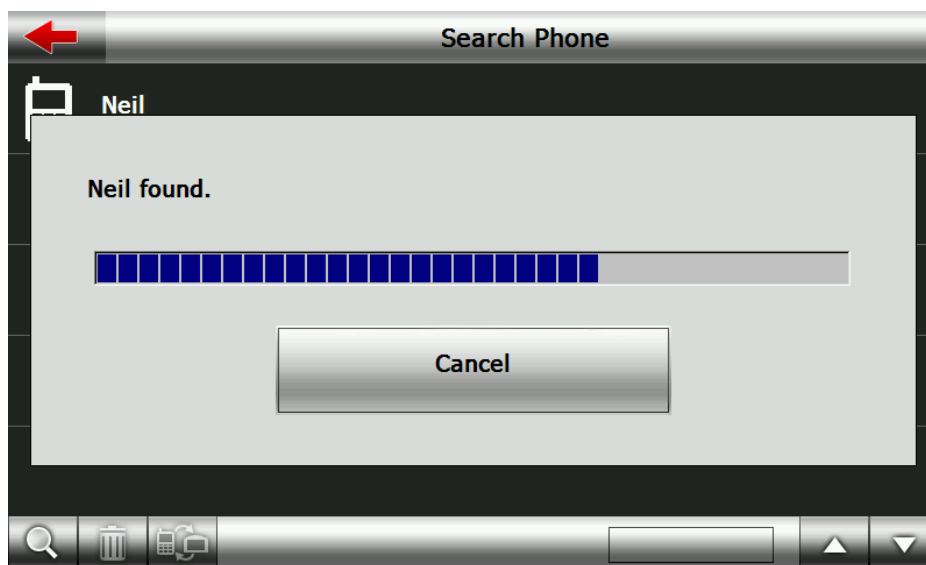

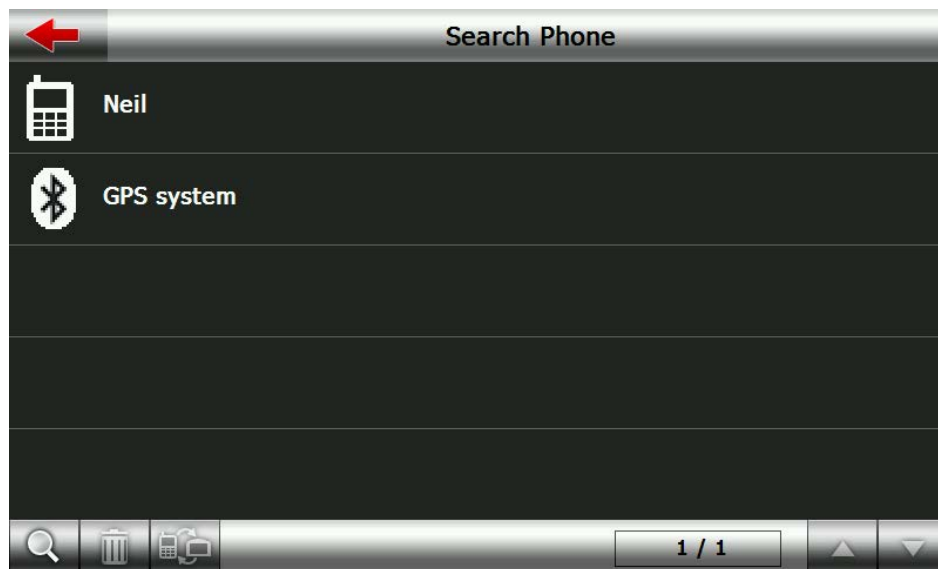


A doua imagine arata o lista cu dispozitivele Bluetooth gasite. Selectati dispozitivul la care doriti sa va conectati si apoi apasati butonul  pentru a incepe conectarea. Dupa aceasta actiune vor fi afisate 2 imagini: prima, in care va cere parola de conexiune intre cele 2 dispozitive, iar cea de-a doua va arata cat dureaza conexiunea.


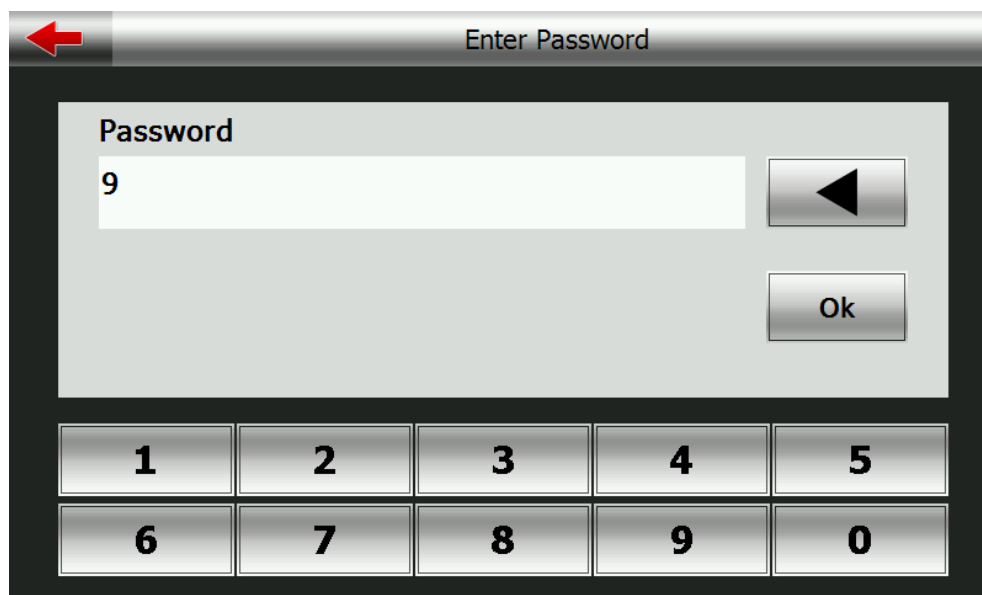


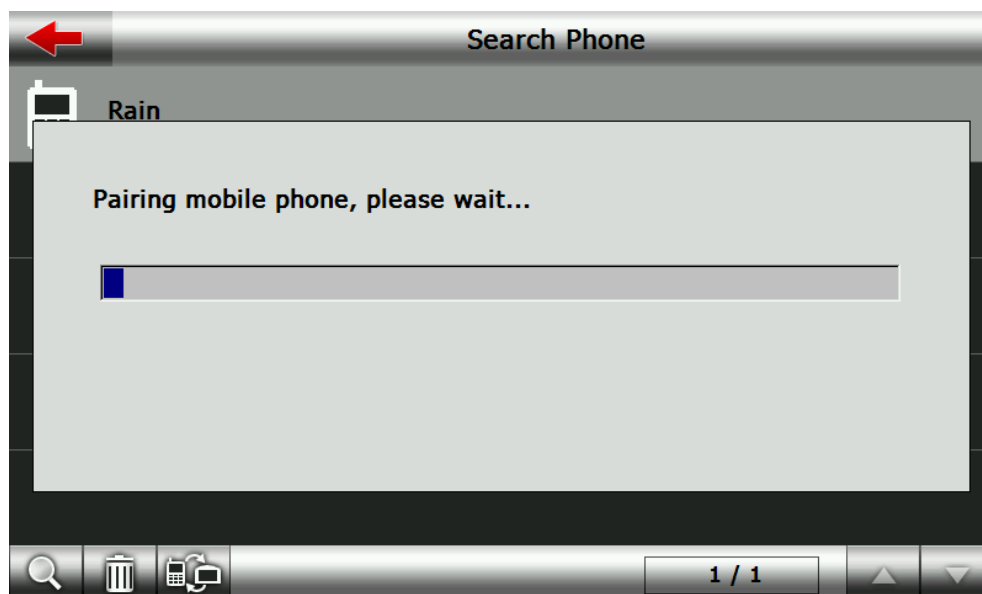

Daca conexiunea s-a realizat cu succes va fi afisata imaginea:

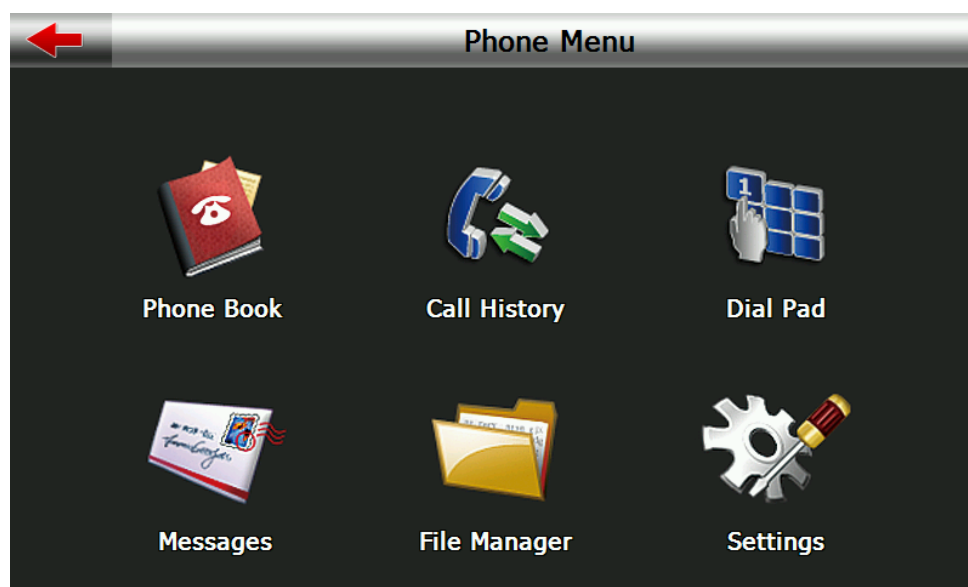


	Inchidere	Apasati pentru a iesi din meniul de bluetooth
 Phone Book	Lista contacte	Apasati acest buton pentru a afisa lista de contacte din telefonul mobil conectat prin bluetooth
 Call History	Istoric apeluri	Apasati acest buton pentru a afisa istoricul de apeluri din telefonul conectat

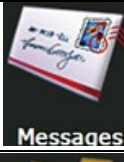
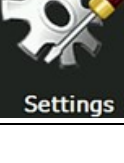
 Dial Pad	Tastatura	Apasati acest buton pentru a accesa tastatura numerica ce va permite formarea unui numar de telefon
 Messages	Mesaje	Apasati acest buton pentru a descarca mesajele din telefonul conectat
 File Manager	Manager fisiere	Apasati acest buton pentru a descarca fisierele de pe telefonul conectat
 Settings	Setting	Cell phone searching, profile management, Bluetooth switched on and disconnect




4.21.4. Apasati butonul  pentru a accesa lista de contacte a telefonului.

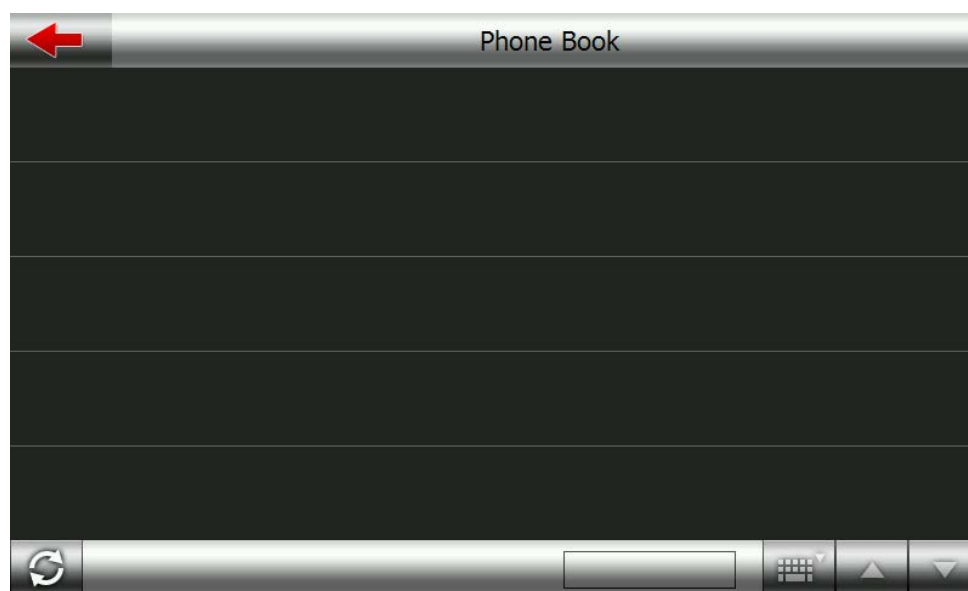

Apasati butonul  din stanga jos pentru a obtine informatiile din telefon.

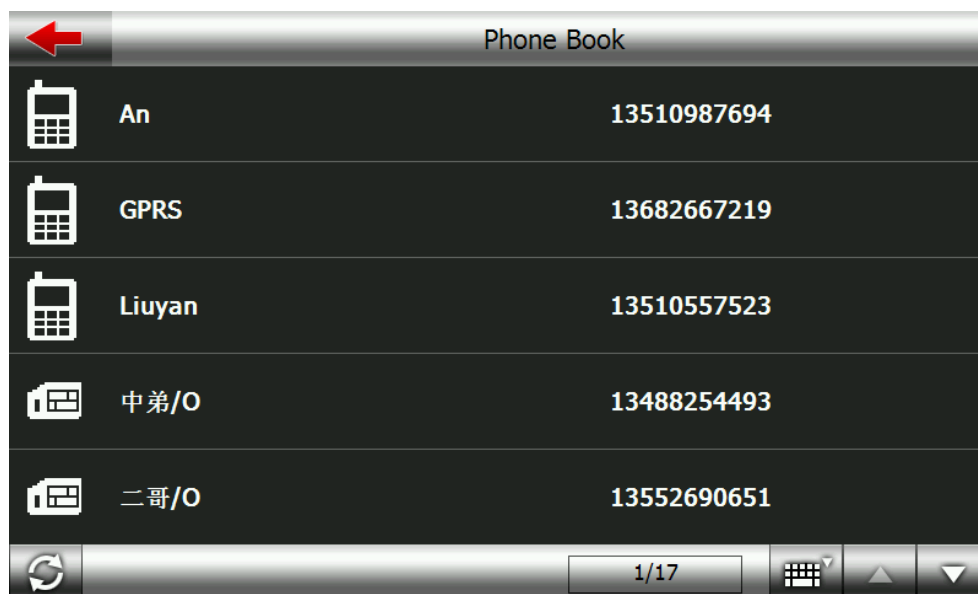

4.21.5 Apasati butonul  pentru a accesa istoricul apelurilor din telefon:

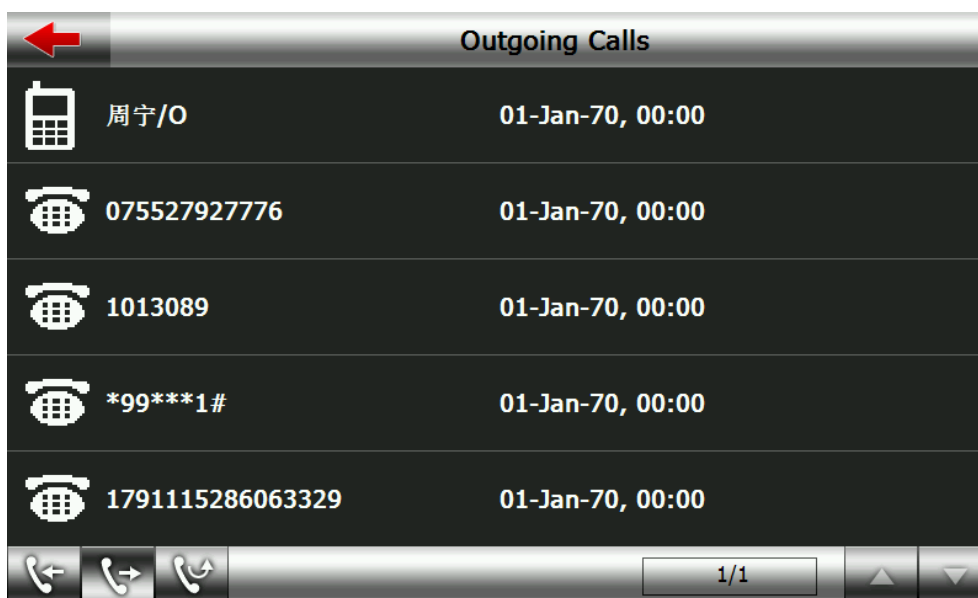


4.21.6 Apasati butonul  pentru a deschide tastatura numerica, daca doriti formarea unui numar telefonic.



	Inchidere	Apasati pentru a reveni la meniul anterior												
1013089	Afisare numar introdus	Afiseaza numarul introdus de la tastatura												
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	Taste	Tastatura formata din butoane pentru cifrele numerice 0 la 9, "*" si "#".
1	2	3												
4	5	6												
7	8	9												
*	0	#												
	Backspace	Apasati acest buton pentru a sterge ultim cifra introdusa												
	"+"	Apasati pentru a introduce caracterul "+"												
	Lista Contacte	Apasati pentru a accesa lista de contacte din telefon												
	Apeluri primite/ efectuate	Apasati pentru a accesa istoricul apelurilor												
	Apeleaza	Apasati pentru a apela numarul format												


4.21.7. Apasati butonul  pentru a efectua un apel, iar pe ecran va aparea imaginea:

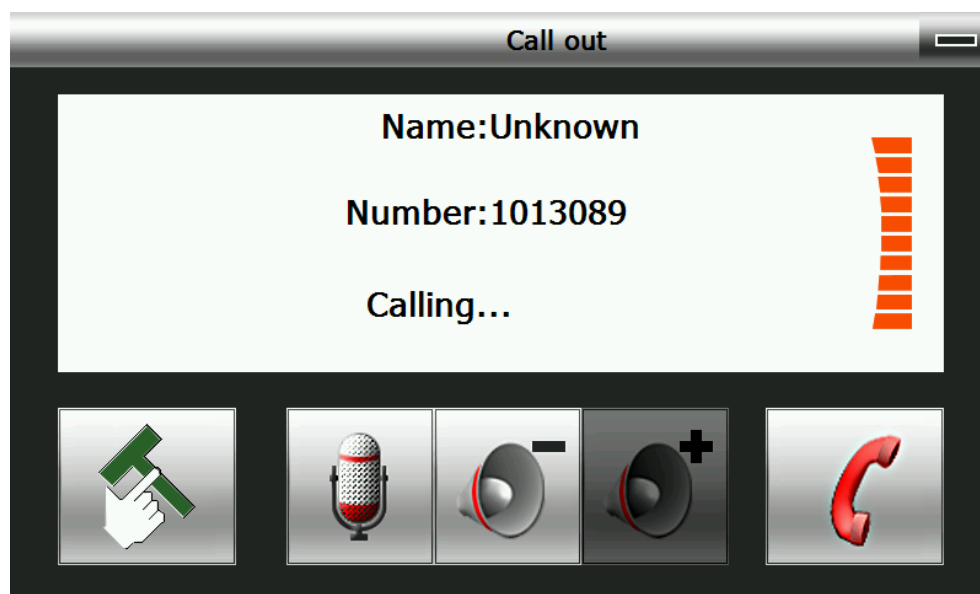

	Revenire	Apasati pentru a reveni la meniul anterior
Name	Nume	Arata numele persoanei apelate
Number	Numar	Arata numarul de telefon apelat
Calling...	In curs de apelare	Arata ca apelul este in curs
	Optiuni	Optiuni in timpul apelului
	Mute	Apasati pentru a da microfonul pe mute fara a incheia apelul.
	Volum -	Apasati pentru a micsora volumul
	Volum +	Apasati pentru a creste volumul

	Incheiere apel	Apasati pentru a termina apelul
---	-------------------	---------------------------------


4.21.8 In momentul primirii unui apel, pe ecran vor fi afisate numarul si numele celui ce apeleaza.

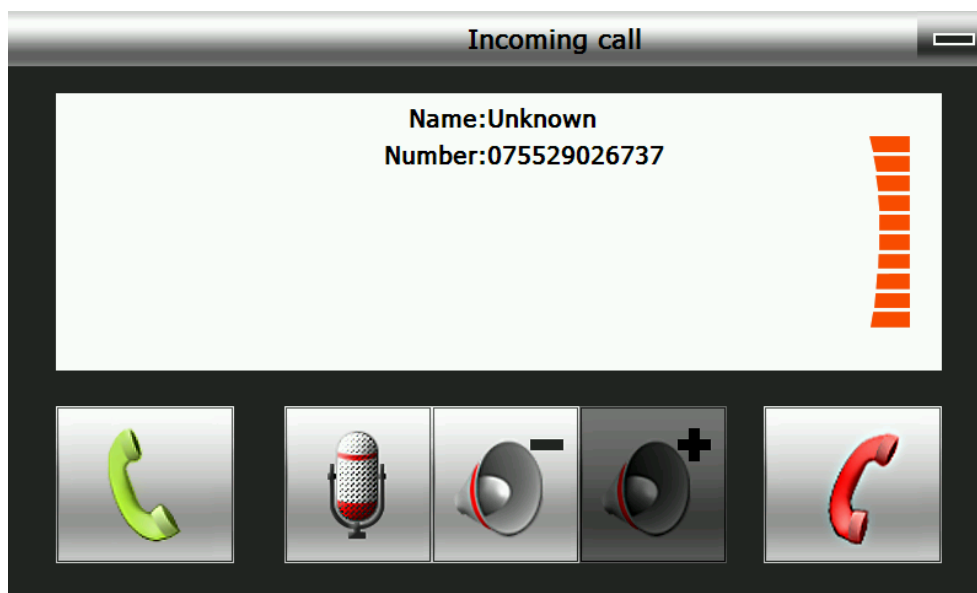


	Revenire	Apasati pentru a reveni la meniul anterior
Name	Nume	Arata numele persoanei apelate
Number	Numar	Arata numarul de telefon apelat
	Preluare apel	Apasati pentru a raspunde la apel
	Mute	Apasati pentru a da microfonul pe mute fara a incheia apelul.
	Volum -	Apasati pentru a micsora volumul
	Volum +	Apasati pentru a creste volumul


	Incheiere apel	Apasati pentru a termina apelul
---	-------------------	---------------------------------


4.21.9. Dupa apasarea butonului  puteti incepe convorbirea. Pe ecran vor fi afisate urmatoarele:

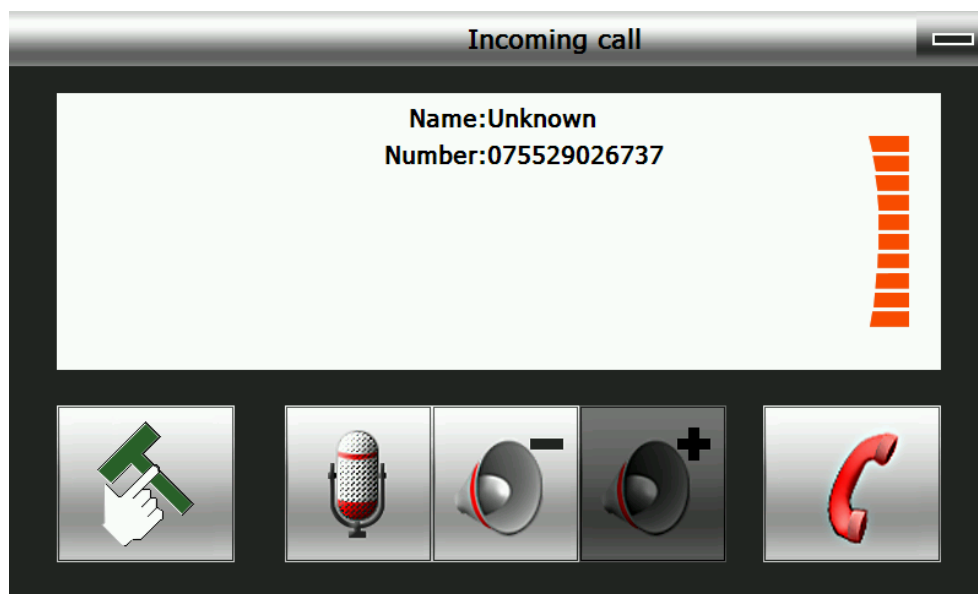


4.21.10. Apasand butonul  veti accesa meniul de optiuni:

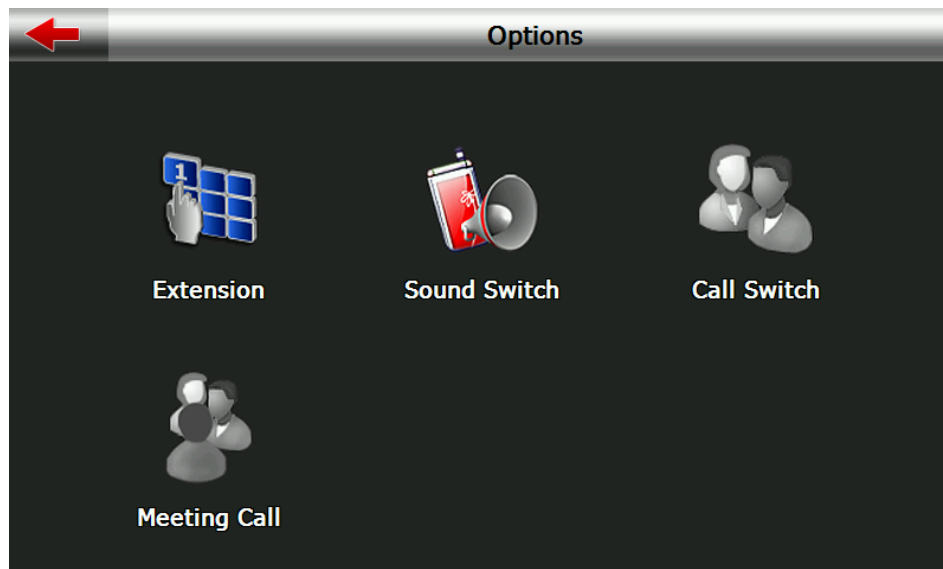

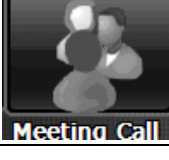
 Extension	Tastati numarul extensiei
 Sound Switch	Apasati pentru a muta apelul pe telefon
 Call Switch	-
 Meeting Call	-




4.21.11. Apasati butonul Messages pentru a accesa meniul mesajelor din telefonul conectat.

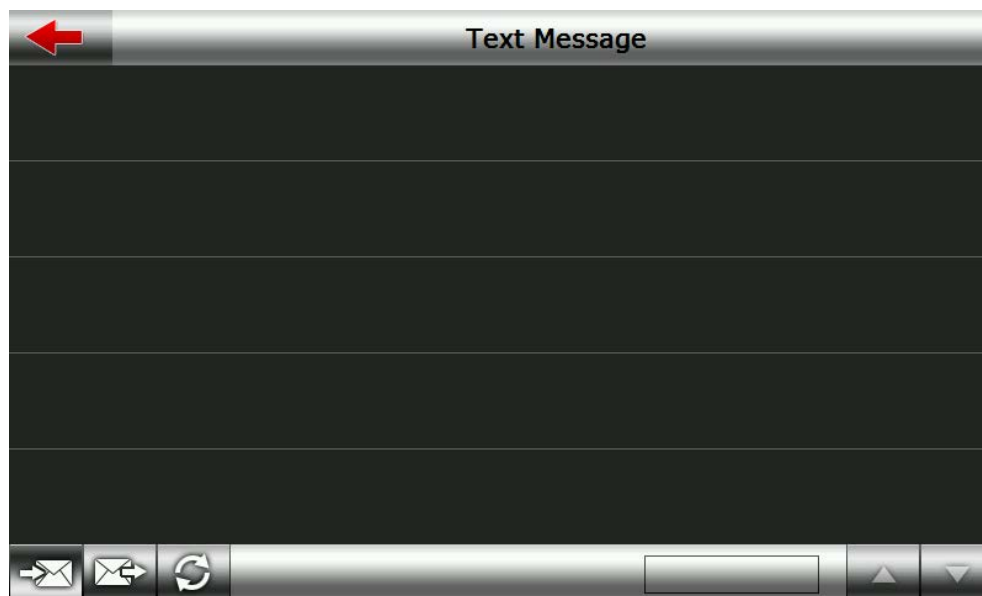

Apasati butonul Refresh pentru a descarca mesajele din telefonul conectat.

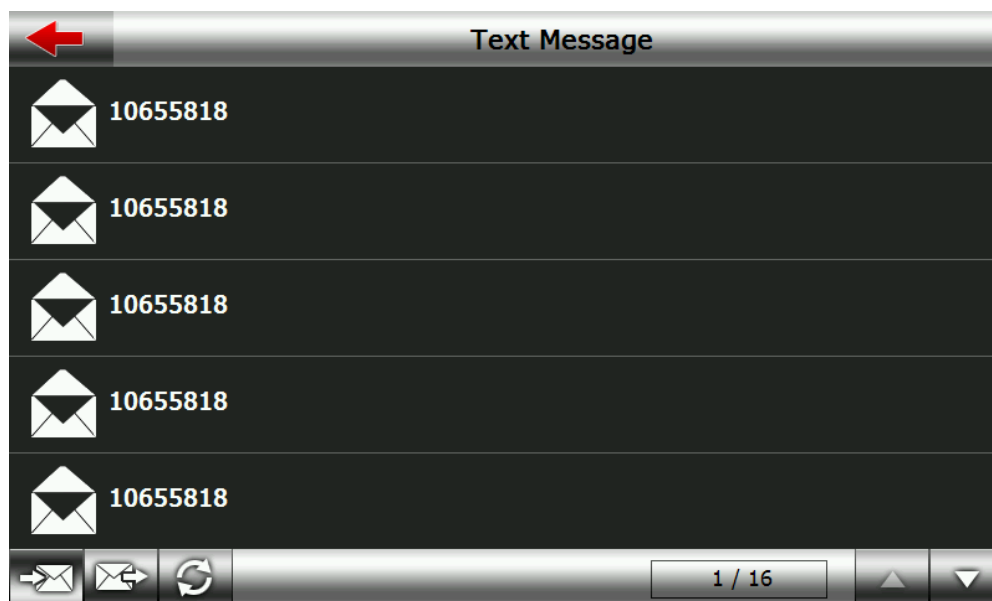

4.21.12. Apasati butonul **File Manager** din meniul principal al Bluetooth-ului pentru a descarca fisierele de pe telefonul conectat.

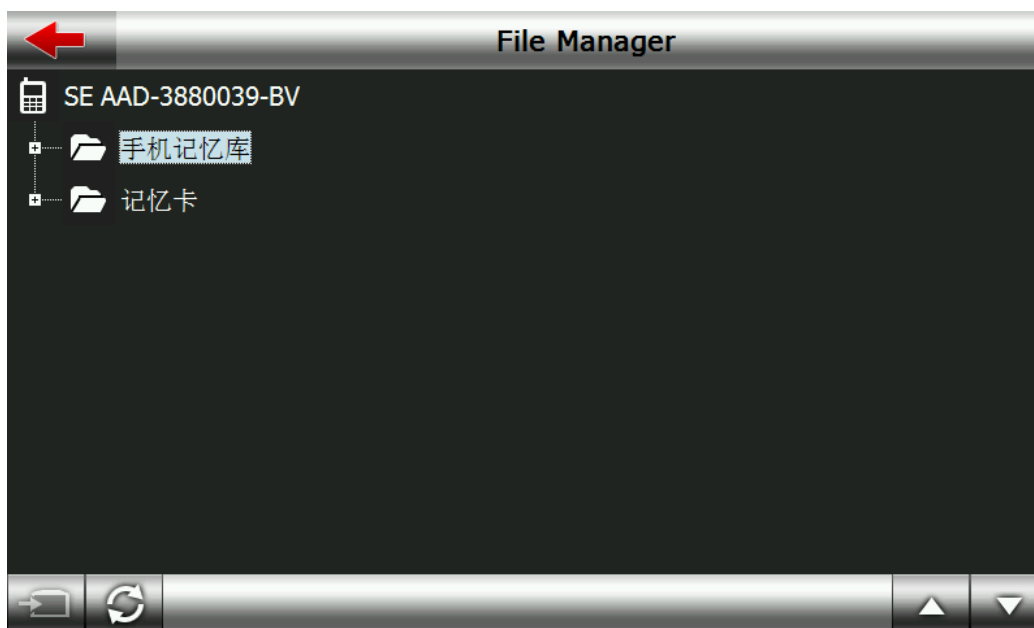

Capitolul V - Probleme intalnite si mentenanta

Daca unitatea GPS nu lucreaza in mod normal, va rugam sa urmariti lista de intrebari puse frecvent.

Efect	Cauza	Solutie
Nu se poate intra in modul de navigatie	Lipsa alimentarii	Alimentati unitatea GPS
Unitatea se inchide brusc	Baterie descarcata	Alimentati unitatea GPS
Informatiile de pe ecran nu pot fi vizualizate clar	Lumina de fundal este setata la un nivel prea scazut	Ajustati lumina de fundal
	Lumina de fundal a fost oprita	Faceti clic pe LCD, ecranul va fi iluminat
Niciun raspuns cand fac clic pe butoane	Ecranul touch este decalibrat	Calibrati ecranul touch
Nu exista sunet in difuzor	Volumul este dat la minim	Cresteti volumul
	Unitatea este setata pe functia de emitor FM	Selectati frecventa radio dorita din radiocasetofonul dvs. care sa coincida cu frecventa FM din unitatea GPS Sau Opriti functia de emitor FM al unitatii GPS pentru a auzi sunetul din difuzorul intern al unitatii GPS
Nu exista comunicare cu calculatorul	Cablul USB nu este bine conectat	Conectati cablul USB
Nu exista semnal	Sunteti intr-o zona nefavorabila sau intr-o zona cu receptie satelitara slaba	Trebuie sa va mutati intr-o zona cu receptie mai buna, mai apoi asteptati cateva minute pentru ca unitatea GPS sa se detecteze semnal de la sateliti
Nu puteti auzi ghidul vocal in timpul navigarii	Ati setat volumul ghidului vocal pe un nivel minim	Modificati volumul ghidului vocal la un nivel la care sa aveti auditi

Mentenanta unitatii GPS

Pentru ca unitatea GPS sa fie fiabila, e nevoie sa se respecte cateva instructiuni de intrebuintare.

- Protejati ecranul: Nu apasati pe ecran cu exces de forta pentru ca e posibil sa-l distrugeti sau sa-l zgariati.
- Va rugam folositi stiloul pentru operarea pe ecranul navigatiei si atunci cand il curatati, pulverizati putina solutie de curatare geamuri pe o carpa moale, si mai apoi stergeti ecranul cu carpa. Nu pulverizati solutie direct pe ecran.

Nota: Fiti sigur ca unitatea GPS este inchisa inainte de a face curatarea.

-
- Scapatul pe jos sau trantitul unitatii va duce la distrugerea componentelor de inalta precizie.

Nota: *Distrugerea accidentala nu face obiectul garantiei.*

- Nu folositi unitatea GPS in urmatoarele conditii de mediu:
Temperaturi maxime absolute (temperature mai mari de 60 grade C si temperaturi sub -10 grade C), supratensiune, praf, interferente electrostatice, evitati orice contact cu lichidele corozive.
- Evitati radierea unitatii GPS. Radiatiile de la alte produse electronice vor afecta ecranul.

Nota: *Daca transportati unitatea pe aer, asezati unitatea GPS impreuna cu bagajul dvs. pentru a trece peste sistemul de detectie cu raze X. Evitati scanarea magnetica sau de banda magnetica (de la punctele de trecere securizate) care pot distruge unitatea GPS.*

- Evitati expunerea la lumina intensa. Nu utilizati unitatea in lumina puternica sau in conditii de radiatii cu ultraviolete.

Schimbarea sigurantei fuzibile din adaptorul de masina

ATENTIE: Cand incercati sa inlocuiti siguranta, incercati sa nu pierdeti niciuna din piesele constructive si asigurati-va ca sunt montate in locurile corespunzatoare.

1. Desurubati si demontati varful metalic al adaptorului de bricheta.
2. Scoateti siguranta si inlocuiti-o cu o siguranta de 1A.
3. Asigurati-va ca varful metalic este montat la loc. Insurubati partea finala de plastic.

[illegible]

[illegible]

TTi L512