



Egreat

| Seria R |

R6S/R150/R200S/R300

HDMI Network Media Player

Manual de utilizare

Cuprins

Introducere în conexiuni	6
Conexiune video/audio cu TV	6
Conexiunea de alimentare	6
Rețea LAN și conectarea spațiilor de depozitare	6
Pornire media player	6
Posibilități de conectare	7
Descriere telecomandă	8
Pornirea sistemului	10
Sistem	10
DLNA DMR	11
Limbă tastatură (Keyboard Language).....	11
Scanare medii de stocare	11
Rezumare redare	11
Formatare mediu de stocare.....	12
Revenire la setările din fabrică	12
Video	13
Zoom video	14
Rețea	14
Setări rețea cu fir	14
Setări rețea fără fir (wireless)	14
Verificarea rețelei.....	15
Setări PPPoE	15
Descărcare fișiere folosind serviciul BitTorrent	16
Partajare fișiere în rețea folosind serviciul Samba.....	17
Transmiterea descărcării PT.....	18

Setări diverse	20
Setări avansate	21
Subtitrare externă 2D și 3D	21
Recunoașterea inteligentă 3D/2D	23
Directorul BD/DVD	23
Librarie media de filme/muzica/fotografie	23
Recunoașterea tipului de encodare a subtitrării.....	23
Limba de redare a fișierelor video	24
Limba pentru subtitrare	24
Redarea fișierelor de tip TS.....	25
Activarea funcției auto play	25
Activarea sistemului de operare Android la pornirea sistemului.....	25
Meniu Manager Fișiere	25
Căutarea fișierelor în spațiile de depozitare	26
Modul Thumbnails	27
Modul listă.....	27
Modul previzualizare.....	28
Vizualizare toate formatele pe același ecran	28
Modul Film/Muzică/Fotografie	28
Editare fișier	29
Copiere fișiere	29
Ștergere fișiere	29
Mutare fișiere	30
Redenumire fișiere	30
Selecție multiplă (folosind listele de fișiere)	30
Filme/Muzică/Fotografie	31

Film	32
Redare film	32
Redare director BD ISO/BD	32
Fișier DVD file/director DVD	33
Setare subtitrare	33
Setări audio în film	34
Controlul în timpul redării filmelor.....	34
Muzică.....	35
Redare muzică	35
Redare fișiere de tip CUE.....	35
Controlul asupra redării audio.....	36
Foto	36
Redare foto.....	36
Controlul asupra redării foto	36
Redare de tip slideshow.....	36
Instalare APK pentru Android	38
Preinstalare	38
Instalare APK	39
Dezinstalarea aplicației APK	40
Opțiuni diverse	41
Funcția de subtitrare externă	41
Librărie media pentru filme/muzică/foto	42
Funcția bară temporală (Time bar).....	42
Funcția de derulare cu Time Seek.....	43
Activare funcție Auto Play	43
Zoom in/zoom out în film	43

Actualizare Firmware	44
 Metode de update.....	44
 Actualizare cu stick USB	44
 Restaurare forțată update firmware	44

I. Introducere în conexiuni

1. Conexiune video/audio cu TV

Această unitate are conexiuni diferite în funcție de model, conexiunile sunt: HDMI, YbpPr, AV, ieșire optică, ieșire coaxială. Utilizatorul poate selecta diverse conexiuni pentru a se conecta la TV.

(1) Conexiune cu TV prin HDMI

Folosiți cablul HDMI pentru a conecta media player-ul HDMI cu TV-ul prin HDMI. În același timp, ajustați modul HDMI.

(2) Conexiune YPbPr cu TV

Folosiți cablul YPbPr pentru a conecta media player-ul HDMI cu TV-ul prin cablu YPbPr. În funcție de ieșirea audio, vă rog să folosiți cablul audio (L/R roșu și portul RCA alb) pentru a vă conecta cu porturile L/R de la TV. În același timp, ajustați parametrul YPbPr.

(3) Conexiune AV cu TV

Folosiți cablul AV pentru a vă conecta între media player prin portul AV și TV-ul prin portul AV. În același timp, ajustați parametrul în modul AV.

2. Conexiunea de alimentare

Alimentatorul extern

Scoateți alimentatorul și cablul AC din cutie, conectați cablul în adaptor și mai apoi în priza de alimentare la 220 V c.c.

3. Rețea LAN și conectarea spațiilor de depozitare

(1) Conexiunea la rețea

Conexiunea la rețea între media player și router sau switch prin cablul de rețea.

(2) Conexiunea cu mediul de stocare

Media player-ul poate suporta HDD pe SATA, HDD pe USB, flash USB, cititor de card, etc.


4. Pornire media player

La pornirea media-player-ului apare interfața de boot, iar după 20 – 30 secunde, sistemul va afișa meniul principal ca în imaginea de mai jos:



5. Posibilități de conectare


Conexiune YPbPr (component) și AV (composit) conexiune cu TV.

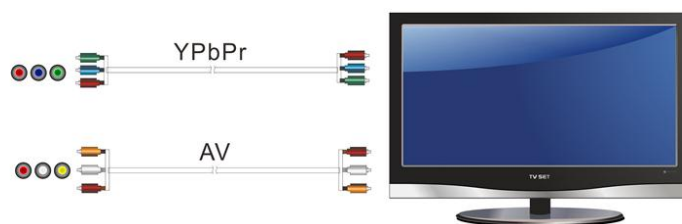


Conexiune HDMI cu TV.




Conexiune coaxială cu amplificatorul.

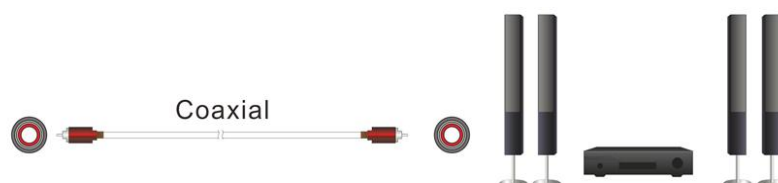


Conexiune optică cu amplificatorul.

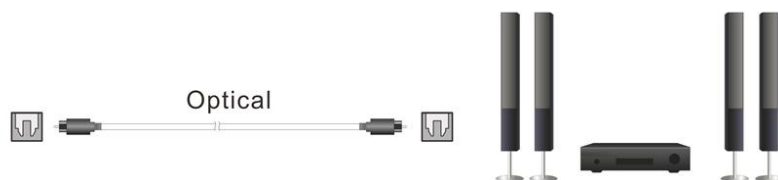


Conexiune la rețea

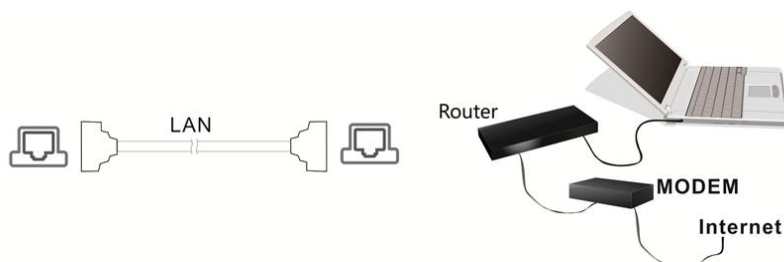

Conexiune SATA



Conexiune eSATA

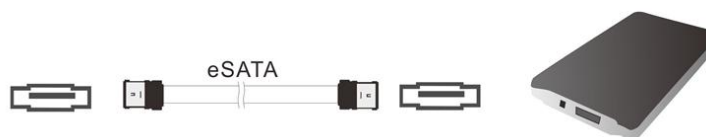

Conexiune USB Host



II. Descriere telecomandă

	Buton deschis/închis
	Selectare ieșire TV
	Setări sistem: apăsați această tastă pentru a intra în meniul de setări
	Eject: folosit pentru a închide/deschide unitatea DVD player.
	Buton Meniu: Când redați un fișier DVD, apăsați această tastă pentru a vă reîntoarce la meniul principal al DVD-ului, când redați disc BD, apăsați această tasta pentru a selecta tipul de ieșire audio, subtitrarea și capitoul.
	Buton alfanumeric
	Buton Meniu principal: se folosește atunci când nu se redă nimic pe aparat, printr-o simplă apăsare ajungeți instant la meniul principal. În timpul redării discurilor de tip BD, apăsați această tastă pentru a vă apărea meniul de navigație BD.
	Buton de revenire: vă întoarceți la meniul anterior.
	Buton de navigare, folosit pentru a naviga prin meniuri.
	Buton info, folosiți acest buton pentru a vedea detalii despre fișierele media pe care le redă aparatul.
	Buton Anterior/Următor

	Buton derulare rapidă înainte/înapoi: fișierul media se poate derula înapoi cu vitezele 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, derula înainte cu vitezele 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, apăsați butonul de redare (play) pentru a continua redarea.
	Buton de redare repetată: include redare repetată pentru un singur fișier, pentru toate fișierele din listă sau mod inactiv repetare.
	Buton de schimbare track audio
	Buton Time Seeking: în timpul redării unui fișier video, apăsați o singură dată acest buton, pentru a selecta capitolul și timpul, apăsați de 2 ori acest buton veți intra în bara de timp și veți putea intra pe istoricul filmului selectând timpul convenabil. Atunci când sunteți în setările de sistem System Setup -> Wireless Network apăsați această tastă pentru a scana semnalul WiFi SSID și pentru a-l afișa pe ecran.
	Buton de anulare sonor
	Buton de control volum
	Buton de confirmare
	Buton de redare/pauză redare
	Buton oprire redare
	Buton pentru redare cu slow motion: cand fișierul video este redat, apăsați această tastă o singură dată, filmul va rula cu o viteză inferioară celei normale de redare, dacă apăsați de mai multe ori viteza de redare va scădea considerabil pe ecran poate apărea slow 3/4X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1X
	Buton pentru subtitrare: pentru ajustarea subtitrării.
	Buton semn de carte.
	Buton redare poze: 16:9/4:3
	Zoom button: ✂ în timpul rulării unui fișier video se poate schimba viteza de redare între modurile 0.9x, 1x, 2x, 3x, 4x, 8x; dacă este folosit cu săgețile de pe buton de navigare, se poate naviga pe una din secvențele din film. ✂ când se redau poze, se poate schimba viteza de redare între modurile 2x, 4x, 8x, 16x. Dacă este folosit cu tastele săgeți de pe butonul de navigare se poate naviga pe poze.
	Buton pentru titluri: folosit doar în modul DVD.

	4 taste colorate: au funcții diferite în funcție de interfață.
---	---

III. Pornirea sistemului


Meniul de setări ale sistemului este folosit pentru a configura opțiunile de software și parametrii media player-ului, utilizatorul poate seta aparatul în funcție de preferințe pentru o utilizare optimă.

Operațiunile meniului de setări: Selectați parametri doriți prin utilizarea tastelor săgeți ale telecomenzii, apăsați tasta "OK" pentru confirmare.

Pentru a accesa meniul principal, intrați System Setup, există 6 tipuri de opțiuni:

- Sistem: Configurările legate de sistem conțin setările legate de limba meniului, opțiuni legate de encodare text;
- Audio: Cuprinde configurările legate de partea audio, include ieșirile HDMI, ieșirile SPDIF.
- Video: Cuprinde configurările legate de partea video, include opțiuni legate ecran, sistem TV;
- Rețea: Cuprinde configurările legate de rețea, include setări legate de rețeaua cu fir și setări legate de rețeaua fără fir (wireless);
- Avansate: Cuprind configurările legate de alte opțiuni avansate cum ar fi recunoașterea inteligentă a subtitrării, activarea modului auto-play;
- Diverse: Alte configurații, includ opțiuni cum ar fi informații legate de versiune, upgrade-uri (actualizări de sistem).

1. Sistem

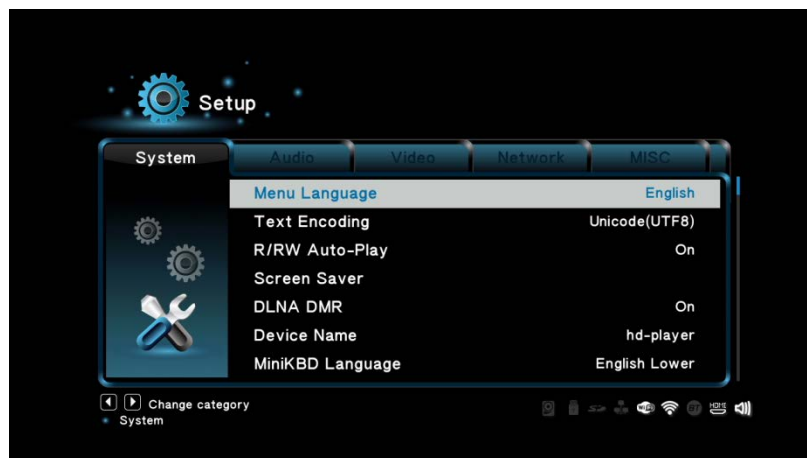

1) Limbă meniu (Menu Language)

Pentru schimbarea limbii de afișare intrați în **Setup -> System-> Menu Language**. Puteți alege limba din listă prin tastele săgeți „Sus” și „Jos”, pentru a selecta limba dorită apăsați butonul „OK”.

2) Encodare text

Pentru schimbarea modului de encodare a fișierelor de tip subtitrare intrați în **Setup -> System-> Text Encoding**. Puteți alege din listă folosind tastele săgeți „Sus” și „Jos”, pentru a selecta de exemplu între tipurile Unicode (UTF8), GBK, BIGS, etc.

3) Modul Autoplay pentru modul R/RW

Se intră în **Setup -> System -> R/RW Auto-Play**.

Dacă sistemul are conectată o unitate DVD-R/RW, această opțiune va activa modul auto play. Apăsați tasta „OK” pentru a intra în ecranul de confirmare, selectați opțiunea „Yes” sau „No”, apăsați butonul „OK” pentru a confirma.

4) Screen Saver

Se intră în **Setup -> System -> Screen Saver**.

Puteți activa/dezactiva funcția screen saver și seta intervalul de timp.

5) DLNA DMR

Această setare activează sau dezactivează funcția **DLNA DMR**. Folosiți tastele săgeți „Sus” și „Jos” pentru a selecta opțiunile „Activat” (On) sau „Dezactivat” (Off). Apăsați în continuare butonul „OK” pentru a confirma selecția.

6) Nume dispozitiv DLNA

Funcția DLNA DMR vă cere să completați în câmpul apărut numele dispozitivului ce poate fi folosit în LAN. Apăsați tasta „OK”, va apare minitastatura, folosiți tastele săgeți pentru a selecta literele și cifrele dorite, folosiți tasta „Roșie” pentru a schimba limba tastaturii, tasta „Verde” pentru a schimba între caractere sau simboluri, tasta „Zoom” pentru a trece la căsuța în engleză. Folosiți tastele săgeți „Sus” și „Jos” pentru a selecta opțiunile „Activat” (On) sau „Dezactivat” (Off). Apăsați în continuare tasta „OK” pentru a confirma selecția.

7) Limbă tastatură (Keyboard Language)

Se intră în **Setup -> System -> MiniKBD Language**.


În ecranul de mai sus, apăsați butonul „OK” pentru a afișa în lista limbilor pentru meniu și utilizați tastele săgeți „Sus” și „Jos” pentru a selecta limba, apăsați „OK” pentru confirmare.

8) Scanare medii de stocare

După pornirea media player-ului, sistemul va scana dispozitivele de stocare atașate, ceea ce include și dispozitivele externe sau interne.


9) Rezumare redare

Activați funcția „Resume”, dacă doriți ca anumite fișiere redade anterior, cum sunt filmele să fie reluate din ultimul punct accesat. Sistemul va trimite o interfață de interogare pentru a confirma sau a anula redarea din ultimul punct rămas anterior. Dacă selectați „OK” filmul va începe de la ultima scenă rămasă, dacă selectați „Cancel” va începe de la început.

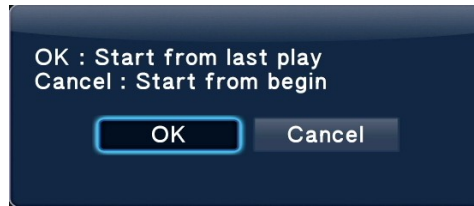

10) Formatare mediu de stocare


Selectați această opțiune, dacă doriți să formatați dispozitivul de stocare (HDD intern sau extern), vă rugăm să fiți atenți la ce formatați, altfel, conținutul poate fi pierdut iremediabil.

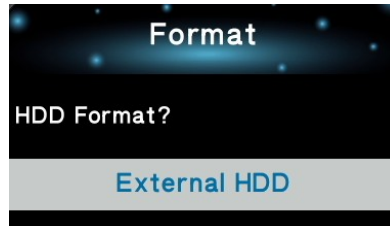

11) Revenire la setările din fabrică

Această opțiune vă ajută să reveniți la setările din fabrică. Odată activată această funcție se vor șterge setările salvate anterior de utilizator, și media player-ul va avea setările inițiale din fabrică.

2. Audio

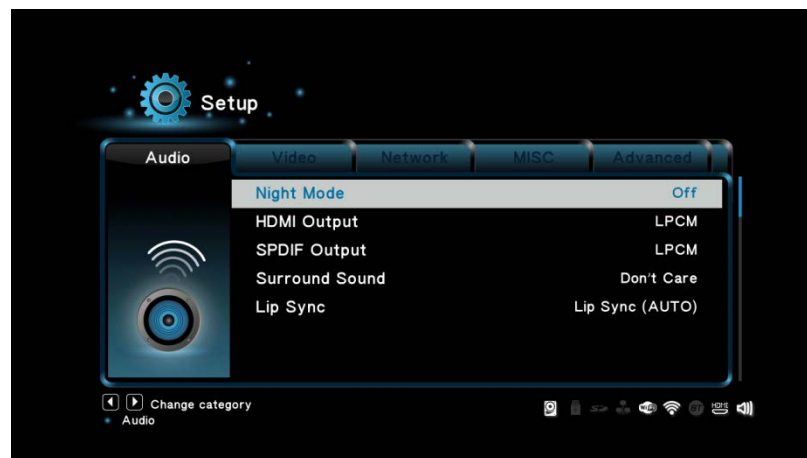

1) Modul de noapte

Se intră în **Setup -> Audio -> Night Mode**.

Această opțiune activează/dezactivează modul de noapte, prin care volumul este restricționat și zgomotele bruște estompate.

2) Ieșire HDMI

Se intră în **Setup -> Audio -> HDMI Output**.

Această setare este opțională, ieșirea HDMI audio include:

- LPCM – Linear Pulse Code Modulation pentru 2 canale audio
- LPCM Multi-Channel – Linear Pulse Code Modulation Multichannel 5.1, 7.1

- RAW – Date de tip audio Raw
Folosiți tastele săgeți „Sus” și „Jos” pentru a face selecția, apăsați în continuare tasta „OK” pentru a confirma.

3) Ieșire SPDIF

Se intră în **Setup -> Audio -> SPDIF Output**.

Putem să alegem din ieșirea audio SPDIF, una din următoarele opțiuni:

- LPCM – Linear Pulse Code Modulation două canale (atunci când folosiți Televizor)
- RAW – Date de tip audio Raw (atunci când folosiți AVR)
Folosiți tastele săgeți „Sus” și „Jos” pentru a face selecția, apăsați în continuare tasta „OK” pentru a confirma.


4) Efect surround

Pentru a obține cel mai bun efect audio, utilizatorul poate seta parametrii audio, exemplu track-urile audio 5.1, HD audio, etc.

5) Sincronizare sunet

Pentru a elimina efectul de desincronizare a sunetului cu imaginea, vă rugăm să activați această opțiune.

3. Video

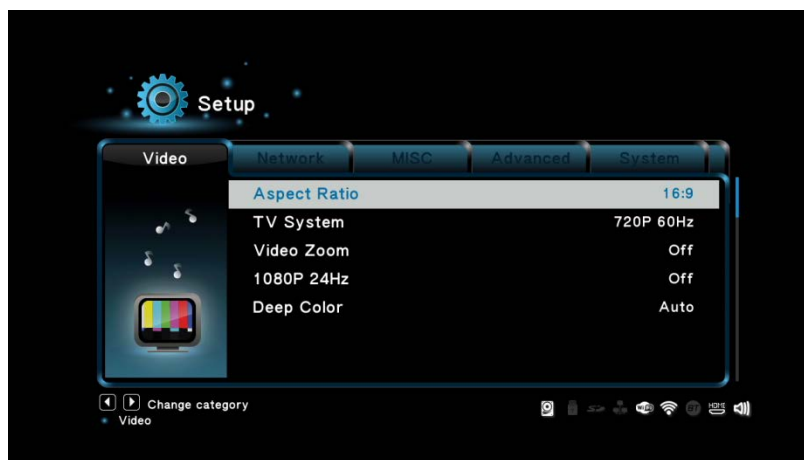

1) Aspect imagine

Se intră în **Setup -> Video -> Aspect Ratio**.

Această setare vă permite să selectați aspectul imaginii ecranului, cum ar fi:

- Pan & Scan 4:3 – 16:9 mod ce ajustează ecranul pe aspectul 4:3
- Letter Box 4:3 – 16:9 mod ce ajusteaza ecranul, lăsând părțile laterale negre.
- 16:9
- 16:10

2) Sistem TV

Se intră în **Setup -> Video -> TV System**.

Această opțiune vă permite să alegeți rezoluția TV pentru cel mai bun efect de vizualizare a filmelor preferate. Include modurile NTSC, 480p, 720p, 60Hz, 1080i 60Hz, 1080p 60Hz, HDMI Auto.

3) Zoom video

Se intră în **Setup -> Video -> Video Zoom**.

Această opțiune vă permite să micșorați ecranul, de exemplu modul 0.9X vă ajută să vedeți subtitrarea apropiată de partea inferioară a ecranului care în mod normal nu se vede.

4) 1080p 24Hz

Se intră în **Setup -> Video -> 1080p 24Hz**.

Dacă TV-ul suportă rezoluția 1080p 24Hz, puteți activa această opțiune predefinită.

5) Adâncime culoare

Utilizatorul poate activa sau dezactiva această opțiune în funcție de preferințe.

4. Rețea

1) Setări rețea cu fir

Se intră în **Setup -> Network -> Wired Lan Setup**.

Sunt două moduri pentru a seta IP-ul rețelei:


a) DHCP IP (Auto)

- DHCP IP (Auto) – DNS (Auto) se asignează automat adresele IP dispozitivelor din rețea.
- DHCP IP (Auto) – DNS (Manual) dacă media player-ul se conectează cu un router sau switch, utilizatorul poate introduce adresa IP al server-ului DNS, sistemul va testa și accesa rețeaua Internet automat.

b) FIX IP (Manual)

- FIX IP (Manual) – se configurează manual adresele IP. Apăsați tasta „OK” pentru confirmare. Sistemul va testa și accesa rețeaua Internet automat.

2) Setări rețea fără fir (wireless)

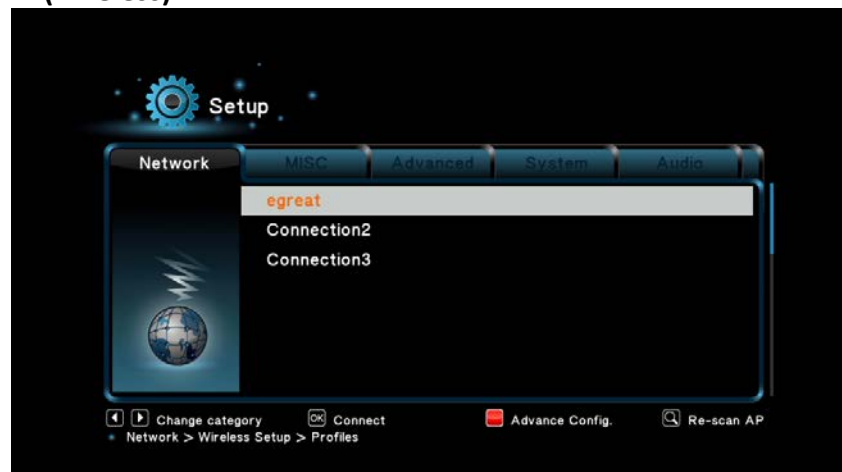

Dacă media player-ul are opțiunea Wi-Fi sau are conectat un adaptor USB Wi-Fi, utilizatorul poate utiliza metoda de mai jos pentru a se conecta la Internet.

Setările de acces ale conexiunii wireless, sistemul le va scana automat și va afișa numele rețelelor wireless disponibile de tip SSID în funcție de semnal. Selectați numele rețelei SSID pe care doriți să o utilizați, apăsați tasta „OK” pentru confirmare, în meniul tastaturii puteți introduce parola, apăsați tasta „OK” pentru confirmare, dacă parola este corectă sistemul va detecta automat setările de rețea și se va conecta la Internet.

Notă: Dacă nu există rețele wireless disponibile de tip SSID, puteți apăsa tasta „Time Seek” de pe telecomandă pentru a căuta rețelele wireless de tip SSID, după nume.

3) Verificarea rețelei

Accesați acest meniu pentru a verifica informațiile legate de conexiunea la rețea fie ea cu fir sau fără. Informațiile primite sunt cele legate de adresa IP, DNS, SSID, etc.




4) Setări PPPoE

Când utilizatorii doresc utilizarea serviciului de dial-up access pentru conectarea la Internet , vă rugăm să folosiți funcția dial-up pentru acces la Internet.

Intrați în modul de setări PPPoE, dacă vreți să utilizați rețeaua cu fir, vă rugăm să selectați „wired”, în caz contrar vă rugăm să selectați „Wireless”, apăsați tasta „OK” sau tasta „Next” pentru confirmare, introduceți datele prin intermediul interfeței tastaturii (datele sunt furnizate de obicei de furnizorul de servicii de Internet), apăsați în continuare tasta „OK”.




Introduceți parola, apăsați tasta „OK”, sistemul va forma automat, testa și conecta la Internet.

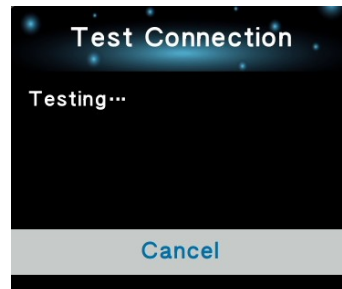

5) Descărcare fișiere folosind serviciul BitTorrent

Mai întâi de toate, asigurați-vă că media player-ul și computer-ul se află conectate în aceeași rețea (care se conectează la același router sau switch). Se intră în System -> Network -> BT download, se selectează opțiunea “On”, în partea stângă va apărea un mesaj de informare "access address: http: //192.168.xx.xx" (care este http: //adresa IP a media player-ului). Accesați browser-ul web, introduceți adresa, apăsați “Enter” pentru a arăta managerul de procese pentru descărcare, la fel ca în imaginea de mai jos:

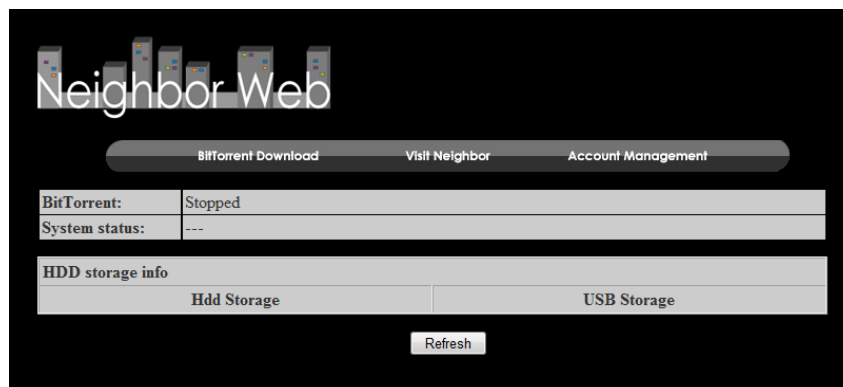

Apăsați pe “BitTorrent Download”, mai apoi “add torrent and downloading setting” pentru a descărca fișierul torrent, la fel ca în imaginea de mai jos:



Apăsați pe butonul “Add new torrent”, selectați torrent-ul din computer (fișier cu extensia .torrent), confirmați, în continuare mesajul de mai jos va apărea:




Înainte de a descărca fișierele dorite, trebuie să aveți conectat un HDD, care ar trebui formatat de media player. Se intră în System Setup ->System -> Format. Sistemul va crea un director denumit BT download, toate filmele descărcate vor fi puse în acest director.

6) Partajare fișiere în rețea folosind serviciul Samba



Mai întâi de toate, asigurați-vă că media player-ul și computer-ul se află conectate în aceeași rețea (fiind conectate la același router sau switch). Se intră în **System -> Network -> Samba Process**, se selectează opțiunea "On", în partea stângă va apărea un mesaj de informare "access address: http://192.168.xx.xx" (care este http://adresa IP a media player-ului). Accesați manager-ul de resurse al computer-ului (sau browser-ul web), introduceți adresa (de exemplu : \\192.168.1.101), apăsați "Enter" și adresa va fi listată în lista fișierelor și directoarelor pe hard-disk-ul intern al media player-ului, la fel ca în imaginea de mai jos:

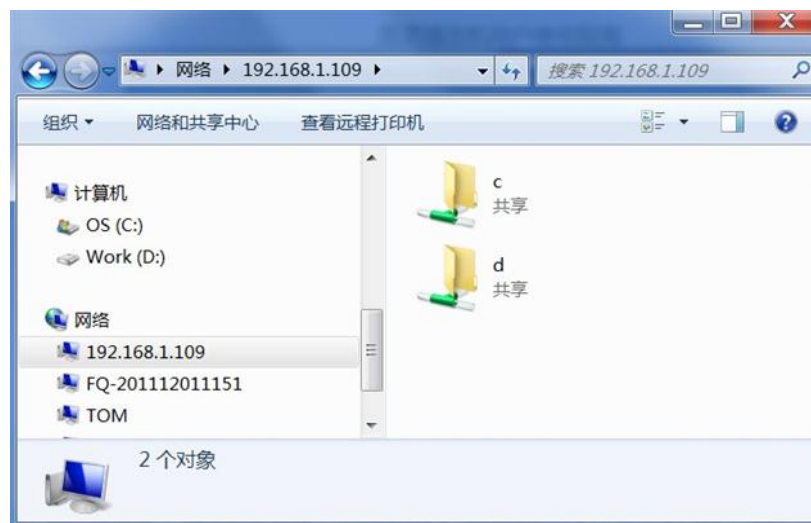


Utilizatorii din aceeași rețea cu media player-ul pot copia/șterge/ redenumi sau muta fișierele între computer și media player.


7) Transmiterea descărcării PT

Mai întâi de toate, asigurați-vă că media player-ul și computer-ul se află conectate în aceeași rețea (fiind conectate la același router sau switch). Se intră în **System -> Network -> PT**, se selectează opțiunea "On", în partea stângă va apărea un mesaj de informare "access address: http://192.168.xx.xx:9091" (care înseamnă http://adresa IP a media player-ului: 9091). Accesați browser-ul


web, introduceți adresa (de exemplu : http//adresa IP a media-player-ului: 9091), apăsați **“Enter”** și managerul de descărcare PT va apărea, la fel ca în imaginea de mai jos:

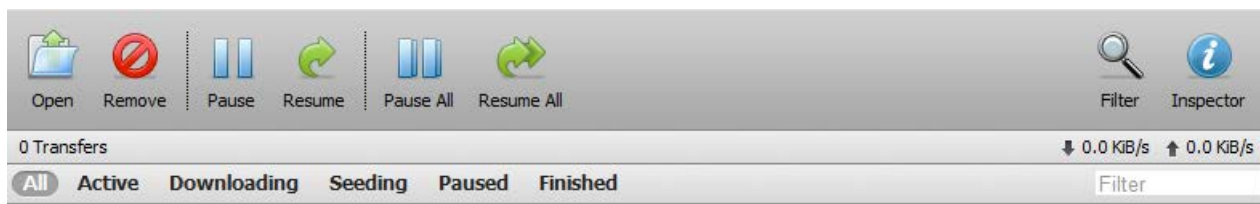

Apăsați pe iconița **“Open”**, sistemul va deschide o nouă fereastră **“Upload Torrent Files”**, ca în imaginea de mai jos:

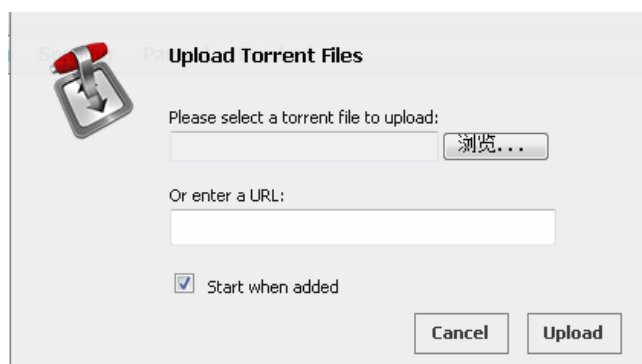

Selectați un fișier torrent pentru upload, apăsați butonul **“Upload”**, media player-ul va descărca fișierul, computer-ul va afișa bara de progres și alte informații. Dacă nu există informații, vă rugăm să apăsați butonul **“Refurbish”**, și va apărea următorul mesaj ca mai jos:

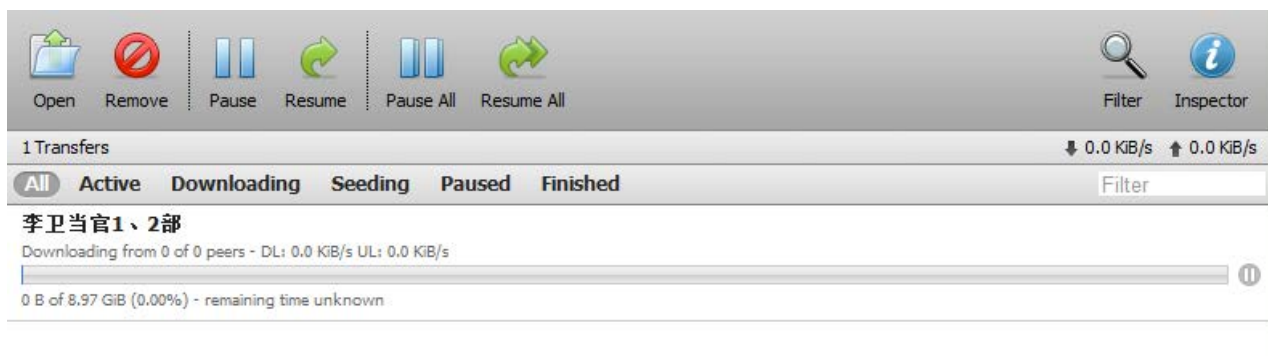


Înainte de a descărca fișierele dorite trebuie să atașați un HDD, și HDD-ul trebuie formatat din media player. Se intră în Setup ->System -> Format. Sistemul va crea un director denumit PT download, toate fișierele (de exemplu filmele) descărcate vor fi puse în acest director.

5. Setări diverse



1) Informații legate de versiune

De aici se verifică versiunea de software curentă.

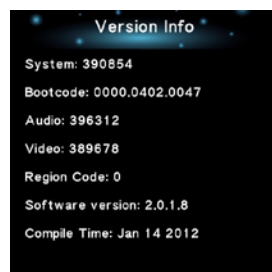


2) Actualizare soft prin USB

Descărcați firmware-ul de pe site-ul oficial Egreat www.egreat.ro, dezarhivați-l, copiați-l pe un stick USB și mai apoi actualizați versiunea de software. Pașii detaliați vor fi explicați în următorul capitol.

3) Ton taste

De aici puteți activa/dezactiva sunetul de la apăsarea unei taste de pe telecomandă sause poate ajusta volumul sonor (de la 1 la 5)

4) Schimbare imagine de fundal (background)

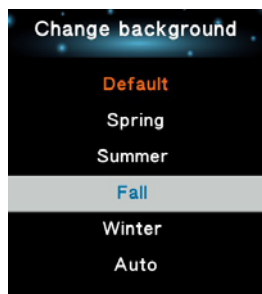

Utilizatorul poate schimba imaginea de fundal a media player-ului în funcție de preferințe, se poate adăuga de pe un stick USB și un alt background (imagine de fundal), urmând următorii pași:


- 1) Se schimbă denumirea fotografiei care urmează să fie utilizată în "mybg.png", se copie pe un stick USB, se inserează în portul USB;
- 2) Selectați mai apoi din media player, portul USB, alegeți "mybg.png", confirmați, media player-ul va schimba fotografia cu cea aleasă de dvs. cu denumirea mybg.png.

Notă: Dacă media player-ul a copiat fotografia în firmware-ul sistemului, scoaterea stick-ului USB nu va afecta noua imagine de fundal.

5) Informații legate de vreme

Accesați "**Weather Forecast**", apăsați tasta "**OK**", vă apare interfața cu tastatură de unde veți putea introduce numele orașului folosind tastele săgeți, apăsați tasta "**OK**" pentru confirmare și mai apoi ieșiți. Așteptați câteva secunde, sistemul va schimba în mod automat orașul.

6. Setări avansate

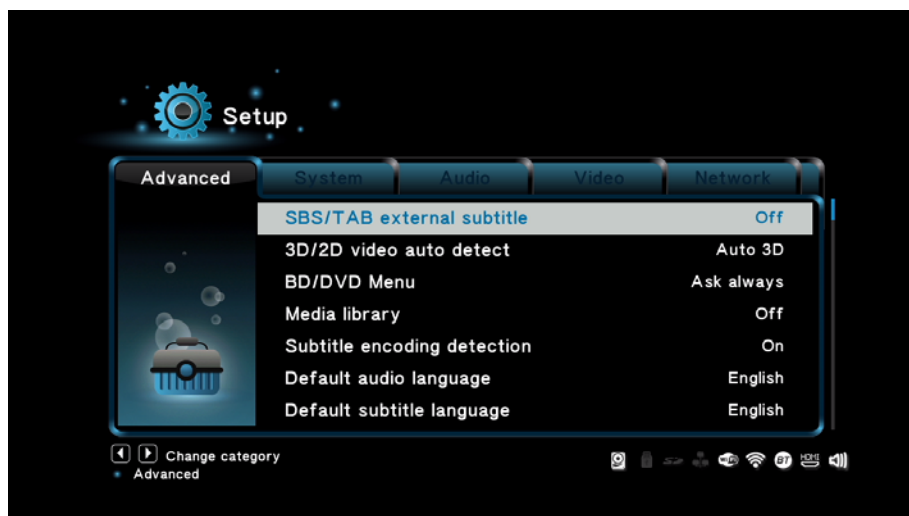

1) Subtitrare externă 2D și 3D



Pentru setarea subtitrării externe la filmele de tip 3D SBS, există 4 posibilități:

- 1) Subtitrare dezactivată: se afișează normal subtitrarea în josul ecranului.
- 2) Subtitrare mod auto: este formatul SBS pe jumătate (stânga/dreapta), subtitrarea externă va fi afișată în stânga și dreapta pe doua ecrane. După ce filmul va fi rulat în televizorul 3D, subtitrarea se va afișa corect fără umbra.

Vedere stânga-dreapta



Vedere normală



Dacă filmul este de tip half SBS pe jumătate (sus/jos), subtitrarea externă va fi afișată pe două nivele ca în imaginea de mai jos: După ce filmul va fi rulat de televizorul 3D, subtitrarea se va afișa corect fără umbra.

Vedere sus-jos



Vedere normală



- 3) Modul 3D SBS stanga/dreapta: subtitrarea externă va afișată separat pe ecranul din stanga/dreapta.
- 4) Modul 3D SBS sus/jos: subtitrarea externă va fi afișată separat pe ecranul de sus/jos.

2) Recunoașterea inteligentă 2D/3D


Media-player-ul poate recunoaște inteligent filmele 3D, putând detecta dacă TV-ul este normal sau 3D. Media player-ul va trece pe semnalul video/audio în funcție de film și de tipul de TV pentru a fi compatibil cu opțiunile 3D/2D.

- 2D: Se dezactivează recunoașterea automată, indiferent de tipul de TV și film, sistemul va trece pe ieșirea 2D.
- Auto 3D: Se activează recunoașterea inteligentă, media player-ul va recunoaște automat semnal 2D/3D și tipul de TV.

În timpul redării filmelor de tip “BD 3D”, media player-ul va trece automat pe ieșirea de semnal 3D pentru a fi compatibil cu TV-ul de tip 3D și pentru a realiza efectul 3D. (dacă player-ul detectează modul Full 3D, va recunoaște filmul ca fiind de tip BD 3D).

În timpul redării formatelor film de tip “3D SBS (stanga/dreapta)”, media player-ul va trece pe ieșirea 3D SBS (stanga/dreapta) pentru a fi compatibil cu TV-ul de tip 3D pentru a realiza efectul 3D. (dacă player-ul detectează semnal SBS, atunci va recunoaște filmul ca fiind de tip BD 3D).

3) Directorul BD/DVD

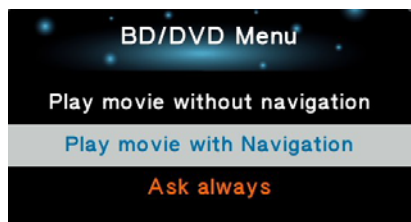

Această opțiune afectează opțiunile directorului BDISO, BDMV, DVD ISO, DVD.

- Puteti opta pentru opțiunea de redare film fără navigare (“**Play movie without navigation**”): De fiecare dată când filmul rulează, sistemul va rula filmul fără a folosi navigația.
- Redare navigare (“**Navigation play**”): De fiecare dată când filmul rulează, utilizatorul selectează meniul sau programul din navigație.
- Întreabă întotdeauna: De fiecare dată când filmul este redat, sistemul va afișa o interfață de întrebare, utilizatorul poate selecta una din opțiunile: **Redare film fara navigare, Redare cu navigare, Acceseaza director.**

4) Librărie media de filme/muzica/fotografie

Vă rugăm să studiați mai multe în capitolul VI. Diverse opțiuni.

5) Recunoașterea tipului de encodare a subtitrării



În timpul redării filmelor, media player-ul va detecta automat modul de encodare al subtitrării externe, și selecta encodarea corectă pentru a afișa corect limba subtitrării, pentru a evita erorile ce afectează subtitrarea datorită caracterelor diferite ale limbii alese.

Dacă activați această opțiune, media player-ul va încărca automat subtitrarea fără a exista probleme de encodare. Un exemplu: Dacă limba meniului este engleză, sistemul va încărca tipul de encodare "Unicode (UTF8)".

6) Limba de redare a fișierelor video



Utilizatorul poate selecta limba în format audio pentru fișierele video, sistemul va folosi limba audio setată în mod implicit (nu există o corespondență cu limba audio din film, sistemul va folosi limba audio care este setată în mod implicit).

Notă: Această opțiune poate suporta încărcarea automată a limbii alese pentru meniuri.

Când utilizatorul va schimba opțiunea din **Setup->System->Menu Language**, limba audio preferată se va schimba de asemenea.

7) Limba pentru subtitrare



Utilizatorul poate selecta limba preferată pentru redarea subtitrării. În timpul redării filmului, sistemul va folosi limba de subtitrare setată în mod implicit (dacă nu există o limbă de subtitrare în film, media player-ul va folosi primul tip de subtitrare setat implicit).


Notă: Aceasta opțiune poate suporta încărcarea automată a limbii de utilizare;

Când utilizatorul va schimba opțiunea din **Setup->System->Menu Language**, limba pentru subtitrare preferată se va schimba de asemenea.

8) Redarea fișierelor de tip TS

Dacă se activează această opțiune, în timpul redării fișierelor de tip TS nu va exista pauză între 2 redări succesive cu acest format (nu va apărea ecran negru).

9) Activarea funcției auto play

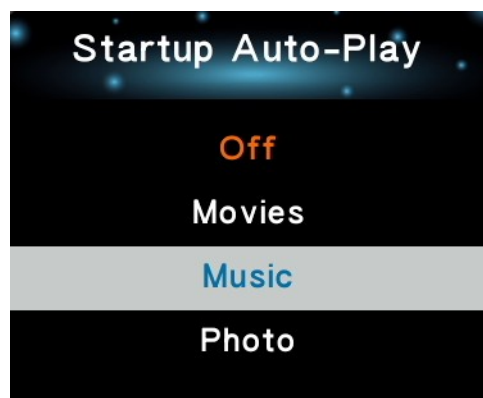

Se poate activa funcția autoplay, fiind redate fișiere din directorul denumirea “automovie”, “automusic”, “autopicture” pe HDD intern sau extern. În aceste directoare se vor pune fișiere de tip video, audio respectiv foto.

Dacă funcția este activată, sistemul va reda la pornire în mod automat unul din directoarele de mai sus în funcție de preferința aleasă “Movies”, “Music” sau “Photo”.

10) Activarea sistemului de operare Android la pornirea sistemului.

Media player-ul nu va porni și sistemul de operare Android la inițializarea sistemului, doar atunci când veți face clic pe iconița Android din meniul principal. Sistemul va afișa „Android is starting now, please wait..”

Vă rugăm să nu folosiți media player-ul decât atunci când sistemul de operare Android a pornit integral.


IV. Meniu Manager Fișiere

Managerul de fișiere vă permite să căutați și să redați fișiere video, audio și foto stocate pe un HDD sau un USB extern, disc DVD, etc. Pentru a intra în meniu, selectați **File Manager** din meniul principal.



1. Căutarea fișierelor în spațiile de depozitare

Se intră în **meniul principal** -> „File Management”. Toate mediile de stocare vor fi listate. Apăsati butonul „Option” pentru a deschide fereastra de opțiuni prin care puteți intra în modul de cautare, ce include Thumbnail, Lista, Previzualizare, Toate mediile, Filme, Foto, Muzica.

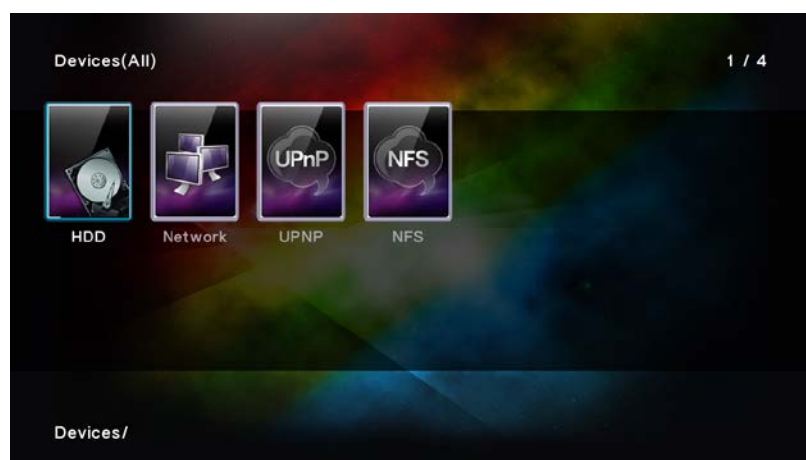

Selectați mediul de stocare, apăsați tasta „OK” pentru a accesa spațiul de depozitare, sistemul va lista toate fișierele și directoarele.



Cum se caută fişierele:

- Căutaţi fişierul folosind tastele săgeţi Sus/Jos/Stânga/Dreapta.
- Apăsaţi tasta Prev/Next sau Page Up/Down.
- Apăsaţi tasta „OK” pentru a căuta lista de fişiere dorită sau a reda anumite fişiere.
- Apăsaţi tasta „Menu” pentru a se afişa lista de funcţii, cum ar fi zoom out/zoom in, listă, previzualizare, etc.

2. Modul Thumbnails

Căutarea fişierelor se face sub forma de Thumbnails.

Această opţiune va permite să previzualizaţi fişierele prin imagini mici. Modul Thumbnails pentru directoare de fişiere; dacă există macar o imagine într-un director, acel director va avea ca imagine thumbnail imaginea din director la o rezoluţie mai mică. În caz contrar, va avea o imagine thumbnail de bază cu acel director.



3. Modul listă

Căutarea fişierelor se face sub formă de listă. Se foloseşte această opţiune pentru a vedea fişierele sub forma de listă.



4. Modul previzualizare

Această opțiune se folosește pentru a previzualiza fișierul înainte de redare, fișierul video se va reda într-o rezoluție mai mică sau se va reda o fotografie din acel fișier video. În același timp, veți avea și informații referitoare la fișierul respectiv.



5. Vizualizare toate formatele pe același ecran

Se activează această opțiune dacă doriți ca toate formatele ce includ filme, muzica, poze să fie vizualizate pe un singur ecran.



6. Modul Film/Muzică/Fotografie

În meniul de manager fișiere , sistemul va lista toate filmele/muzica/fotografiile.

7. Editare fișiere


În modul de căutare fișiere, apăsați butonul “Verde” de pe telecomandă, se va afișa fereastra de editare ce include procesele de copiere/ștergere/mutare/redenumire fișiere.



8. Copiere fișiere

Pentru copierea unui singur fisier operatiile sunt:

- Selectati fisierul si apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier.
- Selectati optiunea „Copy” (Copiere) și va apărea interfața pentru alegerea destinatiei de copiere.
- Apasati tasta „Play/Pause” pentru copiere.

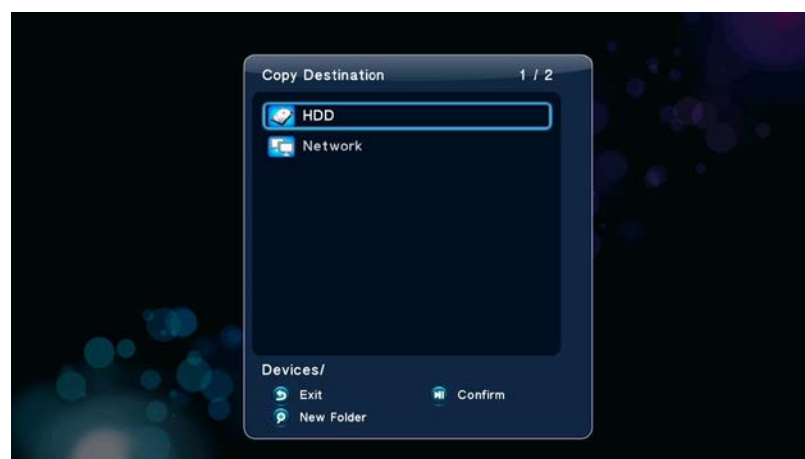

9. Ștergere fișiere

Pentru ștergerea unui singur fisier operațiunile necesare sunt:

- a) Selectați fișierul și apăsați butonul „Verde” pentru a intra în modul de editare fișier.
- b) Selectați opțiunea „Delete” (Stergere).

Confirmați, fișierul va fi șters.

10. Mutare fișiere

Pentru mutarea unui singur fișier operațiile sunt:

- a) Selectați fișierul și apăsați butonul „Verde” pentru a intra în modul de editare fișier.
- b) Selectați opțiunea „Move” (Mutare).
- c) Selectați dispozitivul/directorul țintă și apăsați tasta „Play/Pause”.

11. Redenumire fișiere

Pentru redenumirea unui singur fișier operațiile sunt:

- a) Selectați fișierul și apăsați butonul „Verde” pentru a intra în modul de editare fișier.
- b) Selectați opțiunea „Rename” (Redenumire).
- c) Intrați în Minitastatură și editați denumirea fișierului.
- d) După confirmare sistemul va afișa denumirea nouă a fișierului.

12. Selecție multiplă (folosind listele de fișiere)

Dacă doriți să selectați mai multe fișiere pentru copiere, stergere, mutare (cu excepția redenumirii) în browser-ul de fișiere (File Manager, Muzica, Fotografii sau Filme). Apăsați butonul „Verde” pentru intrarea în interfața de editare, puteți folosi listele de fișiere la fel cum este descris mai jos:

- a) Selectați „Multiple Select”, va apărea o interfață cu lista de fișiere.



- b) Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos, selectați fișierele țintă, apăsați tasta „Play/Pause” pentru a muta fișierul în destinația dorită. Apăsați butonul săgeată „Dreapta” pentru a trece în partea dreaptă, apăsați în continuare tasta „Verde”, va apărea mesajul „Multiple File Edit”, selectați „Option” și mai apoi confirmați.



- c) Dacă selectați „Copy” (Copiere), veți alege în continuare destinația fișierului, se apasă „Ok” pentru confirmare.
- d) Dacă selectați „Delete” (Ștergere), sistemul va șterge fișierul dorit.
- e) Dacă selectați „Move” (Mutare) veți alege în continuare directorul țintă (unde se copie), se apasă „Ok” pentru confirmare. Mai apoi sistemul va muta fișierul în directorul țintă.

V. Filme/Muzică/Fotografie

Operațiunile pentru fișierele video/audio/foto sunt aproape identice, acest capitol descrie metoda de utilizare a acestor fișiere.



Iconițele de pe ecran vă ajută în următoarele operațiuni:

- Iconița “Movies” (Filme) listează toate fișierele video;
- Iconița “Music” (Muzică) listează toate fișierele audio;
- Iconița “Picture” (Foto) listează toate fișierele foto;

În meniul Movies/Music/Picture , operațiile de bază sunt:

- Apăsați tastele săgeți **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** pentru a muta și selecta fișierele.
- Apăsați tastele “**Prev/Next**” pentru a trece la lista de fișiere cu o pagină mai sus respectiv mai jos.
- Apăsați tasta “**OK**” pentru a accesa meniul de căutare sau a porni redarea unui fișier video/audio/foto.
- Apăsați tasta “**Menu**” pentru a putea vedea funcțiile meniului, ce include opțiunile

zoom/list/preview/all media/movie/music/picture etc.

1. Film

1) Redare film

Conectați HDD-ul sau flash-ul USB cu fișierele multimedia la media player. Navigați în meniul principal ->**Movies**-> **Storage**, se selectează dispozitiv, se găsește directorul de filme și fișierul video, se apasă tasta “**OK**” sau tasta “**Play/Pause**” pentru a reda acest fișier.

2) Redare director BD ISO/BD

Conectați HDD-ul sau flash-ul USB cu fișierele de tip BD ISO sau directoarele BD la media player. Navigați în meniul principal ->**Movies**-> **Storage**, se selectează dispozitiv, se găsesc filmele BD ISO sau directorul BD de filme, se apasă tasta “**OK**” sau tasta “**Play/Pause**” pentru a reda acest fișier.



Fișierele de tip BD ISO se pot reda în două moduri: modul de redare normală “Play Movie” și al doilea modul de redare cu navigare “Navigation play”.

Directorul BDMV are 3 moduri de redare, ce includ: modul de redare normală "Play Movie without Navigation", modul de redare cu navigare "Navigation play with Navigation" și accesare director "Enter Folder". În continuare apăsați tasta "OK" pentru confirmare și redare.

Notă: Funcția de navigare este disponibilă doar pentru formatele HDMV, BD ISO și BDMV, dacă au versiunea BD Java1.0, 1.1, 2.0. Altfel acele fișiere nu pot rula.

3) Fișier DVD file/director DVD

Conectați HDD-ul sau flash-ul USB cu fișierele DVD ISO sau directorul DVD la media player.

Navigați în meniul principal ->**Movies-> Storage**, se selectează dispozitiv, se găsesc filmele DVD ISO sau directorul DVD, se apasă tasta "OK" sau tasta "Play/Pause" pentru a reda acest fișier.




Fișierele de tip DVD ISO au două moduri de redare ce include modul de redare normală "Play Movie" sau modul de redare cu navigare "Navigation play".

Directorul DVD are 3 moduri de redare, ce includ: modul de redare normală "Play Movie without Navigation", modul de redare cu navigare "Navigation play with Navigation" și accesare director "Enter Folder". În continuare apăsați tasta "OK" pentru confirmare și redare.


4) Setare subtitrare

În timpul redării filmului, apăsați tasta "Subtitle" pentru a afișa setările legate de subtitrare, utilizatorul poate seta limba subtitrării, sincronizarea acesteia, culoare, mărime, poziție, etc.

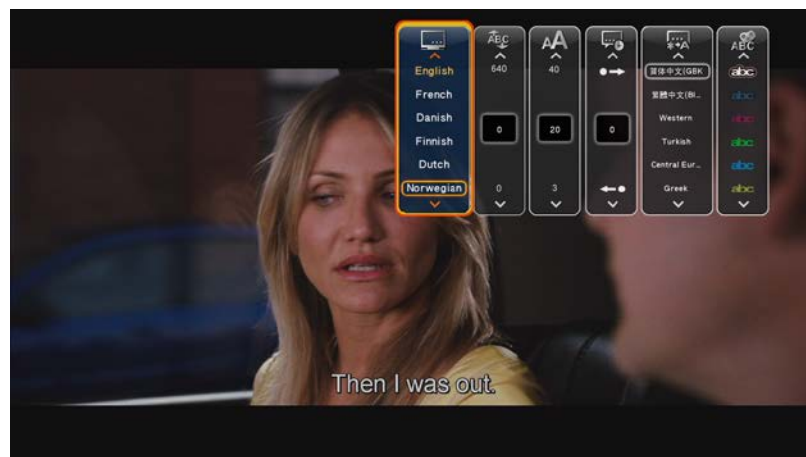

5) Setări audio în film

În timpul redării filmului, apăsați tasta "audio track" pentru a putea schimba setările legate de sunet.

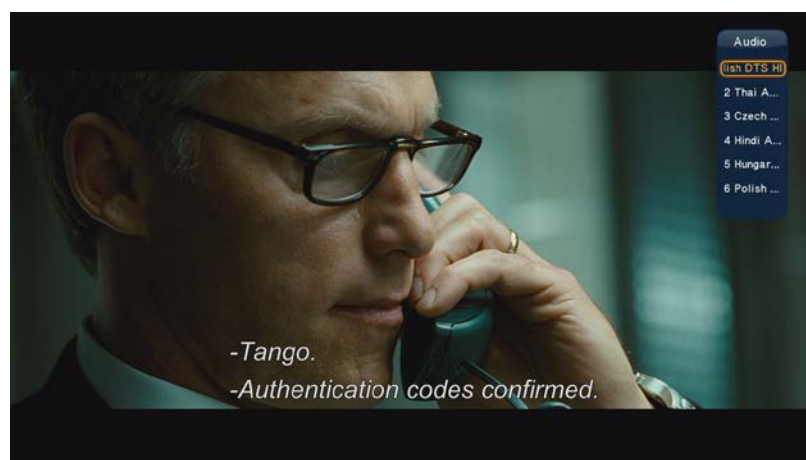

6) Controlul în timpul redării filmelor

- Apăsați tasta „Menu” pentru a intra în opțiunile de redare, utilizatorul poate seta subtitrarea/audio/funția time seek/repetare titlu/repetare redare/redare în secvența/setări video de ieșire, etc. Butonul „Next” pentru a sari la un fișier audio din lista de redare.
- Apăsați tastele „Previous” „Next” pentru a sări la ultimul fișier video din lista de redare și respectiv următorul fișier video.
- Apăsați tastele „Vol +”, „Vol-”, pentru ca crește sau descrește volumul.
- Apăsați tasta „Repeat” pentru a vbaria între opțiunile repetă titlu, repetă toate.
- Apăsați tasta „Info” pentru a afișa informații legate de film.
- Apăsați tasta „Time Seek” pentru a sări la un anumit punct din film.
- În timpul redării, apăsați tasta „Bookmark” pentru a adăuga filmul redat în lista filmelor preferate; în modul meniu, apăsați această tastă pentru a se afișa ecranul cu lista semnelor de carte și selectați filmul pentru redare.

- Apăsați tasta „Zoom in” sau „Zoom Out” pentru a mări una din scenele dorite în timpul redării fișierului video, apăsați această tastă pentru a face zoom în funcție axele X/Y ca în imaginea de mai jos:



2. Muzică

1) Redare muzică

Conectați HDD-ul sau flash-ul USB cu fișierele audio la media player, de exemplu MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, etc.

Navigați în meniul principal ->**Music**-> **Storage**, se selectează dispozitiv, se găsește directorul de filme și fișierul video, se apasă tasta “OK” sau tasta “Play/Pause” pentru a reda acest fișier.



2) Redare fișiere de tip CUE

Media player-ul suportă redarea de fișiere audio de tip **APE+CUE**, **FLAC+CUE**. Selectați fișierul de tip .cue dorit și mai apoi apăsați tasta “OK” pentru redare.

3) Controlul asupra redării audio

- Apăsați tasta „**Menu**” pentru a intra în opțiunile de redare, utilizatorul poate seta redarea o singură dată a piesei/redare continuă/redare la întâmplare/redare cu repetare.
- Apăsați tastele „**Previous**” „**Next**” pentru a sări la ultimul fișier audio din lista de redare și respectiv următorul fișier audio.
- Apăsați tastele „**Vol +**”, „**Vol-**”, pentru ca crește sau deșcrește volumul.
- Apăsați tasta „**Repeat**” pentru a schimba între opțiunile repetă titlu, repetă toate.

3. Foto

1) Redare foto

Conectați HDD-ul sau flash-ul USB cu fișierele foto la media player, de exemplu JPEG, BMP, etc. Navigați în meniul principal ->**Photo**-> **Storage**, se selectează dispozitiv, se găsește directorul de filme și fișierul video, se apasă tasta “**OK**” sau tasta “**Play/Pause**” pentru a reda acest fișier.

2) Controlul asupra redării foto

- Apăsați tasta „**Menu**” pentru a intra în opțiunile de redare, utilizatorul poate seta redarea de tip slide show/ora internă/redare continuă/redare la întâmplare/ecran de fundal/ieșire video, etc.
- Apăsați tastele „**Previous**” „**Next**” pentru a sări la ultimul fișier foto din lista de redare și respectiv următorul fișier foto.
- Apăsați tasta „**Info**”, pentru a se afișa informații legate de fotografie.
- Apăsați tasta „**Zoom**” pentru a mări anumite părți din fotografie folosind zoom in sau zoom out, ca în imaginile de mai jos.

În același timp, ecranul din dreapta va afișa imaginea în format thumbnail cu ramă galbenă, utilizatorul poate muta rama pe fotografie folosind tastele săgeți.



3) Redare de tip slideshow

În timpul redării foto, activați muzica de fundal pentru a realiza un slideshow.

În timpul redării foto, apăsați tasta “**Menu**” pentru a avea acces la setări, selectați muzica de fundal, apăsați tasta “**OK**” pentru a vă apare următoarele setări, ca în imaginea de mai jos:



- Pe poziția off: se dezactivează muzica de fundal;
- Setare implicită (Default): se va folosi muzica de fundal implicită;
- Selectare muzică (Select Music): apăsați tasta "OK" pentru a lista toată muzica din spațiul de depozitare, puteți alege muzica preferată ca și muzică de fundal.

Derularea fișierelor de tip foto, se face apăsând tasta "**Menu**", se va afișa în continuare lista de opțiuni, se va alege durata prezentării de tip slideshow, apăsați în continuare tasta "**OK**" pentru a selecta durata de timp a prezentării, ca în imaginea de mai jos:



- Pe poziția off: nu există niciun interval de timp;
- Există mai multe durate de timp pentru prezentare: 2 secunde/5 secunde/10 secunde/30 secunde, astfel intervalul de timp de derulare între două fotografii poate fi 2 secunde/5 secunde/10 secunde/30 secunde.

Redare fotografii, apăsați tasta "**Menu**" pentru afișarea listei de opțiuni, se selectează opțiunea "**Slideshow Switch**", se apasă tasta "OK".

Dacă dorește, utilizatorul poate schimba și efectele de trecere de la o fotografie la alta ca în imaginea de mai jos:



Redare fotografii, apăsați tasta **"Menu"** pentru afișarea listei de opțiuni, se selectează opțiunea **"Video Output Setting"**, se apasă tasta **"OK"** pentru a face următoarele schimbări, ca în imaginea de mai jos:



Utilizatorul poate seta lumina, contrastul, culoarea, saturația unei imagini.

VI. Instalare APK pentru Android




1. Preinstalare


Sistemul de operare Android suportă aplicația (*.APK) cu instalare de pe SD card, flash USB , HDD etc. Acest capitol descrie modul de instalare al aplicațiilor APK de pe flash, pentru instalarea de pe alt dispozitiv se procedează în mod similar.

Mai întâi verificați aplicația Android de pe dispozitivul de stocare, flash USB, pașii de instalare sunt următorii:

- Se verifică SD-card-ul din **Meniu principal -> Android -> Set up -> SD card and storage setting -> Device type** tipul implicit este SD card.

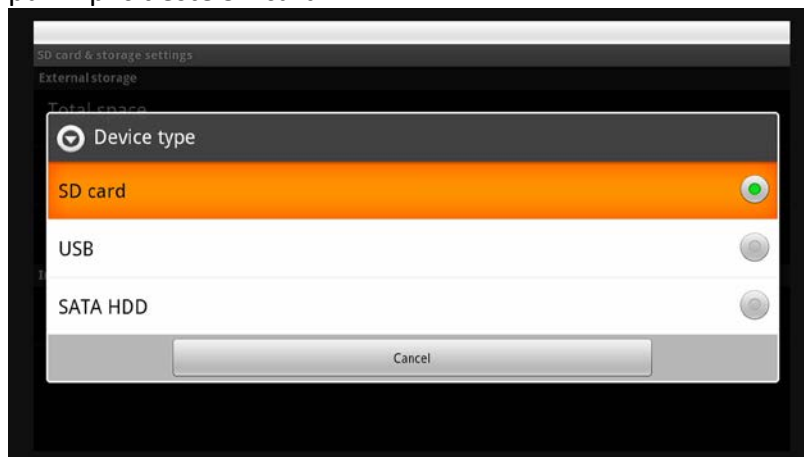


- Se selectează locația aplicației APK -> se selectează "USB" -> se confirmă dispozitivul ales, sistemul va reporni pentru a activa setările.

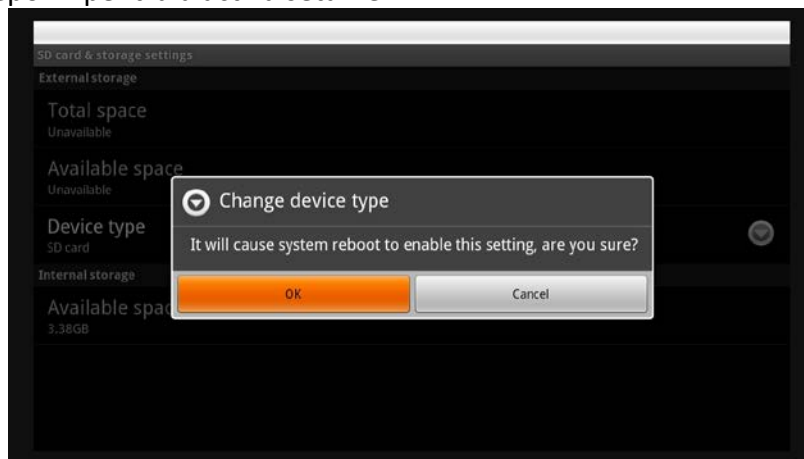

- Mai apoi dispozitivul va deveni implicit pentru aplicațiile APK, USB flash.

2. Instalare APK

- Se copiază aplicația pe flash-ul USB, se inserează flash-ul USB în portul USB Host al media player-ului;
- Se accesează meniul principal și calea ->**Android->OI file management->mnt->usbmounts**, se selectează aplicația APK și se confirmă.

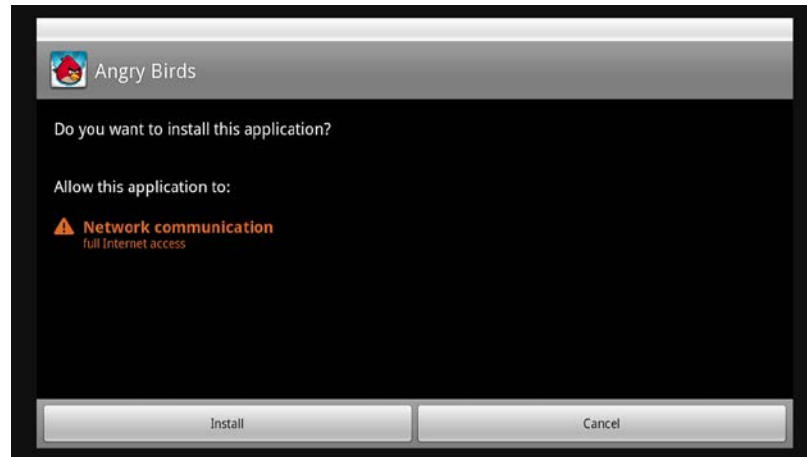


- După instalare, sistemul va autogenera o scurtătură a aplicației AB în meniul Android, utilizatorul poate rula aplicația direct de aici.


Notă: Dacă se utilizează mouse-ul pentru operarea Android-ului, funcțiile de bază sunt: tasta săgeată stânga pentru intrare, tasta săgeată dreapta pentru a ieși.

3. Dezinstalarea aplicației APK

- Se intră în Meniul principal -> **Android** -> **Set up** -> **APK** -> **APK management** -> **Uninstalled**

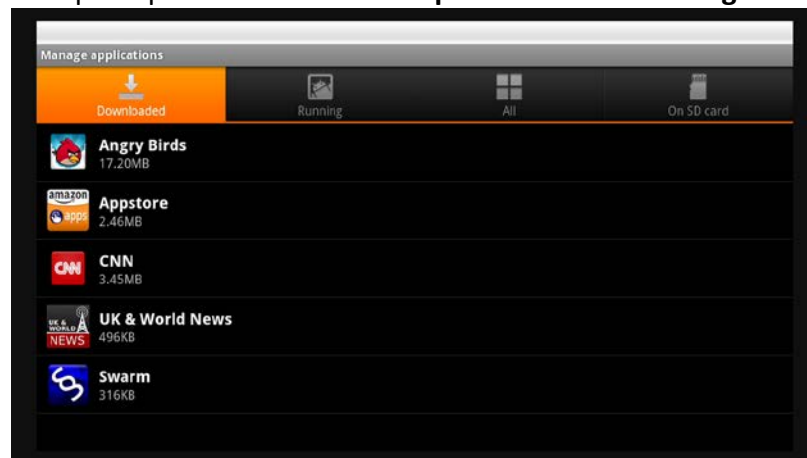

- Se selectează aplicația APK pe care vreți să o dezinstalați se accesează **delete->uninstall->confirm->finished**.

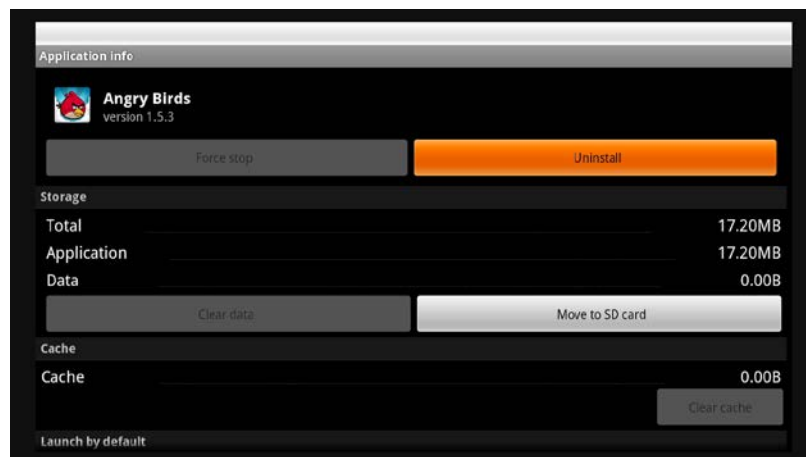

VII. Opțiuni diverse

1. Funcția de subtitrare externă

- **Folosirea unui subtitrări externe pentru BD-ISO**

Puneți subtitrarea externă și fișierul BD-ISO în același director, ambele fișiere trebuie să aibă același nume, astfel media player-ul va încărca automat subtitrarea externă, de exemplu:

Director

|

|---Transformers.iso

|---Transformers.eng.srt

Notă: Subtitrarea externă la un fișier BD-ISO va fi afișată de media player în funcție de extensia subtitrării. Ca exemplu:

Transformers.chs.srt înseamnă că subtitrarea este în limba chineza simplificată.

Transformers.eng.srt înseamnă că subtitrarea este în limba engleza simplificată.

- **Folosirea unei subtitrări externe pentru BMDV**

Puneți subtitrarea externă și fișierul BMDV în același director, ambele fișiere trebuie să aibă același nume, astfel media player-ul va încărca automat subtitrarea externă, de exemplu:

Transformers

|

|---Transformers.eng.srt

|---CERTIFA

|---BDMV

| -index.srt

Notă: Subtitrarea externă *index.srt* trebuie pusă în același director BDMV, pentru a fi încărcată automat.


Prioritatea afișării subtitrărilor în cazul fișierelor de tip BDMV este:

- a) Subtitrare de tip *Transformers.eng.srt*, acest tip de subtitrare are cea mai mare prioritate.
- b) Subtitrare de tip *index.srt*, acest tip de subtitrare are prioritate secundară.
- c) Subtitrare de tip PGS embedded, dacă niciuna din cele două subtitrări nu există, sistemul va încărca mai întâi subtitrarea de tip PGS embedded.
- d) Toate subtitrările externe au prioritate; subtitrarea încorporată se va încărca doar dacă nu există nicio subtitrare externă.

2. Librărie media pentru filme/muzică/foto

Media player-ul suportă funcția de librărie media pentru **filme/muzică/foto**, din fabrică această funcție este dezactivată. Se intră în meniul principal și se alege calea->**system setting->advance->Movie/Music/Picture media**.

Utilizatorul poate activa funcția la fel ca în imaginea de mai jos:

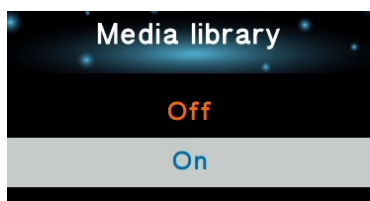

- Dacă această funcție este dezactivată, accesul la meniul *movies/music/picture* se face accesând meniul unul câte unul, și mai apoi se caută fișierul dorit.
Dacă această funcție este activată, accesul se face direct pentru a găsi fișierele dorite.


Notă: Dacă librăria media este activă (*On*), atunci după alimentare, sistemul va scana toate fișierele din dispozitivele, acest proces va dura un timp, dacă utilizatorul dorește între timp să folosească media-player-ul va apărea o întârziere în folosire.

3. Funcția bară temporală (Time bar)

Media player-ul suportă funcția de derulare folosind bara temporală (*time bar*). Se poate folosi astfel:

- Țineți apăsată tasta săgeată până când va apărea bara temporală, apăsați în continuare ușor aceeași tastă pentru a sări la o anumită scenă.
- Tasta săgeată dreapta înseamnă derulare înainte, tasta săgeată stânga înseamnă derulare


înapoi.

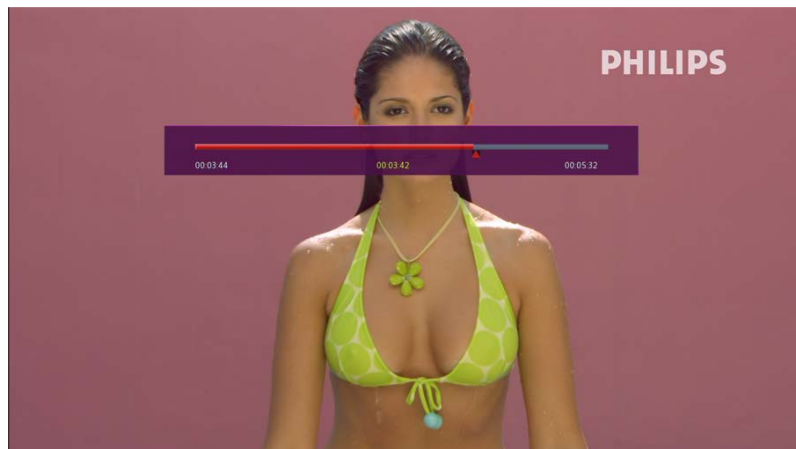

4. Funcția de derulare cu Time Seek

Media player-ul suportă funcția de derulare folosind funcția Time Seek (Salt în timp). Se poate folosi astfel:

- Apăsați una din tastele numerice, și derularea va sări la procentul de redare corespunzător, exemplu: apăsați tasta 6 și 8, și derularea va sări la 68% din totalul redării.
- Dacă apăsați mai mult de două taste numerice continuu, sistemul va sări la ultimele două numere corespunzătoare procentului de redare, exemplu: Dacă se apasă tastele 6,8,5,2 derularea va sări la 52% din totalul redării.

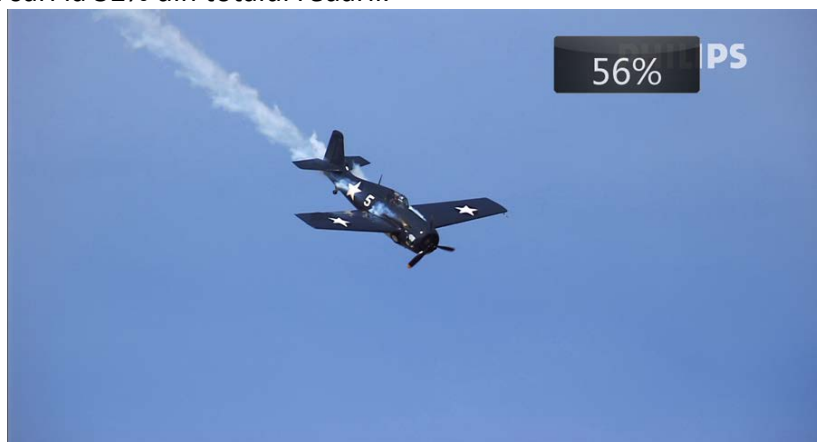

5. Activare funcție Auto Play

Va rugăm să studiați capitolul 3.6. **Setări avansate.**

6. Zoom in/zoom out în film

Va rugăm să studiați capitolul 6. **Setări diverse.**

VIII. Actualizare Firmware

1. Metode de update

1) Actualizare cu stick USB

a) Se descarcă ultima versiune de firmware de pe site-ul oficial www.egreat.ro , dezarhivați fișierul și copiați fișierul decomprimat în rădăcina stick-ului USB. Numele fișierului trebuie să fie install.img.

b) Introduceți stick-ul USB în portul USB host, porniți media-player-ul, navigați în calea Meniu principal->**Set up->Misc->USB flash upgrade.**

c) Apăsați tasta "OK" pentru confirmare, sistemul va detecta stick-ul USB, se caută firmware-ul install.img, și mai apoi sistemul se va autoactualiza.

Notă: Nu opriți alimentarea în timpul actualizării de firmware.




d) Media player-ul va reporni automat după terminarea procesului de actualizare.

2) Restaurare forțată firmware

a) Se descarcă ultima versiune de firmware de pe site-ul oficial www.egreat.ro , dezarhivați fișierul și copiați fișierul decomprimat în rădăcina stick-ului USB. Numele fișierului trebuie să fie install.img.

b) Se ține apăsat butonul de restore de pe media player, și se alimentează media player-ul (nu dați drumul butonului de restore în timpul alimentării media player-ului);

c) După 5-10 secunde, dați drumul butonului de restore, va apare ecranul de mai jos :

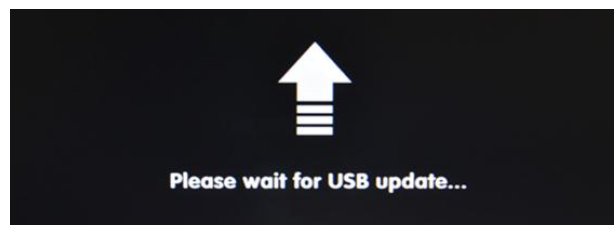

d) Se introduce stick-ul USB în portul USB host al media player-ului.

e) Media player-ul va scana automat stick-ul USB, va găsi fișierul install.img și va face update-ul automat. Nu întrerupeți alimentarea în timpul procesului de update.

f) Așteptați până când update-ul este finalizat, media player-ul se va restarta.



Notă:

- Nu întrerupeți alimentarea sau scoateți stick-ul USB, altfel actualizarea nu se va efectua corespunzător
- Trebuie să așteptați până când media player-ul se restartează și după puteți scoateți stick-ul USB.



Egreat 亿格瑞

www.egreat.ro