



Felhasználói kézikönyv

Audio Baby monitor
PNI B6000 wireless



A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából.

	FIGYELEM! ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, NE SZEDJE SZÉD A KÉSZÜLÉKET	
---	--	---

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET.

A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ EGYSÉGEKET, ÍGY MINDEN SZERVÍZFELADAT ELVÉGZÉSÉHEZ KÉRJE HIVATALOS SZERVÍZ SEGÍTSÉGÉT..

FIGYELEM:

AZ ~~Á~~RAMÜTÉS ÉS TŰZVESZÉLY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJON EGYÉB TÁPEGYSÉGET MINT AMI JAVASOLT EHHEZ AZ ESZKÖZHÖZ .

1. FIGYELMEZTETÉSEK	4
2. FŐBB JELLEMZŐK	4
1.1. GYEREKFIGYELŐ EGYSÉG.....	4
1.2. SZÜLŐI EGYSÉG.....	
3. A CSOMAG TARTALMA	5
4. EGYSÉG LEÍRÁS	5
1.1. SZÜLŐI EGYSÉG.....	5
1.2. GYEREKFIGYELŐ EGYSÉG.....	7
5. A TERMÉK TULAJDONSÁGAINAK LEÍRÁSA	8
1.1. ÉJSZAKAI FÉNY BE/KIKAPCSOLÁSA.....	8
1.2. BESZÉD FUNKCIÓ A SZÜLŐI- ÉS GYEREKFIGYELŐ EGYSÉG KÖZÖTT.....	9
1.3. HANGERŐ BEÁLLÍTÁS.....	9
1.4. A KÉSZÜLÉKEK INDÍTÁSA.....	10
1.5. MIKROFON ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁS.....	11
1.6. ZENE BEÁLLÍTÁS.....	11
1.7. AZ ALTATÓ DAL LEJÁTSZÁSA/LEÁLLÍTÁSA A GYEREKFIGYELŐ EGYSÉGEN.....	12
1.8. AZ ALTATÓ DAL LEJÁTSZÁSA/LEÁLLÍTÁSA A SZÜLŐI EGYSÉGEN.....	12
1.9. AZ ALTATÓ DAL LEÁTTÍTÁSA.....	12
1.10. HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSA.....	12
1.11. HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL.....	14
1.12. A KÉSZÜLÉKEK PÁROSÍTÁSA.....	15
1.13. SZEMÉLYHÍVÓ OPCIO.....	15
1.14. A SZÜLŐI EGYSÉG ÉS GYEREKFIGYELŐ EGYSÉG KAPCSILATÁNAK TÖRLÉSE.....	15
1.15. ALACSONY TÖLTÖTTSSÉG JELZŐ.....	15
1.16. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE.....	15

1. FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék helytelen használata elkerülése érdekében, kérjük olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a terméket üzembe helyezné.
- Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, hogy csak a csomagban lévő adaptert használja (a gyártó nem vállal felelősséget ha más adapter veszteséget okoz).
- Használjon megfelelő áramforrást a csomagban található adapterhez.
- Ne használja az akkumulátort többet, mint a megadott idő.
- Ne érintsen más vezetékes hálózati adaptert.

2. FŐBB JELLEMZŐK

1.1. Baba figyelő egység

- Autómatikus funkció az éjszakai fényre
- Be/kikapcsoló funkció
- 5 baba altató dal
- Környezeti hőmérséklet kijelző
- 5 hangerő funkció
- Személyhívó
- Alacsony töltöttség jelző

1.2. Szülői egység

- Autómatikus funkció az éjszakai fényre
- Be/kikapcsoló funkció
- Környezeti hőmérséklet kijelző
- 5 hangerő funkció
- Magas/alacsony környezeti hőmérséklet riasztás
- Hőmérséklet intervallum riasztás beállítása
- Hőmérséklet leesés vagy emelkedés riasztási funkció
- Megfigyelő funkció
- Akkumulátor töltés és alacsony akkumulátor kijelző

3. A CSOMAG TARTALMA

- Gyerekefigyelő egység
- Szülői egység
- 2 darab 5V-os adapter
- Felhasználói kézikönyv

4. EGYSÉG LEÍRÁS



1.1. Szülői egység




Gomb funkciók:

Gomb	Funkció
Menü/OK	Hozzáférés a menü beállításaihoz vagy nyomja röviden amikor jóváhagy egy kiválasztott opciót.
Power	Készletléti módban, nyomja a gombot 3 másodpercig, hogy kikapcsolja vagy bekapcsolja a készüléket.
Vol +	Hangerő növelése
Vol -	Hangerő csökkentése
Talk	Nyomja meg és tartsa lenyomva hogy beszéljen a baba egységgel


Music	Zene lejátszás/indítás
NL	Éjszakai fény indítás/leállítás/automatikus funkció

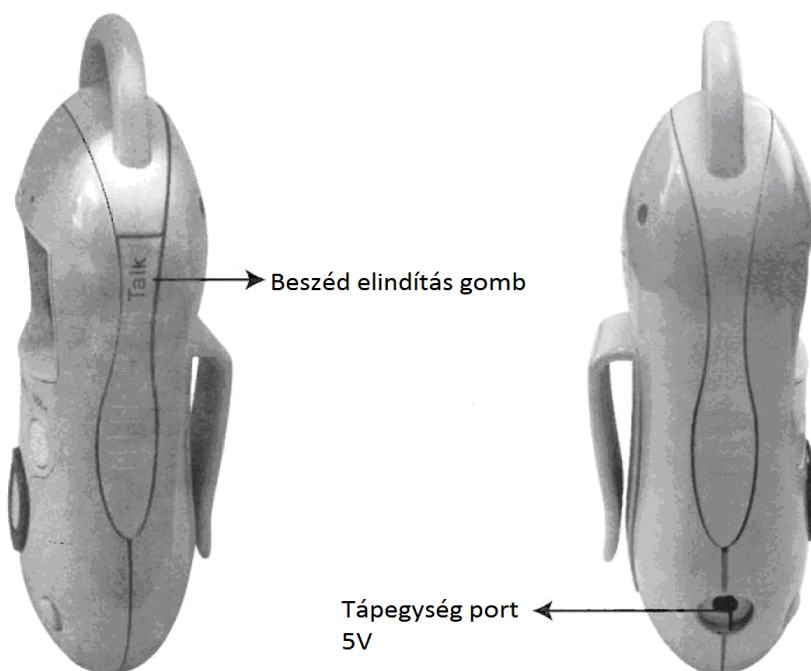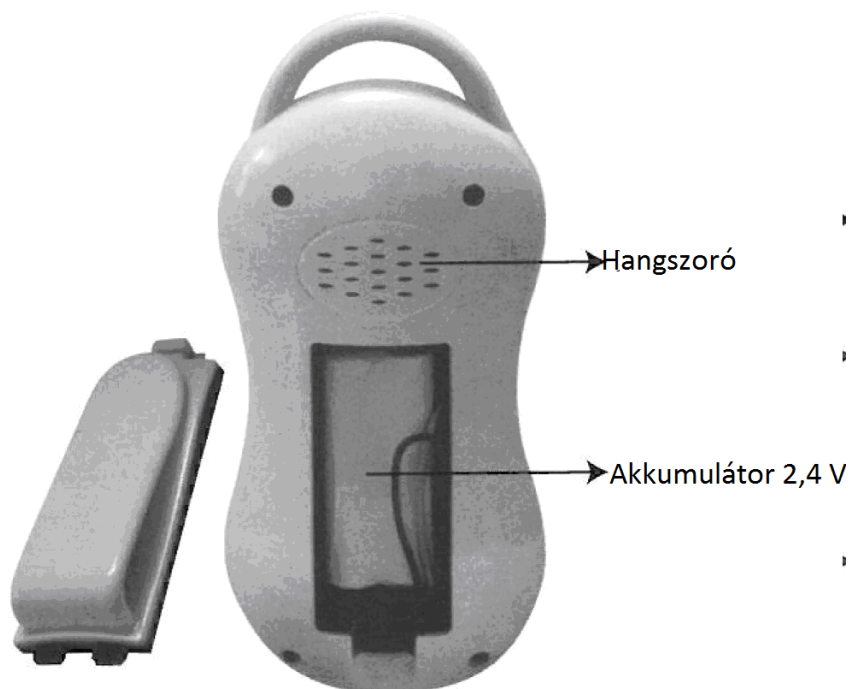

1.2. Gyerekfigyelő egység

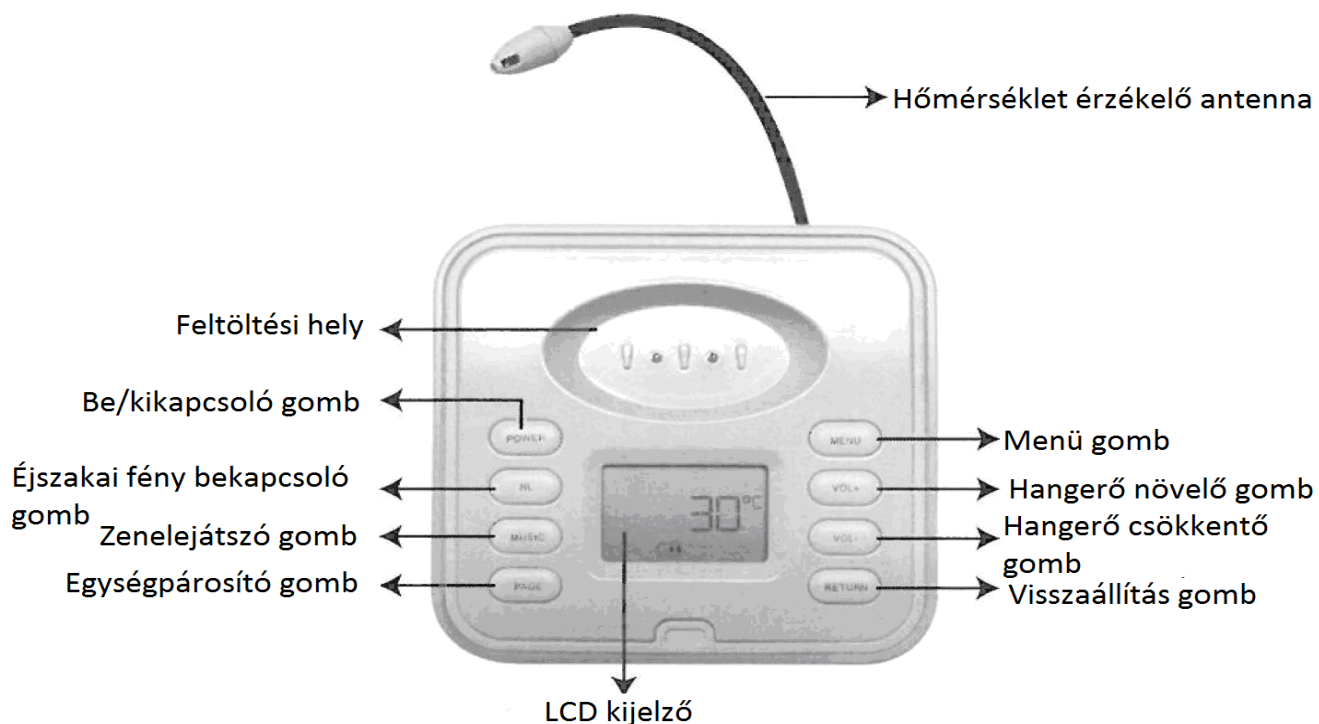

Gomb	Funkció
Menü/OK	Hozzáférés a menü beállításaihoz vagy nyomja röviden amikor jóváhagy egy kiválasztott opciót.
Power	Készenléti módban, nyomja a gombot 3 másodpercig, hogy kikapcsolja vagy bekapcsolja a készüléket.
Vol +	Hangerő növelése
Vol -	Hangerő csökkentése
Talk	Nyomja meg és tartsa lenyomva hogy beszéljen a baba egységgel
Music	Zene lejátszás/indítás
NL	Éjszakai fény indítás/leállítás/automatikus funkció
Return	Az előző menu visszaállítása
Page	Röviden nyomva hívja a szülői egységet. Nyomja 7 másodpercig, hogy párosítsa a gyerekfigyelő egységet a szülői egységgel

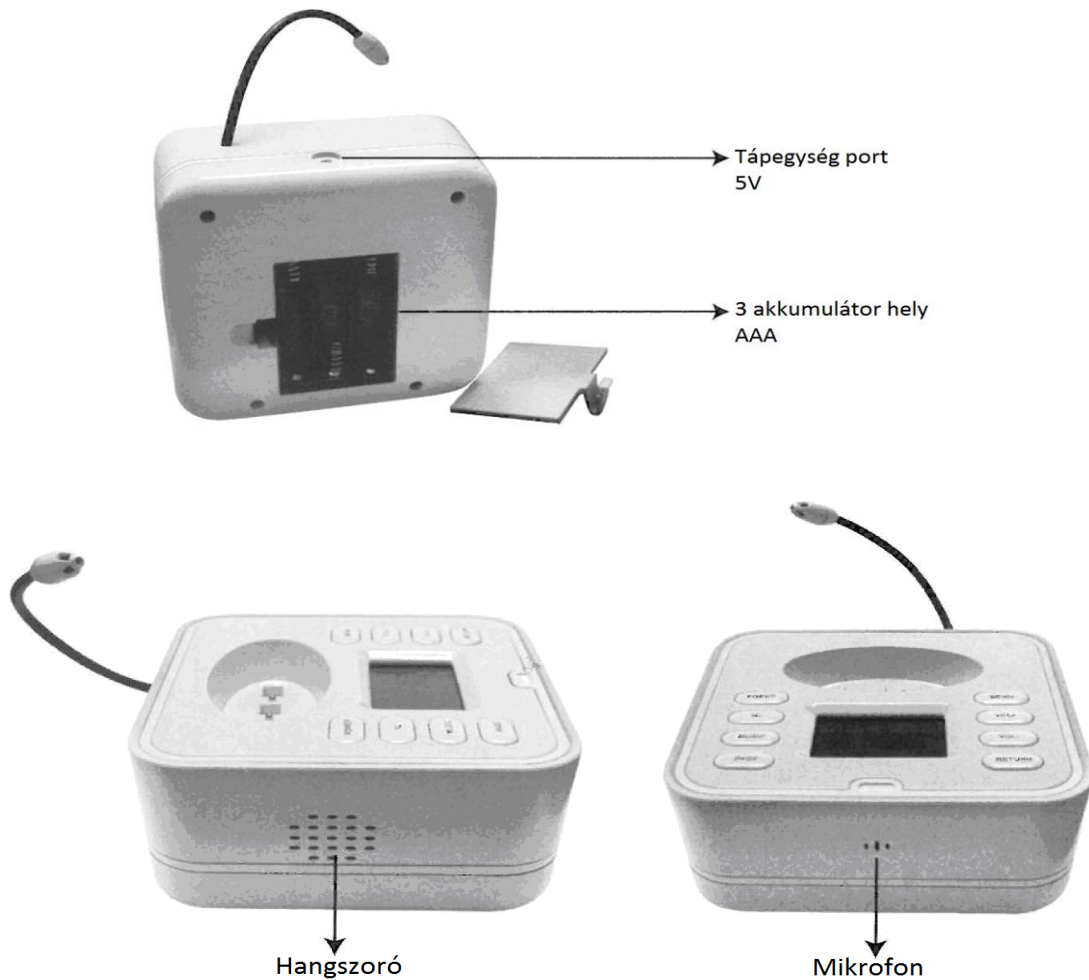

5. A TERMÉK TULAJDONSÁGAINAK LEÍRÁSA

1.1. Éjszakai fény be/kikapcsolása



Szülői egység



Gyerekfigyelő egység

Nyomja röviden az NL gombota szülői/gyerekfigyelő készüléken, ahhoz hogy be/kikapcsolja az éjszakai fényt vagy állítsa be az automatikus funkciót.



Szülői egység



Gyerekfigyelő egység

Ha az éjszakai fényt automatikusra állította, mind a két készüléken “VOX” felirat jelenik meg. VOX funkcióba bekapcsolódik az éjszakai fény, ha a zajszint eléri a felső határt. Ha kigyullad az éjszakai fény, a kijelzőn megjelenik egy villanykörte.

1.2. Beszéd funkció a Szülői- és Gyerekfigyelő egység között



Nyomja meg és tartsa lenyomva a TALK gombot a szülői egységen és a beszéd hallható lesz a gyerekfigyelő egységen.

Ha elengedi a gombot a készülék visszaáll felügyeleti módba.

1.3. Hangerő beállítása



Szülői egység



Gyerekfigyelő egység

Beszélgetés közben a hangerő állítható a [Vol+] és [Vol-] gombok segítségével. 5 hangerő-szabályozó szint van, mind a szülői egységen, mint pedig a gyerekfigyelő egységen.




Szülői egység




Gyerekefigyelő egység

1.4. A készülékek indítása

A gyerekefigyelő egységbe helyezzen be 3 db AAA elemet vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert (5V), annak helyére, miután behelyezte a konnektorba, indítsa el a készüléket lenyomva 3 másodpercig a POWER gombot. Az elindítás pillanatába, a gyerekefigyelő egység képernyőjén megjelenik a mellékelt kép.

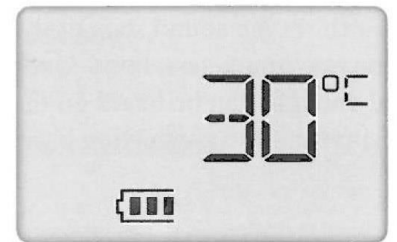


A szülői egységbe helyezzen be az elemet vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert (5V), annak helyére, miután behelyezte a konnektorba, indítsa el a készüléket lenyomva 3 másodpercig a POWER gombot. Az elindítás pillanatába, a gyerekefigyelő egység képernyőjén megjelenik a mellékelt kép.

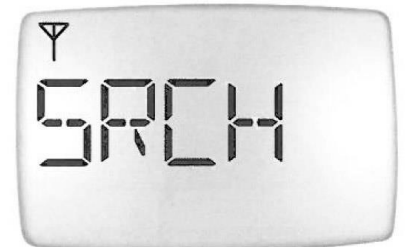

Ha a szülői egység nem párosodott a gyerekefigyelő egységgel, vagy kivehető a megadott tartományon (maximum 300 méter nyílt téren), a képernyő a következő jelenik meg:




Ha a gyerekefigyelő egységet regisztrálta, a szülői egység megfigyelő módba lép. Mindkét készülék képernyőjén megjelenik az következő (környezeti hőmérséklet a helyiségben, ahol a gyerekefigyelő egység van):

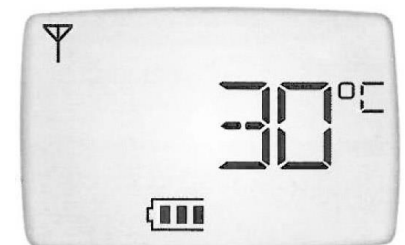

1.5. Mikrofon érzékenység beállítása

Állítsa be a hangerő érzékenységet a gyerekfigyelő egységen a kívánt szintre. Ha az érzékenység a maximális szintre van állítva, a szülői egység képes lesz hallani a gyerek szuszogását is, ha az elég erős. Meg lehet változtatni a mikrofon érzékenységet ha a két készülék párosítva van.

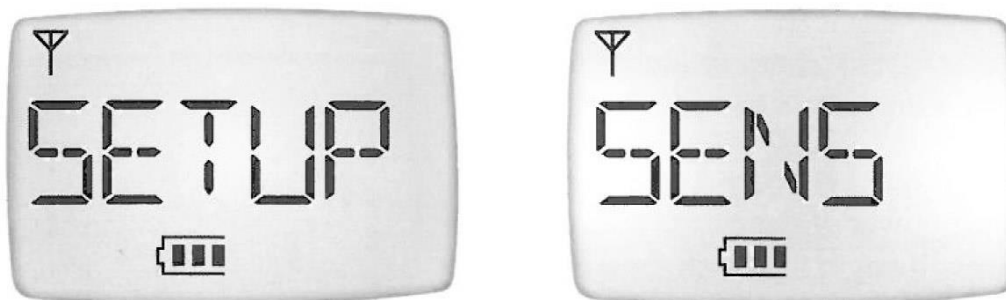


Eljárás (készüléti állapot):

- Nyomja meg a [Menu] gombot 2szer, hogy belépjen a menübe
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot, hogy kiválassza a “SENS” opciót
- Nyomja meg újra a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza ki a kívánt érzékenységi szintet (1-től 4-ig)
- Nyomja meg a [Menu] gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: 1 = minimális érzékenységi szint
4 = maximális érzékenységi szint

Megjegyzés: Ha az érzékenység maximálisra van állítva, a készülék több energiát fogyaszt.

1.6. Zene beállítása

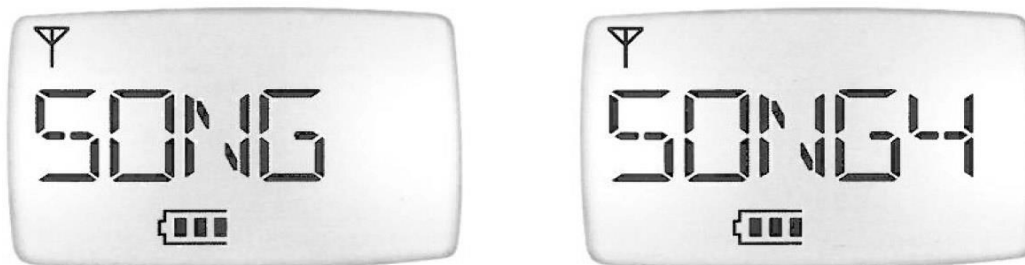

Eljárás (készüléti állapot):

- Nyomja meg a [Menu] gombot 2szer, hogy belépjen a menübe
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot, hogy kiválassza a “SONG” opciót
- Nyomja meg újra a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza ki a kívánt zeneszámot (1-től 5-ig)
- Nyomja meg a [Menu] gombot a megerősítéshez.

1.7. Az altató dal lejátszása/leállítása a gyerekfigyelő egységen

Készletléti módban, nyomja meg a [Music] gombot a gyerekfigyelő egységen a dal lejátszásához, majd nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg újra a [Music] gombot, hogy megállítsa a zenét.

A babaaltató dalok lejátszása közben, mind a két képernyőn megjelenik egy harang jel.

1.8. Az altató dal lejátszása/leállítása a szülői egységen


Készletléti módban, nyomja meg a [Music] gombot a szülői egységen a dal lejátszásához, majd nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg újra a [Music] gombot, hogy megállítsa a zenét.

1.9. Az altató dal leállítása

Ha a szülő elindítja az altató dalt a gyerekeinek, bármikor le tudja állítani, ha megnyomja a [Music] gombot vagy a szülői egységen vagy a gyerekfigyelő egységen.

Emellett a [Talk] gomb lenyomásával a szülői egységen, beszélni tud a gyerekeivel, hogy fogja kapcsolni az altató dalt.

1.10. Hőmérséklet érzékelő beállítás Hőmérséklet beállítás a kijelzőn

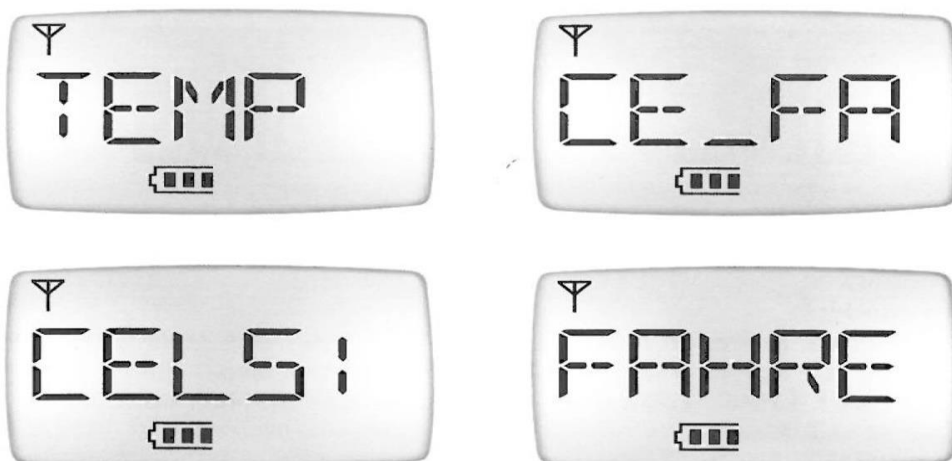

Eljárás (készlet állapota):

- Nyomja meg a [Menu] gombot 2szer, hogy belépjen a menübe
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot, hogy kiválassza a “TEP” opciót
- Nyomja meg újra a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza ki “CE_FA” opciót
- Nyomja meg a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza a “CELSI” vagy “FAHRE” opciót (Celsius vagy Fahrenheit fok)
- Nyomja meg a [Menu] gombot a megerősítéshez.

Hőmérséklet riasztásának be/kikapcsolása



Eljárás (készlet állapota):

- Nyomja meg a [Menu] gombot 2szer, hogy belépjen a menübe
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot, hogy kiválassza a “TEP” opciót
- Nyomja meg újra a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza ki “ALERT” opciót
- Nyomja meg a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza az “ON” vagy “OFF” opciót (bekapcsolás vagy kikapcsolás)
- Nyomja meg a [Menu] gombot a megerősítéshez.


Hőmérséklet riasztás

Ha a gyermek szobájában a hőmérséklet nagyobb a maximálisnál, a hangszóró riasztást fog hallatni 45 másodpercen keresztül. Ezt az időszakot követően a hang leáll, de a riasztás tovább fog folytatódni 5 percenként 10 másodpercet.

Ugyanez fog történni ha a gyermekszoba hőmérséklete eléri a minimális szintet.

A riasztás alatt, nyomja a [Vol-] gombot 3 másodpercig, hogy kikapcsolja a riasztót.

Hőmérséklet intervallum riasztás beállítása

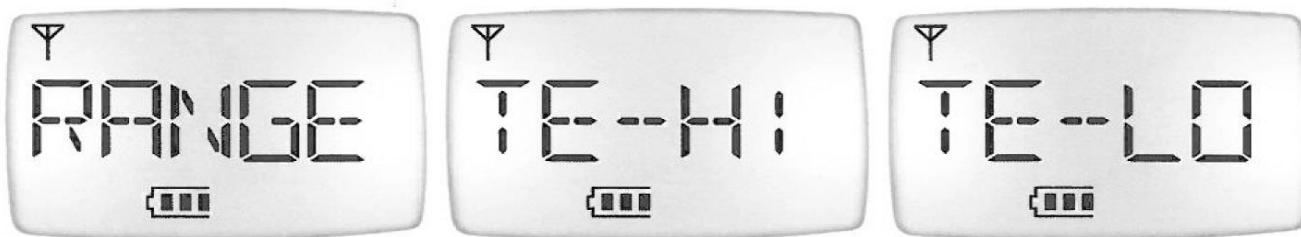

Ahhoz, hogy beállítsa a maximális illetve minimális hőmérséklet intervallumot a gyerek szobájában, kövesse a lépéseket:

- Nyomja meg a [Menu] gombot 2szer, hogy belépjen a menübe
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot, hogy kiválassza a “TEP” opciót
- Nyomja meg újra a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza ki “RANGE” opciót
- Nyomja meg a [Menu] gombot
- Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot és válassza a “TEPHI” vagy “TEPLO” opciót (maximális vagy minimális hőmérséklet)

Ha a “TEPHI” opciót válassza a képernyőn megjelenik a felirat. Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot, hogy beállítsa a maximális hőmérsékletet.

Ha a “TEPLO” opciót válassza a képernyőn megjelenik a felirat. Nyomja meg a [Vol+] vagy [Vol-] gombot, hogy beállítsa a minimális hőmérsékletet.

Megjegyzés: Ha a szoba hőmérséklete a maximális fölé emelkedik, a szülői egység kijelzőjén megjelenik egy H betű és villogva világít.

Ha a szoba hőmérséklete a minimális alá csülyed, a szülői egység kijelzőjén megjelenik egy L betű és villogva világít.

Hatótávolságon kívül

Amikor táplálsz a szülői egységet és a gyerekfigyelő egység túl messze van, fog hallanatszani egy hango, amely figyelmeztet, hogy a készülék a hatótávolságon kívül esik, és a kijelzőn az antenna jel fog villogni.

1.11. A készülékek párosítása

A gyerekfigyelő- és a szülői egység párosításához, nyomja a [Page] gombot 7 másodpercig a gyerekfigyelő egységen, majd nyomja meg a [Menu] gombot a szülői egységen, majd a [Vol+] vagy [Vol-] gombbal válassza ki a “REG” opciót, végül nyomja meg a [Menu] gombot a megerősítéshez.

1.12. Személyhívó opció

Nyomja meg a [Page] gombot a gyerekfigyelő egységen, ami egy hangot fog kiadni és a kijelzőn a "PAGE" üzenet fog villogni.

Nyomja meg a [Page] gombot vagy bármelyik gombot a gyerekfigyelő egységen, hogy kikapcsolja ezt az opciót.

Hogyha a szülői egység nem válaszol 60 másodpercen belül, a gyerekfigyelő egység automatikusan leállítja a személyhívó opciót.

1.13. A szülői egység és a gyerekfigyelő egység kapcsolatának törlése

A szülői egység és a gyerekfigyelő egység kapcsolatának megszakításához, nyomja a [Page] gombot a gyerekfigyelő egységen 7 másodpercig, hogy belépjen a kapcsolatok módba, egy hang megerősíti, ismét nyomja meg a [Page] gombot 7-szer. Megerősíti a törlést, ha a led kijelző villog 20 mp-ig .

1.14. Alacsony töltöttség jelző

Gyerekfigyelő egység

Ha a tápkábel nincs csatlakoztatva, a kijelzőn megjelenik az akkumulátor jel. Ha a gyerekfigyelő egység csatlakoztatva van a szülői egységgel, a gyerekfigyelő egység akkumulátor állapota megjelenik a szülői egység képernyőjén.

Amikor a gyerekfigyelő egység akkumulátor szintje alacsony, az akkumulátor jel villog a fépernyőn és fog egyet sípolni 10 másodpercenként.

Szülői egység

Ha a szülői egység akkumulátor lemerültséget észlel, egy figyelmeztető hangot ad, és a képernyőn villogni fog egy üres akkumulátor jel.

1.15. Akkumulátor töltése



