

Tastatura PNI AirFun One air mouse si mini tastatura qwerty



- Manual de utilizare -




Descriere produs

- * Telecomanda cu receptor IR si tehnologie wireless 2.4GHz
- * Poate fi utilizata ca mouse sau tastatura QWERTY
- * Senzor de miscare in timp real; pe 6 axe (3 axe giroscop + 3 axe accelerare)
- * Compatibila cu jocurile cu detectie la miscare
- * Baterie reincarcabila lithiu-ion si circuit de incarcare incorporate
- * Usor de utilizat
- * Compatibila cu Windows, Mac, Android, Linux OS


Specificatii tehnice

RF	2.4GHz~2.483GHz banda ISM
IF	Protocol IR NEC
Consum	In modul de detectie a miscarii: 12mA In modul IR de functionare: max 20mA In asteptare: <30uA
Distanța de functionare	In mod IR: > 6m @ ± 15° In mod RF: > 10m
Autonomie	Poate functiona continuu mai mult de 12 ore
Dimensiuni	150 x 46 x 13 mm
Greutate	64 g

Vedere de ansamblu

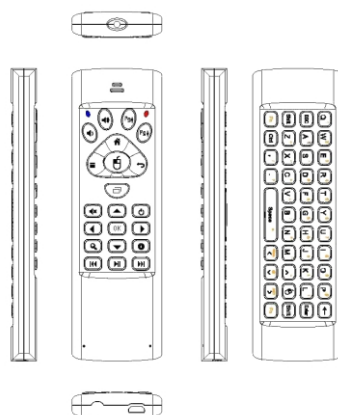

Descriere butoane

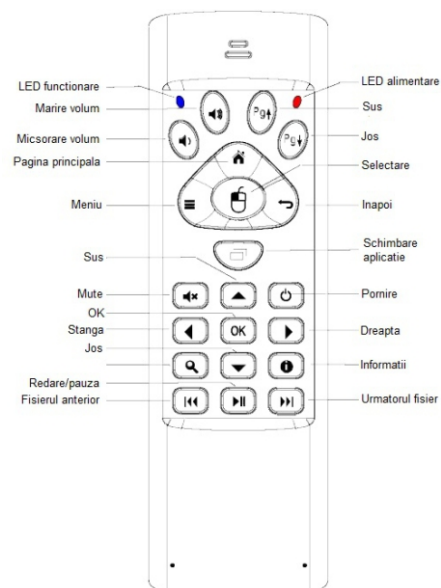

Instructiuni de utilizare

Imperecherea tastaturii cu receptorul IR

La prima utilizare a telecomenzii este necesara imperecherea acestuia cu receptorul IR ce va fi conectat la dispozitivul cu care doriti sa utilizati tastatura. Pentru a realiza acest lucru, apasati butoanele si in acelasi timp pentru 2 secunde. LED-ul telecomenzii va clipi rapid, re-introduceti receptorul USB iar apoi tineti telecomanda aproape de acesta (la aprox 30cm) pana cand LED-ul telecomenzii va clipi rar de 3 ori, ceea ce inseamna ca imperecherea a avut loc cu succes.

Utilizati telecomanda ca mouse

Apasati butonul pentru a activa modul de functionare mouse. Miscati telecomanda in aer pentru a misca cursorul pe ecran.

Apasand orice buton de pe tastatura QWERTY directia de miscare a cursorului se va schimba cu 90°.

Mod economisire baterie

Modul de functionare mouse se va opri automat dupa 20 de secunde daca telecomanda nu a fost miscata sau dupa 10 minute daca nu a fost apasat nici un buton pentru a economisi bateria.

Instructiuni de utilizare

Compensarea miscarilor involuntare a cursorului pe ecran

Daca cursorul se misca pe ecran fara a misca telecomanda, puneti telecomanda pe o suprafata plana nemiscata timp de 3-4 secunde, pentru a stabili cursorul.

Stabilirea vitezei cursorului - exista 4 nivele de viteza

Apasati butoanele si in acelasi timp pentru 3 secunde pentru a seta viteza cursorului la nivelul 1 de viteza.

Apasati butoanele si in acelasi timp pentru a micsora viteza cursorului cu 1 nivel.

Scrierea cu caractere mari

Tineti apasat butonul [SHIFT] si apoi apasati tasta literei dorite.

Selectarea caracterelor din partea de sus a tastatelor

Tineti apasat butonul si apoi apasati tasta corespunzatoare caracterului dorit.

Indicator baterie scazuta

Cand bateria scade sub 3.7 V, LED-ul indicator al bateriei va clipi rosu rapid.

Incarcarea bateriei

Bateria se incarca prin conectarea telecomenzii la o sursa de alimentare de 5V (televizor, calculator) prin intermediul cablului USB din pachet. In timpul incarcarii LED-ul indicator al bateriei va clipi in rosu si verde. Cand bateria este incarcata complet, LED-ul va ramane aprins verde. Timpul de incarcare este de aproximativ 1 ora si jumătate.

* Daca nu utilizati telecomanda pentru mult timp, este recomandat ca o data la 2-3 luni sa incarcati si descarcati bateria pentru a o proteja.