

Műszaki adatok:

Képezékelők	CMOS 1/3"
Lencsék	2.8-12 mm, kézi nagyítás
Vízszintes felbontás	1000 soros TV
Teljes felbontás	PAL: 976x582; NTSC: 976x494
Zaj/jelszint	>65dB
Szkenelési rendszer	közbenső 2:1
Minimális világítás	0 Lux (IR ledek elindítva)
Elektronikus shutter	PAL: 1/50s ~ 1/100.000s
Automatikus	NTSC: 1/60s ~ 1/100.000s
Gamma funkció	0.45
Éjjeli láthatóság	40m-ig ; IR LED 42
Videókimenet	1Vpp, 75Ω
AGC	Automatikus
IR Cut	Igen
AES	Igen
Tápellátás / Fogyasztás	12V DC (±10%) / 750mA
Tárolási hőmérséklet	-30 la +60° C
Üzemi hőmérséklet	-10 la +45° C
Méretek/Súly	142x85x79.5mm / 1400g

Csomag tartalma:

- videótérfigyelő kamera
- állványok
- használati útmutató



Használati útmutató

PNI 1002CM videótérfigyelő kamera



Bevezetés

PNI 1002CM videótérfigyelő kamera a képérzékelők legújabb technológiáját használja


A rendszernek egy könnyen használható tartozéka van, be lehet építeni akármilyen zártláncú videókamerához.

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a kamerát együtt a 960 H DVR-rel a PNI-től (pl. PNI L704/L708 stb.).

Főbb jellemzők

- Képérzékelő CMOS 1/3"
- **1000 soros TV**
- Kézi beállítás Zoom és Fókusz a megfigyelő terület jobb minőségű képek meghatározásához
- Mozdítható kéz le/fel, jobbra/balra egy adott területen
- Auto Gain Control (**AGC**)- funkció, amely lehetővé teszi a kamera képeinek jobb minőségű lejátszását gyenge fényviszonyok mellett
- Auto Electronic Shutter (**AES**)
- Éjjeli láthatóság 40m-ig, gyenge fényviszonyok mellett is , a 42 IR LED köszönhetően
- Fémdoboz mozdítható napellenzővel
- Szabványos védettség: **IP66**

Csatlakozások

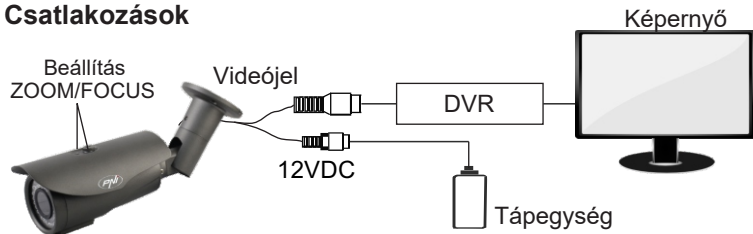

Problémák és megoldások

1. Kamera nem ad le egy képet sem tápellátás után
 - ellenőrizze, hogy a tápegység stabil és, hogy a kapcsolat létrejött
 - ellenőrizze, hogy jól van csatlakoztatva a képernyőhöz
2. Kép ingadozik
 - ellenőrizze, hogy a tápfeszültség stabil
 - ellenőrizze a képernyőt és a külső berendezéseket
3. A képek háttérszíne folyamatosan változik
 - a fluoreszkáló lámpák elektromágneses mezői okozza a színváltozást. Ez egy normális jelenség.
 - csökkentse a fluoreszkáló lámpák számát vagy növelje a távolságot a kamera és a lámpa között.
4. A kép instabil
 - ellenőrizze, hogy a tápfeszültség stabil
 - ellenőrizze, hogy minden rendesen van csatlakoztatva



Figyelmeztetések!

- Ne kíséreljük meg felnyitni a kamerát. Ha ez nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.
- A kamera csatlakozását figyelmesen kell elvégezni.
- Tápfeszültség, polaritás és üzemi hőmérséklet a kamera követelményeinek kell megfeleljen.
- Ha a kamerát viharban használja huzzák ki az áramforrásból.
- Minnél jobb képminőségért a vezetékeskábel és a videókábel ne legyen túl hosszú.
- Soha ne irányítsa a kamerát napfényre vagy más erős fényforráshoz, hogy ne sérüljön meg a képérzékelő.
- Ne telepítse a kamerát egy fűtőberendezés vagy hőforrás mellé.