

HASZNALATI UTASITAS
HORDOZHATO NAVIGACIOS RENDSZER
PNI S905 KEPERNYO 5 INCSES



Nyilatkozatok

- A termék jellemzői változhatnak előzeti értesítés nélkül. Elnevezést kérünk a kellemtelenséget.
- A cégünk nem vállal felelőseget az adatok elvesztése miatt
- Megkerjük olvassa el figyelmesen az utasításokat és csak az eredeti tartozékokat használja, varatlan karok elkerülése miatt. Ha más programokat telepít a rendszerre és a rendszer elromlik, garancia érvényét veszti. Tarsasagunk nem vállal felelőseget az ilyen esetekért.
- Neha az infrastruktúra és az új utak építése miatt előfordulhat, hogy a GPS nem megfelelő utvonalat mutat.
- Legyen óvatos vezetés közben, ne állítsa a navigációs rendszert, balesetet okozhat. Cégünk nem vállal felelőseget ha balesetet szenved.

Ovintezkedések

- Ne razza vagy ejtse le a készüléket. Helytelen alkalmazás karosodáshoz vezethet.
- Tartsa távol a készüléket a napfénytől vagy magas hőmérséklettel, hogy megelőzze a robbanás veszélyt.
- Tartsa távol a készüléket a nedvességtől és az essőcsepptől. A nedvesség károsíthatja a készüléket.
- Ne húzza ki a készüléket hitelem az áram alól
- Tartsa a készüléket tiszta esbiztonságos helyen
- Ha az eszköz közelében erős radiohullám vagy radioaktív sugárzás van, befolyásolhatja az eszköz működését.
- Dugja be teljesen az aljzatba, hogy megakadályozzák a statikus elektromosságot.
- Ellenőrizze hogy az összes kábel csatlakoztatva van, hogy megelőzze az eszköz karosodását
- Ne nyomja erősen az LCD képernyőt, ne tegye a napra, mert meghibásodhat. A képernyőt puha rongyral tisztítsa.
- Ha a rendszer nem működik megfelelően, megkerem küldje egy hivatalos szervizbe javításra.
- Másolja az adatokat egy memóriakártyára vagy számítógépre, hogy megelőzze az adatok elvesztését.
- Vigyázzon arra hogy kompatibilis médiafájlok legyenek
- A filmeket, zenéket és a képeket nem tudja megnyitani ha a fájl védve van.

- Ne használjon fem tárgyakot, ez karisithatja az eszközt.
- Az eszközt helyezze sima felületre, ha párnára, takaróra vagy szőnyegre helyezi, magas lesz a hőmérséklet és károsulhat az eszköz.
- Ha a rendszer működik, illetve másol a memóriakártyáról vagy memóriakártyára, ne húzza ki a forrásból, mert a kártyán lévő adatok megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek.
- Ne szakítsa meg a töltést ha bingesz, zenét, filmet vagy képeket néz.
- Az akkumulátorokat nem töltsé hűdeg vagy meleg helyen, károsulhat az akkumulátor.
- Ne hagyja a készüléket a gyerek felügyelete.
- Eross ütések karokat okozhatnak, megkerem vigyázzon
- Ne használja a maximum hangerőt, súlyos hallaskárosodást okozhat.

Bevezetes

A PNI S905 rendszert navigacióra lehet használni, de egyebb funkciói is vannak mint pl zene, jatek, kepek. Barhol lehet használni, pl vezetes es biciklizés közben.

Fobb jellemzok:

- Nagy teljesitmenyű processzor
- Egyszerű, barátságos elölapon
- Adatkabel, hogy tudja csatlakoztatni a számítógéphez
- Kitűnő vételi, kiváló navigáció
- Szolgáltatott szórakozás: lejatszasi funkciók MP3/


A csomag tartalmaz:

Győződjön meg róla, hogy minden megvan a csomagban:

- Navigációs GPS rendszer
- Auto töltő
- Adatkabel
- Cseruza érintőképernyő
- Navigációs tárho
- Használati utasítás

Ha hiányzik a csomagból kérjük vegye fel a kapcsolatot a szállítónkal.

Termék leírása

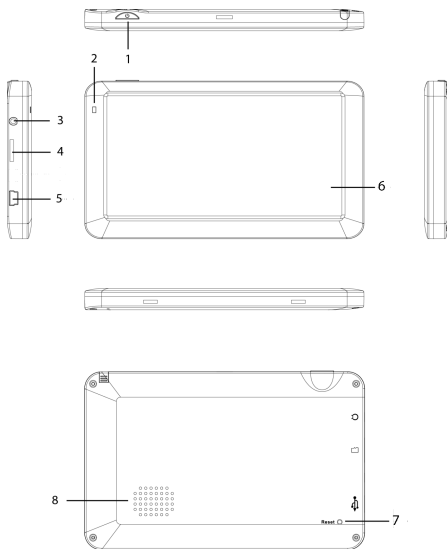

- 1 - Elindítási/Leállítási gomb
- 2 - LED-es kijelző
- 3 - Fejhallgató-csatlakozó
- 4 - Micro SD kártya
- 5 - Mini USB
- 6 - LCD érintőkepernyő
- 7 - Reset gomb
- 8 - Hangszóró

Navigációs rendszer használata

Rendszer töltése

Negy módon lehet tölteni a rendszert: a belső akkumulátorról, számítógépről vagy az autós szivargyújtójaról. Ha nincs csatlakoztatva tápegységhez, a GPS a belső akkumulátorral működik. [] Ikon = a jobb felső sarokban jelzi az akkumulátor töltési szintjét.

MEGJEGYZÉS: Ez a navigátor egy integrált LI-on akkumulátor, melyet nem lehet eltávolítani. Általában há a háttérvilágítás csökkentve van, a készülék működhet 3 órán keresztül.

Töltés az autós szivargyújtó által

1. Csatlakoztassa az egyik végét a mini USB aljzathoz
2. Csatlakoztassa a másik végét a szivargyújtóhoz

FIGYELEM: Kerjük a jármű indítása után csatlakoztassa a szivargyújtóhoz, hogy elkerülje az esetleges okozott kár áram indításakor.

Alapvető műveletek

Ki/Bekapcsolás

Megkerem nyomja meg a bekapcsolási gombot, hogy állítsa le a rendszert. A rendszer hibernál.

MEGJEGYZÉS: Ha takarékos fogyasztást szeretne használni, nyomja meg a ki/bekapcsolás gombot a rendszer leállítására.

Felszerelés az autoba:


Rogzítse a készüléket az ablakra a tartó segítségével, amit a csomag tartalmaz, használni tudja vezetés közben.

FIGYELEM: Rogzítse óvatosan a szelvedőre a navigációs rendszer tartóját. Ne helyezze a legzsák közelébe.

Micro SD memóriakártya használata

A GPS rendszer képes tárolni kívánt fájlokat a micro SD kártyán, amit be lehet helyezni a képen található rajz alapján.

:

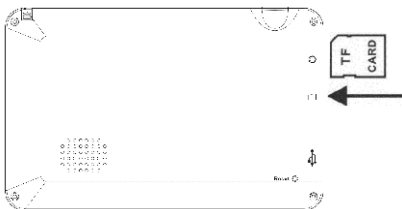

FIGYELEM: Ne vegye ki a memóriakarttyat mikor használatban van

1. Ne nyomja meg erősen, és ne hajlítsa meg a memóriakarttyat. Előzze meg a karttyát utestól.
2. Ne tárolja a karttyan magas hőfokon, nedvességben és védje a naptól.
3. Fordítson figyelmet arra hogy helyezi bele a karttyát a rendszerbe. Kart okozhat a rendszernek ha a karttya nem megfelelően van elhelyezve.

Csatlakozás a számítógéphez

Csatlakozás a számítógéphez a mini USB segítségével történik, ami a jobb oldalon található a rendszeren. Lehet fájlokat másolni a számítógépre és fordítva:

- Biztosítsa magát arról, hogy a rendszer működik
- Biztosítsa magát hogy a jack mini USB csatlakozva van a számítógéphez
- A kapcsolat létrehozásánál a számítógép automatikusan észleli az új hardvert.
- Ha befejezte a műveletet a csatlakozást szüntesse meg

A navigációs rendszer fenntartása

Ahoz hogy hosszabb ideig használhassa a rendszert megkerem kovesse a következő kriteriumokat.

Kijelző védelem: nem nyomja meg erősen a képernyőt. Tisztítsa a képernyőt puha rongygal. Figyelem: állítsa le a rendszert tisztításkor. Ne ejtse le, a kijelző sérülhet. Vezetlen károkert nem vállalja a cégünk a garanciát. Kerülje az alábbi feltételeket: magas hőfok (60°C vagy magasabb), csökkent hőmérséklet (0°C alatt). Tartsa távol a folyadékoktól. Kerülje a sugartól.

Figyelem: ha szükséges a legi közlekedés, a GPS a feladott poggyaszban kell tárolni.

FIGYELEM: állítsa le GPS-navigátor tisztítás előtt az érintőképernyő.
Ne dobja le a böngészőt, kopog károsíthatja a kijelzőt és egyéb alkatrészek.


FIGYELEM: A véletlen sérülés nem vonatkozik a garancia. Kerülje az alábbi feltételekkel: a magas hőmérséklet-ingadozások, magas hőmérséklet (60 ° C vagy magasabb), a hőmérséklet túl alacsony (0 ° C alatt), nagyfeszültségű, por és páratartalom mellett. Tartsa távol a készüléket az erózió, maró folyadékoktól és nem köt olyan folyadékot. Interferencia elkerülése sugárzás: sugárzás interferenciát más elektronikus eszközök teljesítményére is hatással lehet a böngésző képernyő. Vegye ki az interferencia-forrás, a képernyő visszatér a normális kerékvágásba.

FIGYELEM: Ha szükséges a légi közlekedés, raktározás ajánlott GPS feladott poggyászbán, és halad át a X-ray érzékelő rendszer szűrésére. Kerülje ellenőrzése navigátor egy érzékelő mágneses fej vagy mágneses bar (kézi ellenőrzés személyi) ezek az eszközök adatvesztést okozhat a rendszerben tárolt adatok.

Kerülje a közvetlen éles fény böngészőt. Tartsa GPS navigátor távol erős ultraibolya sugárzás növeli élettartamát.

A rendszer elolapja es a fo menu

A rendszer elolapja

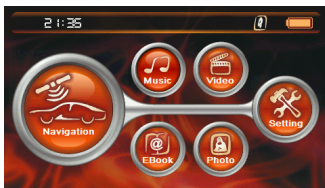

Fo funkciók

Navigacio	Nzilt navigacios softver
Zene	Audió fájlok megnyitása és lejátszása
Video	Videók megnyitása és lejátszása
Ebook	Txt fájlok megnyitása
Kepek	Kepek megnyitása és megtekintése
Beállítások	Menu megnyitása

Hangfajlok lejatszása


Ez a fejezet megmutatja hogyan kell használni az audio playert a navigációs rendszeren. Az audio lejatszót támogatja a WMA, MP3 és WAV fájlokat. Beállíthatja a veletlenszerű lejátszási sorrendet. Megkerjűk masolja a memoriakartyára a zeneket mielőtt lejátszani szeretne.

MUVELETEK: Valassza a Music a fomenuból, hogy hozzáferjen a dalokhoz.



	Vissza	Nyomja meg hogy terjen vissza a fomenube
	Elozo oldal	Nyomja meg a hogy valassza ki az elozo dalokat
	Kovetkezo oldal	Nyomja meg a hogy valassza ki a kovetkezo dalokat

·Valassza ki a kivant szamot az audiu player segitsegevel:

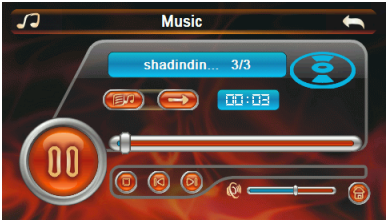

Redare fisiere audio

Ez a fejezet megmutatja hogyan kell használni az audio playert a navigacios rendszeren. Az audio lejatszó támogatja a WMA, MP3 és WAV fájlokat. Beallithatja a veletlenszeru lejatszasi sorrendet. Megkerjuk masolja a memoriakartyara a zeneket mielőtt lejatszn szeretne.

MUVELETEK: Valassza a Music a fomenubol, hogy hozzaferjen a dalokhoz.

	Bezarni	Nyomja meg hogy terjen at a fomenure
	Kezdet	Nyomja meg ha ujbol szeretne inditani a zenet
	szunet	Nyomja meg ha meg akarja allitani a zenet
	Leallitas	Nyomja meg ha le akarja allitani a szamot
	Elozo	Nyomja meg az elozo szam kivalasztasahoz
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo szam lejatszasahoz
	Hangero szabalyozas	Valassza ki a kivant hangerot. Huzza balra a csokkenteshez es jobbra a hang novelesehez
	Dal lejatszasa	Megjeleniti az aktualis dalt
	Vissza	Nyomja meg hogy konyvtarba jelenitse meg
	Eltelt ido	Nyomja meg es megjelenik az eltelt ido
	hurok lejatszasa	Nyomja meg es lejatsza az osszes dalt
	Veletlen sorrend	Nyomja meg a veletlenszeru lejatszashoz

Kepek megtekintese

Ez a fejezet segitsegevel nezheti meg a kepeket JPG, JPEG, BMP és PNG formatumban

Muveletek

· Valasszaki a Photo a menuból, hogy ferjen hozzá a kepekhez

	Vissza	Nyomja meg, hogy térjen vissza a főmenühoz
	Elozo oldal	Nyomja meg az elozi oldal megtekintesehez
	Kovetkezo oldal	Nyomja meg a kovetkezo oldal megtekintesehez

· Valassza ki a kívánt kepet hogy megtekintse:



	bezarni	Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz
	Elrejteni	Nyomja meg ha teljes kepernyobe szeretne megtekinteni
	Forgatas jobbra	Nyomja meg ha 90° szeretne nezni a kepet
	Elozo	Nyomja meg az elozo kep megtekintesehez
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo kep megtekintesehez
	Nagyitas	Nyomja meg ha nagyitani szeretne a kepet
	Kicsinyites	Nyomja meg ha le akarja kicsinyíteni a kepet
	Vissza	Nyomja meg ha vissza akar terni a mappaba

Szoveges fajok megtekintese


Ez a fejezet segítségével on megtekintheti a szöveges fájlokat TXT formátumban. Megtekintéshez kérjük másolja fel a szöveget a memóriakártyára.

Muveletek

· Valassza ki az EBOOK opciót a fomenuból, hogy hozzáferjen a szoveges fajokhoz.

	Vissza	Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz
	Elozo oldal	Nyomja meg az elozo szoveg megtekintesehez
	Kovetkezo oldal	Nyomja meg a kovetkezo szoveg megtekintesehez

·Valassza ki a kívánt fájlt hogy megtekintse:

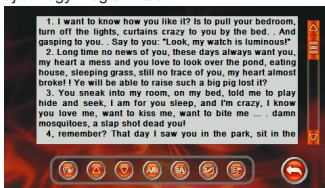

	Vissza	Nyomja meg az elozo menuhoz
	Utolso	Nyomja meg az elozo szoveg megtekintesere
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo szoveg megtekintesere
	Szoveges font	Nyomja meg a font kivalasztasara
	Szoveg szine	Nyomja meg a szin kivalasztasara
	Mentesi lehetoseg	Nyomja meg a szoveg mentesere
	Elmentett lista	Nyomja meg az elmentett fajok megtekintesere
	Bezarni	Nyomja meg a fomunu visszateresere


Video fájlok lejatszasa

Ez a fejezet segit a videok lejatszasara.

Tamogatott fajok: WMV, MPEG, MPG, 3GP, ASF es AVI


Muveletek

· Valassza ki a Video opciot a kivant fajl lejatszasara::

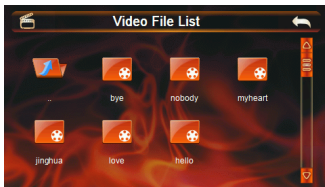

	Vissza	Nyomja meg a fomenu visszateresere
	Elozo oldal	Nyomja meg az elozo videok megtekintesere
	Kovetkezo oldal	Nyomja meg a kovetkezo videok megtekintesere


·Valassza ki a kivant fajlt a megtekintesre:

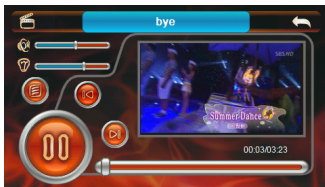

	Leallitas	Nyomja meg a fomenü visszatérésére
	Kezdet	Nyomja meg a video elindításához
	Szunet	A gomb megnyomasaval szuneteltetheti a klipet
	Megall	Nyomja meg a video megallításához
	Elozo	Nyomja meg az elozi klip lejatszasahoz
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo klip lejatszasahoz
	Hangero szabalyozas	Valassza ki a kivant hangerot. Huzza balra a csokkenteshez es jobbra a hang novelesehez
	Dal lejatszasa	Megjelenik az aktualis klip lejatszasa
	Vissza	Nyomja meg ha egy konyvtarba szeretne a fajlokat
	Eltelt ido	Nyomja meg es megjelenik az eltelt ido
	Hurok lejatszas	Nyomja meg es lejatsza az osszes dalt
	Veletlen sorrend	Nyomja meg a veletlenszeru lejatszashoz

Rendszer beallitasa

Valassza ki a Beallitasok opciot a fomanube hogy hozzaferjen a rendszerhez.

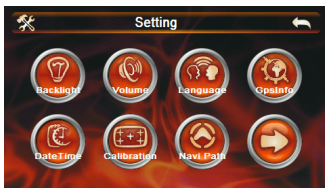


Nyelv munu (Language)

- Valassza ki a menu nyelvet



Informacios muholdak(GPS Info)


- A GPS adatok: hany muholdat talalt, szelesseg, sebesseg, jelerrosseg, magassag, hosszusag, ido/datum, stb

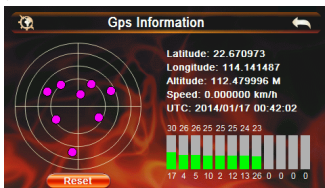

Nyomja meg a reset gombot uj muhold keresesere


Ido/datum beallitasa (Date/Time)

- Ora/datum beallitasa

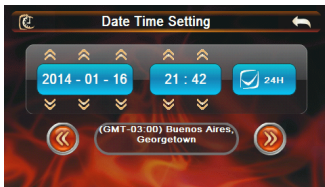


Kalibracios kepernyo (Calibration)

- Erintokepernyo kalibrálása személy szerint

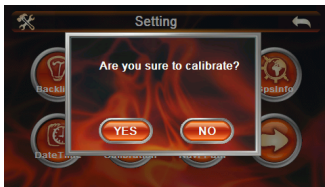

Nyomja meg a Yes gombot hogy a kepernyo kalibraljon. Ha a No gombot nyomja meg a kepernyo visszater az elozo menube kalibralas nelkul.



Utvonal navigacios szoftver (Navipath)


- Kijelolt palya beallitasa

Akkumlator szint (Power)

- Akkumlator toltesi szintje

Gyari beallitasok (Restore Set)

- Visszateres a gyari beallitasokra

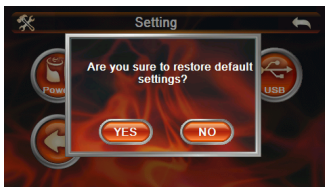

Valassza a Yes opciot ha szeretne a gyari beallitasokat, ha a No opciot valassza visszater a regi menure.


Informacios rendszer (System info)

- Rendszer adatainak a megtekintese




USB

-USB beallitasok

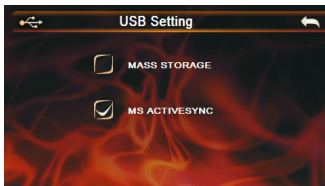

FM

-Aktivalas/dezaktivalas FM

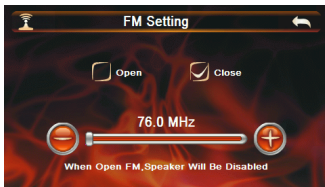

Ugyanazon a frekvencian kell mukodjon az FM mint a navigacios rendszer.

Muszaki adatok

Meret	132 x 84 x 12mm
Meret	180 g
Proceszor	MSTAR MSB2531 800MHz
Operacios rendszer	WinCE 6.0
USB	miniUSBx1
SD kartya	microSD
Akkumlator	Li-Ion, 1300mAh/3.7V
Hangszoro	2W@4ohm
Fullhallgato	20 mW/32ohm
Tamogatott audio fajlok	WMA/MP3/WAV
Tamogatott video fajlok	WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI
Tamogatott kepek	JPG/JPEG/BMP/PNG
Tamogatott ebook fajlok	TXT
Uzemi homerseklet	-10 °C ~ 55 °C
Tarolasi es szallitasi homerseklet	-20 °C ~ 70 °C
Paratartalom atlagos hasznalata	35% ~ 70%(40°C)
Atlagos paratartalom tarolasa es zallitasa	30% ~ 85% (40°C
Legkori nyomas	86KPa ~ 106KPa
Nyelv	Spanyol, portugal, angol stb.

Problema és megoldások

Ha a navigációs rendszer nem működik, kérem ellenőrizze a következő megoldásokat, ha így sem működik, kérem forduljon egy hivatalos szervizhez.

Problema	Okok	Megoldások
A rendszer nem indul	Akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort
A rendszer leáll használat közben	Akkumulátor lemerült	Helyezze töltőbe, hogy időközben használni tudja a rendszert
Nem jelenik meg semmi a képernyőn	Háttérvilágítás le van állítva vagy nagyon kicsi	Erosítsa meg a háttérvilágítást
A gombok a képernyőn nem működnek megfelelően	Az érintőképernyő nem kalibrál	Képernyő újra kalibrálása
Nincs hang, zene és videó lejátszás közben	Gyenge a hangerő. A fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva	Novelje a hangerőt.
		Csatlakoztassa a fejhallgatót megfelelően
Nem lehet csatlakoztatni a rendszert számítógéphez	Az USB nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa az USB megfelelően
A készülék nem fogad GPS jeleket		Ez a jelérősségtől függ, várjon 3 percet vagy váltson pozíciót.

