




Használati útmutató

PNI JS10A külső akkumulátor



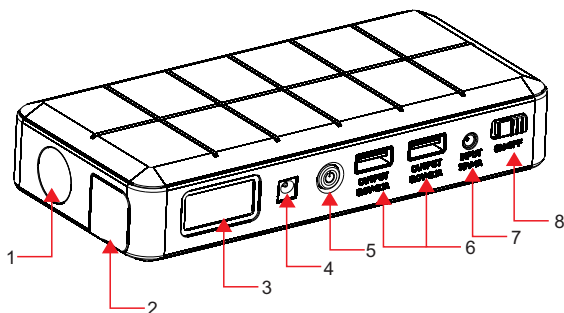

1. LED lámpa
2. Hajtómű elindítási kimenet
3. LCD kijelző
4. Laptop feltöltési kimenet
5. Lámpa vezérlőgomb
6. USB 2.0 csatlakozó
7. Töltési bemenet
8. Elindítási/Megállítási gomb

Műszaki adatok


- ▶ Hajtómű elindítási kimenet: 12V
- ▶ USB kimenet: 2 x 5V/2.1A
- ▶ Laptop feltöltési kimenet: 12V/16V/19V (kiválasztható 5 gombbal)
- ▶ Élettartam: 1000 feltöltésig
- ▶ Töltési bemenet: 15V/1A
- ▶ Méretek: 160x75x35mm
- ▶ Üzemi hőmérséklet: -20~+60°C

Funkciók

- ▶ Autó, motorcsónak, ATV hajtómű elindítása
- ▶ Elektromos készülékek feltöltése mint például okostelefon, tablet, PSP, MP3/MP4 lejátszó stb.
- ▶ Laptop feltöltés
- ▶ Színes LED lámpával beépítve

Lámpa használata

- Indítsa el a külső akkumulátort
- Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, hogy elindítsa/leállítsa a lámpát vagy nyomja le röviden, hogy a megváltoztassa a világítási módot.

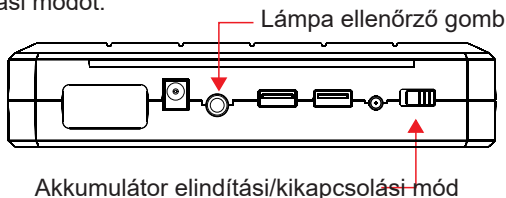

Ha nem használják az akkumulátort több ideig, ajánljuk, hogy kapcsolja ki, hogy ne fogyjon le.

Elektronikai készülékek feltöltése


Egy elektronikai készülék teljes feltöltése a PNI JS10A segítségével maximum 2-3 órát tart. Ahhoz, hogy egy elektronikus készüléket feltöltsön a következőképpen kell eljárni:

- indítsa el a külső hangszórót
- csatlakoztassa a kiválasztott elektronikai készüléket az egyik USB csatlakozóhoz amit fel szeretne tölteni.

PNI JS10A külső akkumulátor feltöltése

Ahhoz, hogy a készüléket feltöltse a következőképpen kell eljárni:


- csatlakoztassa az akkumulátor bemeneti részét egy 220V tápegységhez vagy az autós töltőhöz ami a csomagban van.
- csatlakoztassa a csatlakoztatót a megfelelő foglalathoz
- indítsa el a külső akkumulátort
- kövesse az LCD képernyőn az akkumulátor töltési szintjét
- amikor a töltési szint 100% huzza ki a csatlakoztatót a foglalatból majd huzza ki a külső akkumulátortból

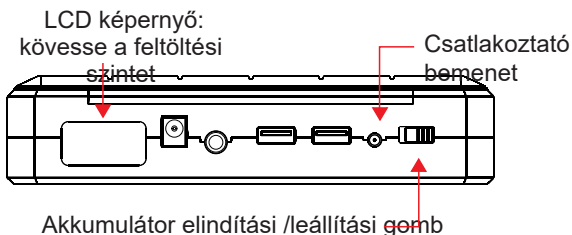

Laptop feltöltés

Ahhoz, hogy egy laptop-ot feltöltsön a laptop segítségével a következőképpen kell eljárni:

- csatlakoztassa a laptop hálózati adapterjét a külső akkumulátor megfelelő csatlakozási részéhez
- indítsa el a külső akkumulátort

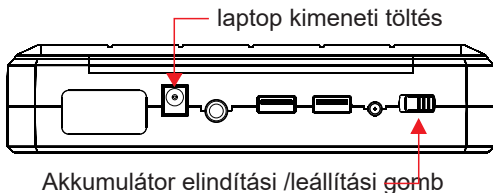

Ha egy autó /motorcsonak/ATV hajtóműje nem indul az alacsony akkumulátor töltési szint miatt , használhatja a PNI JS10A külső akkumulátort, hogy elindítsa.

FIGYELEM!!!


Mielőtt használja a PNI JS10A külső akkumulátort , hogy elindítson egy hajtómű , kérjük vizsgálja meg az autó akkumulátor állapotát(töltési fokozat, ne legyen rövidzárlat,ne szivárognak,szulfatálódási fokozat) egy engedélyezett központban.Nem vállaljuk a felelőséget az autó elektromos rendszer és akkumulátor szintje problémák okozta károkért. Felügyelje a kábelek hőmérsékletét az egész elindítási idő alatt tapintással. Ha észreveszik, hogy nagyon fel van melegedve azonnal válassza le az akkumulátortól.Lehetséges, hogy problémák lesznek az akkumulátorral vagy az elektromos rendszerrel, ajánljuk, hogy menjenek egy megvizsgálásra .

Ha az akkumulátor le van merülve több ideje (2-3 hete),javasoljuk, hogy menjenek egy diagnosztikai központba, hogy ellenőrizze az autó akkumulátor állapotát. Egy sérült akkumulátor kárt okozhat úgy az autó elektromos rendszerének mint a rendszer feltöltés / elindításának.

Ha tévedésből a polaritás megfordul vagy egy rövidzárlat van az elektromos rendszer járművében, az akkumulátor egy védelmi áramkörrel van felszerelve, ami a biztosíték égését határozza meg egy rövidzárlat esetén. Ebben az esetben az akkumulátort az Ön forgalmazójához kell vigye, hogy kicsérélje a biztosítékot.

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használja a következőképpen kell eljárni:


- csatlakoztassa a csomagban levő kábelt az autó akkumulátor csatlakozójához betartva a polaritást. (piros "+", fekete "-")

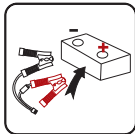

- távolítsa el a szilikon fedelet , hogy a 12V kimeneti csatlakozót kivegye.




- helyezze be a kábel másik végét a 12 V akkumulátor csatlakozóhoz

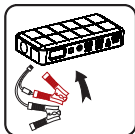


- indítsa el a külső akkumulátort


- indítsa el a járművet a kulccsal. Ha nem indul egyből, indítsa újból pár másodperc múlva

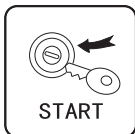


- a hajtómű sikeres elindítása után, huzzák ki a töltőkábelt az akkumulátorból

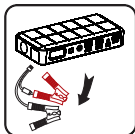

- huzza ki a kábelt az autó akkumulátorjából.

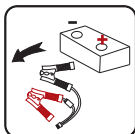

LCD képernyő: ne próbálják elindítani a hajtóművet ha az akkumulátor legalább 20% nincs feltöltve.

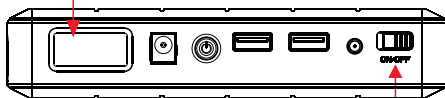

Akkumulátor elindítási/lekapcsolási gomb

Megjegyzések

1. Ha nincs hosszú idejig használva az akkumulátor, ezt kell tölteni legalább háromhavonta.
- 2A töltés alatt lehetséges, hogy az akkumulátor felmelekszik egy kicsit, ez normális dolog.
3. Ne használják a terméket nedves, magas hőmérséklet és hőforrások helyeken
4. Tárolja a készüléket száraz területeken, távol hőforrásoktól és maróanyagoktól.
5. Ne használjon vegyszereket a termék tisztításához
6. Ha az akkumulátor szivárog vagy szagot észlel, kérjük, hogy ne használja.
7. Ne tegyék ki a terméket mechanikai ütéseknek, és ne hagyja, a gyermekek kezébe kerüljön felnőtt felügyelete nélkül.
8. Terméket ne dobják a szemétkbe, csak ennek megfelelő helyekre.

