


# Sirena de exterior inteligenta PNI SM470 cu incarcare solara wireless - Ghid rapid de utilizare -

## 1. Continutul pachetului:

- Sirena de exterior
- Acumulator reincarcabil
- Suruburi de fixare
- 3 baterii alcaline AA

## 2. Specificatii tehnice:

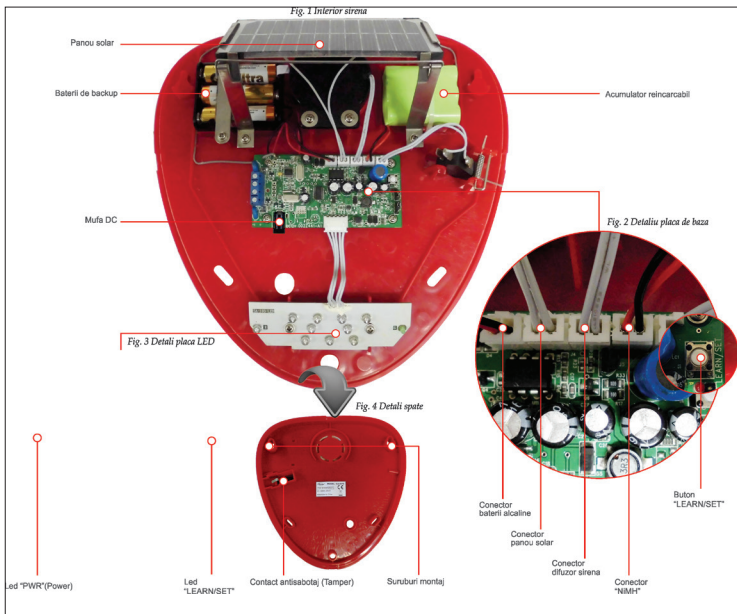

## 3. Procedura invatare sirena SM470 in sistemul inteligent SM400:

- Indepartati capacul sirenei
- Positionati jumper-ul J2, aflat in dreapta pe placa de baza, in pozitia 1-2
- Introduceti 3 baterii AA in locul dedicat sau conectati mufa bateriei

NiMAH inclusa in locasul dedicat pe placa de baza

- Efectuati o resetare a sirenei inainte de a incerca sa o setati procedand astfel: apasati si mentineti butonul "LEARN/SET" timp de 8 secunde sau pana cand LED-ul "LEARN/SET" ramane aprins, apoi eliberati butonul. Apasati din nou butonul "LEARN/SET" timp de 2 secunde sau pana veti auzi 2 sunete de confirmare
- Apasati si mentineti butonul "LEARN/SET" timp de 2 secunde apoi eliberati-l, LED-ul "LEARN/SET" va clipi
- Selectati optiunea "Learn now" din aplicatia de pe telefon "PNI Casa Inteligenta" (System setting > Setup Wizard > Add Device > Siren/ External Alarm/Dialer > Learn Now)
- Aplicatia va confirma invatarea sirenei prin mesajul "Completed" iar sirena va aprinde toate LED-urile de 2 ori pentru a confirma programarea

#### 4. Inlocuirea bateriei:

Pentru backup, sirena foloseste 3 baterii alcaline AA. Daca bateriile sunt descarcate, sirena va emite 3 beep-uri cand armati sau dezarmati. Inlocuiti toate 3 bateriile odata.


#### 5. Programare durata sunet alarma:

Puteti programa sunetul de alarma de la 30 de secunde pana la 10 minute. Din fabrica alarma va suna 3 minute.

- Apasati si mentineti apasat timp de 5 secunde butonul "LEARN/SET". Eliberati butonul "LEARN/SET" cand ledurile "PWR" si "LEARN/SET" sunt aprinse
- In timp ce toate LED-urile sunt aprinse, apasati o data butonul "LEARN/SET". Ledurile vor clipi o data indicand ca alarma este setata la 30 de secunde
- Pentru a schimba perioada sunetului de alarma, continuati sa tineti apasat butonul "LEARN/SET". Pentru detalii, faceti referire la tabelul de mai jos. Ledurile vor clipi in functie de cate ori ati apasat butonul "LEARN/SET"

Nr. apasari buton "LEARN/SET"	Perioada sunet alarma
1	30 secunde
2	60 secunde
3	3 minute
4	5 minute
5	10 minute

- Apasati si tineti apasat butonul “LEARN/SET” pentru a confirma setarile. Veti auzi doua beep-uri si ledurile vor clipi de doua ori indicand ca perioada aleasa este acum programata in sirena.

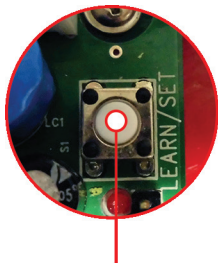

Buton  
“LEARN/SET”

## 6. Panoul solar:

Sirena este echipata cu un panou solar care in timpul zilei incarca acumulatorul care alimenteaza sirena pe timpul noptii.

- Scoateti conectorul NiMH si cel pentru baterii alcaline
- Instalati sirena la exterior folosind suruburile incluse
- Reconectati conectorul NiMH si cel pentru baterii alcaline si fixati capacul sirenei cu suruburile

