

Telepítési és használati utasítás

SilverCloud Ca101 proximity leolvasó, stand-alone, beltéri

SilverCloud CA101 egy stand alone beléptető csatlakozó csak egy ajtóhoz. Hozzáadása/törlése a felhasználóknak el lehet végezni a master kártya segítségével és a törlési kártyával.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: 12 - 18V d.c.
- Stand-by energiafogyasztás: < 80mA
- Támogat elektromágneses kártyákat vagy címkéket.
- Leolvasó kártya távolsága: 0 - 10 cm
- Kimeneti állapot: normál nyitva, normal zárva
- Kapacitás: 1 masterkártya(hogy, hozzáadja a felhasználót), 1 törlési kártya, 2.000 felhasználói vagy címkés kártyák
- Állítható ajtó nyitás időtartama (1, 5, 15 másodperc vagy folyamatosan nyitva)
- Kimenet: relé típus, állítható kinyitási időtartammal
- További csatlakozási leolvasók, használva "one-in-one-out" rendszerben(ajtó kinyitása mindkét oldalról)
- Ajtó kinyitási mód: felhasználó leolvasó kártyájával
- Színezett LED és beépített hangjelző
- Üzemi hőmérséklet: -40 ~ 60°C
- Méret: 85 x 85 x 18 mm
- Súly: 75 g

Felhasználói kártya hozzáadása :

Közelítse a masterkártyát a leolvasóhoz.Készülék egy rövid megerősítési hangot fog leadni eközben a LED zölden fog villogni.Közelítsen egy új kártyát a regisztráláshoz. Készülék egy rövid hangot fog leadni ha a regisztrálás sikeres volt (regisztrációs idő 15 másodperc ezután a készülék kilép a programozási módból). Ha ki szeretne lépni a programozási módból közelítse a masterkártyát a készülékhez. Figyelem: javasoljuk a kártyák nyilvántartási számát, hogy könnyebben tudja kezelni a kártyákat.

Műveletek ha elvesztettük a kártyát:

A. Ha elvesztették a masterkártyát vagy a törlési kártyát újra tudja beállítani a kártyát:


- Először szakítsa meg az áramforrást.Állítsa be az 1 switch pinto ON-ra ami a termék hátoldalán található.
 - Töltse fel a készüléket. Megerősítve lesz a művelet egy rövid hangjelzéssel és a LED felkapcsolódik.
 - Közelítsen meg egymás után két új kártyát; első masterkártya lesz, második pedig törlési(kártyák közelítésekor LED zöld lesz egy rövid időre)
- FIGYELEM:ez a művelet nem fogja kitörölni már a regisztrált kártyákat.

B. Regisztrált felhasználói kártya kitörlése:

- Közelítse a törlési kártyát a készülékhez. Művelet megerősítése rövid hangjelzéssel és időszakos piros LED .
 - Maximum 15 másodperc után közelítse a kártyát a leolvasóhoz, hogy kitörölje . Művelet megerősítését egy rövid hang fogja jelezni.
- FIGYELEM:Abban az esetben ha közelítenek egy kártyát ami nincs regisztrálva a készülékbe az egység két rövid sípolást fog leadni.

C. Összes felhasználói kártya kitörlése:

Tartsa a törlési kártyát közel az egységhez 5 másodpercig.Készülék megerősíti az összes kártya kitörlésést egy hosszú hang leadásával.

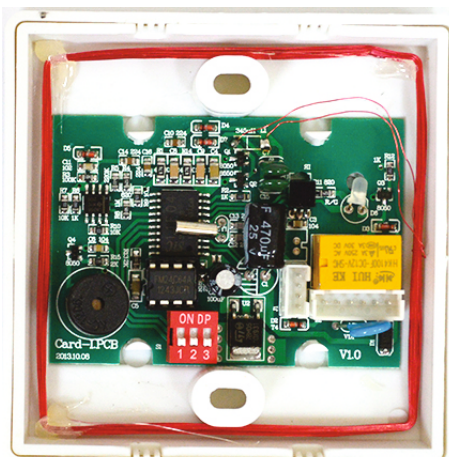

Piros szál: 12V +
Fekete szál: 12V -
Sárga szál: NO
Zöld szál: COM
Fehér szál: NC
Narancssárga szál:kimeneti gomb szál

MEGJEGYZÉS: a zár kioldásának kimenete relé típusú. A kioldás a narancssárga szál csatlakozása az asztalhoz jön létre.

Ajtó kinyitásának beállítási metódusa:

	1 másodperc 1 secunda		15 másodperc 15 secunde
	5 másodperc 5 secunde		Folyamatos Permanent

