


ZIDOO X9

Ghid de utilizare


website: www.zidoo.tv

1/ CONEXIUNI


DC IN 1

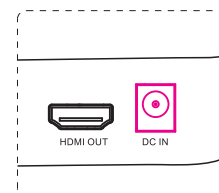


AV/AUDIO 2

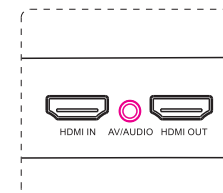


HDMI OUT 3

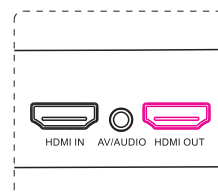


OPTICAL 4

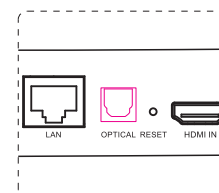


HDMI IN 5

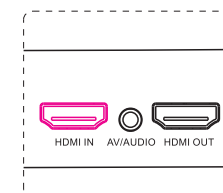


LAN 6

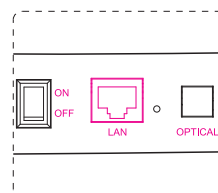

USB 7

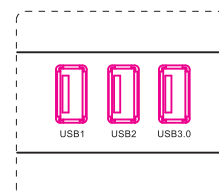

TF CARD 8


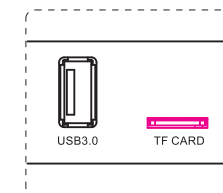


1. DC IN: pentru conectarea alimentatorului
2. AV/Audio: pentru conectarea unui TV prin intermediul unui cablu AV
3. HDMI OUT: pentru conectarea unui TV HD
4. Optical: pentru transmisie audio
5. HDMI IN: pentru conectarea unei surse video externe, cum ar fi un dispozitiv DVB
6. LAN: pentru conectarea la rețeaua de internet
7. USB: pentru conectarea dispozitivelor USB, cum ar fi un stick de memorie
8. TF: pentru introducerea unui card de memorie

2/ PREGATIRE


Pasul 1

Utilizati cablul HDMI din pachet pentru a conecta mini PC-ul la TV sau videoproiector. Daca aveti un TV mai vechi utilizati cablul AV pentru a conecta mini PC-ul.

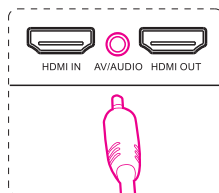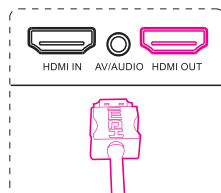


Pasul 2

Introduceti bateriile in telecomanda. Daca nu utilizati telecomanda un timp mai indelungat, va rugam sa scoateti bateriile.

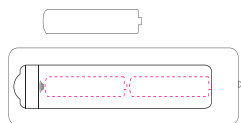

Pasul 3

Conectati alimentatorul.

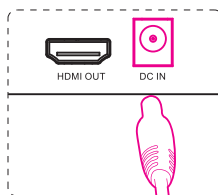

Pasul 4

Porniti TV-ul apoi mini PC-ul.



3/ PROBLEME SI SOLUTII

Problema	Cauza probabila	Solutie
TV-ul nu afiseaza nimic dupa pornirea mini PC-ului	TV-ul nu este pornit	Porniti TV-ul
	Cablul HDMI nu este conectat la TV	Conectati cablul HDMI la TV si selectati iesirea corespunzatoare din setarile acestuia
Lipsa sonor	Volumul este setat la minim	Mariti nivelul volumului
Telecomanda nu functioneaza	Baterii descarcate sau lipsa baterii	Introduceti baterii in telecomanda sau schimbati-le
	Exista obstacole intre telecomanda si mini PC	Indepartati obstacolele
	Unghi de vizibilitate prea mare intre telecomanda si mini PC	Pastrati unghiul de vizibilitate sub 160 grade
Mini PC-ul nu se conecteaza la internet dupa pornire	Nu ati introdus datele necesare conectarii la Wifi	Selectati reteaua Wifi dorita apoi introduceti parola de acces (daca vi se cere)
Redarea fisierelor prin internet este intrerupta	Latime de banda limitata	Utilizati conexiunea la internet prin cablu in loc de ca Wifi
		Reduceti rezolutia video