

PNI SmartHome PC Client

Windows verzió

- használati útmutató-



ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK:

- P2P csatlakozás
- IR-CUT funkció
- Távolról is lehet irányítani Android és iOS okostelefonokról
- Mikro SD kártyára rögzítés vagy távoli (szükséges internet csatlakozás)
- ONVIF protokolt támogat; NVR ONVIF kompatibilis
- email való értesítés vagy okostelefonra mozgásérzékelés esetén
- 4 felhasználó láthatja ugyanabban az időben a mobil eszközökről a videókamera által kibocsátott fényképeket

PNI 851W KAMERA MŰSZAKI ADATAI:

CPU	Hi3518E
Operációs rendszer	LINUX
Képérzékelő	1.0MP (1280 x 720p), CMOS
Tömörítés	H.264
Standard videó	PAL / NTSC
Felbontás	1280 x 720 / 640 x 480
Rögzítési felbontás	VGA@25 fps./ 720p/15 fps.
Mozgásérzékelés	Igen, értesítés email-en vagy okostelefonon
Minimális világítás	0.1Lux/F1.2
Snapshot funkció	Igen
Vételezés	Kézi , programált, mozgásérzékelésre
Slot micro SD	Igen (microSD kártya nincs mellékelve)
Hálózat	1 x RJ45, 10/100 Mbps
WiFi	802.11 b/g/n
IR LED-ek	1 x LED array
Távolsági világítás	25 m-ig
Védettség	IP65
Tápellátás	DC 12V 1A
Fogyasztás	6W
Üzemi hőmérséklet	-10 ~ +55°C
Üzemi páratartalom	10 - 90%
Méretek/ Súly	120 x 170 x 65 mm / 393 g

PNI 851W kamerát két féle képpen lehet használni :

1. **"PNI SmartHome PC Client"** software-en keresztül. Telepítési fájlokat a Windows operációsrendszeréhez a csomagban levő CD-n találja meg.
2. **"PNI SmartCAM"** támogatott alkalmazásból Telepítési fájlokat a Windows operációsrendszeréhez a csomagban levő CD-vel telepíthetjük vagy Androidos okostelefonnal aminek

a CDje a csomagban található vagy le tudja tölteni a Google Playből. iOS okostelefon töltsse le az alkalmazást az App Storeból. Használati útmutatót a csomagban levő CD-n találhatjuk.

"PNI SMARTHOME PC CLIENT" HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Bevezetés:

"PNI SmartHome PC Client" egy videótérfigyelő kamera szoftver. Maximum 49 kamera kezelését és megjelenítését támogatja.

Következő operációs rendszerekre lehet telepíteni: Windows XP Sp3, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32bit / 64bit).

Ez a használati útmutató bemutatja a CMS szoftver használati módját, letöltés, telepítés, videókamerák használata és beállítása és még más funkciók.

Software általános tulajdonsága:

- LAN / WiFi csatlakozás
- 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 25, 36, 49 csatornák támogatott előnézete
- Bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval
- Hangi lejátszást támogat ki/be kapcsolási lehetőséggel
- Automatikus helyi vételezést támogat
- A felügyeleti készülék automatikus csatlakozását támogatja a software megnyitásakor

Technikai követelmények:

- Operációs rendszer: Windows XP Sp3, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32bit / 64bit).
- Felbontás: $\geq 1024 \times 768$ px
- CPU: > 2.0 GHZ
- Memória: > 4 GB
- Merevlemez: > 250 GB

Telepítési útmutató:

A telepítési fájlt a csomagban levő CD-n található meg.

Kamera csatlakozás:

1. Az IP kamerát csatlakoztassa egy 220V áramforráshoz..
2. Csatlakoztassa az IP kamerát Internethez használva Ethernet kábelt.
3. Csatlakoztassa a PC-t Internethez vezetékes vagy vezeték nélküli kábelhez ugyanazhoz a routerhez ami a kamerához van csatlakoztatva.


Megjegyzés:

Bizonyosodjon meg, hogy Internethez van csatlakozva.

A kamera a WiFihez való csatlakozását és beállítását csak telefonról végezhető.


Az eljárás a

"PNI SmartHome" alkalmazásban van leírva. A használati útmutatót a csomagban levő CD-ben találja meg.

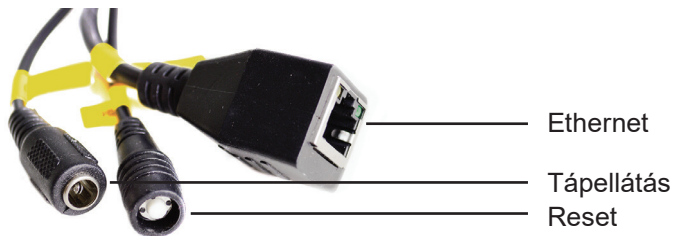

Bejelentkezés:

Nyissa meg "PNI SmartHome PC Client" szoftvert. A következő felület fog megjelenni :

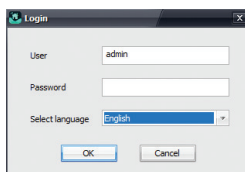


Alapértelmezett felhasználónév: admin

Alapértelmezett jelszó: 00000000


Kamera hozzáadása a rendszerhez:

Automatikus hozzáadás:

Bejelentkezés után, software meg fogja jeleníteni azokat az eszközöket amit automatikusan a hálózatban megtalált. Kattintson "Add all" , hogy hozzáadja a rendszerhez.

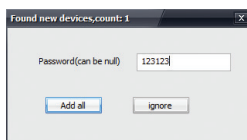


Más metódus a kamerák hozzáadásához automatikus hálózati keresés után: kattintson jobbra "Device list" és válassza ki "Add device " vagy kattintson  gombra

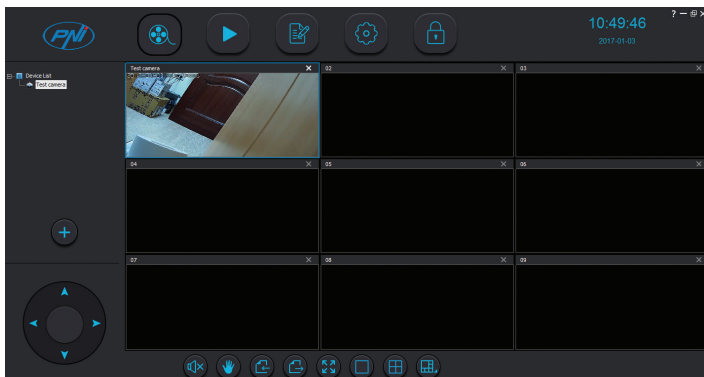

Kattintson kétszer a kamera nevére a képernyő bal oldalán, hogy megtekintse a felvételeket.


Kamera beállítása

Kattintson jobbra a kamera nevére a képernyő bal oldalán:

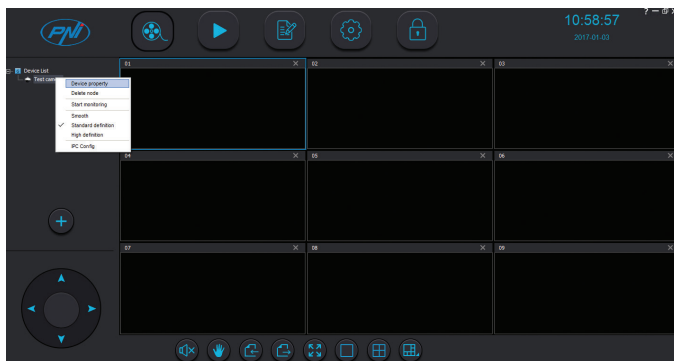


Device property (Kameraparaméterek):

A felületen ami megjeleni, ki tudja cserélni a jelszót, a nevet vagy csoportot ahová hozzá volt adva a kamera:

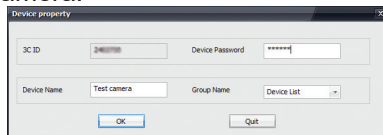

Delete note (Kamera kitörölése):




Megjegyzés: Ahhoz, hogy kitöröljön egy kamerát a listából ezt először le kell állítani.

Smooth, Standard de inition, High de inition:


Válassza ki a lejátszási felbontást: Fin, SD, HD

IPC Con ig (IP beállítás):

A felület ami megjelenik megengedi a hálózati paraméterek kézi beállítását és a vételezés felbontásának a beállítását (SD vagy HD):

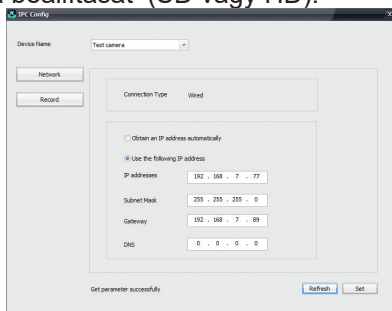

Megjegyzés: Mielőtt kitörölne egy kamerát vagy beállítaná a lejátszás felbontását, a kamerát le kell zárni. Kattintson jobbra a kamera nevére és válassza ki a "Stop monitoring". Azelőtt a kamera vételezését le kell állítani.

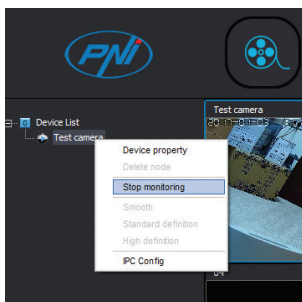

FŐFELÜLET LEIRÁSA:

Ez a felület megengedi:



- Hálózati videokamera hozzáadását, törlését és kezelését
- A kamera kiválasztásának megjelenési módját
- Helyi videók rögzítésének a beállítását és lejátszását

Főmenü:



Preview (Előnézet):

Megnyítja a megtekintett képek előnézeti felületét:

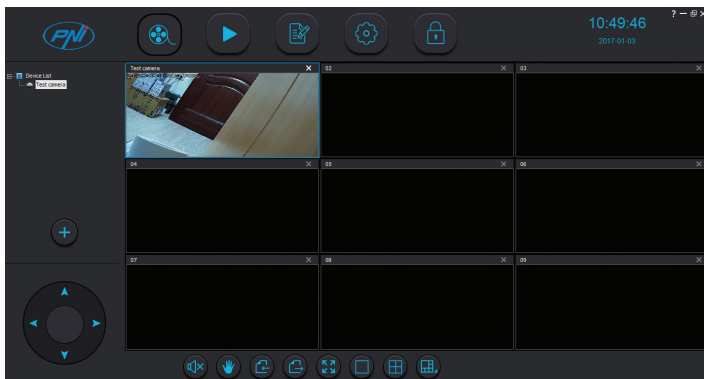

1 - Hang ki/bekapcsolás. Válasszon ki egy eszközt és nyomja meg ezt a gombot

2 - PTZ ellenőrzés(ehhez a típusú kamerához nem működik)

3 - Előző oldal

4 - Következő oldal

Használhatják a 3 és 4 gombokat, hogy sorba nézék meg a kamerákat


5 - Teljes képernyő

6 - Egy kamera megtekintése

7 - 4 kamera megtekintése

8 - Többszörös beállítás: 9, 13, 16, 20, 25, 36, 49 kamerák

Másodlagos opciók:

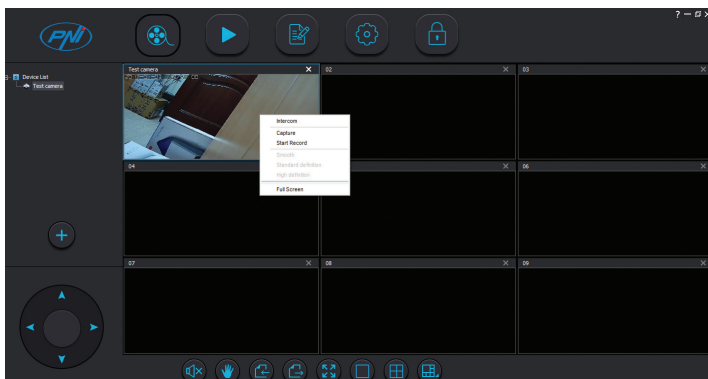

Kattintsanak jobbra egy előnézeti kamerára.

Lehetőségek:

Intercom: ez a funkció nem aktív ehhez a típusú kamerához.

Capture: rögzítést csinál a jelenlegi képernyőre. Az alapértelmezett helység a rögzítésekhez

D:\C Series\CMS Files\Capture
Start record: elindítja a vételezést
Full screen: aktiválja a teljes képernyő nézetét.


Megjegyzés: Kattintson duplán az előnézeti kamera ablakára, hogy teljes képernyős módba lépjen át. Kattintson még egyszer duplán, hogy több kamerát láthasson.




Playback (lejátszás):

Lementett felvételek keresése és lejátszása PC-n

Válassza ki "Local record files":

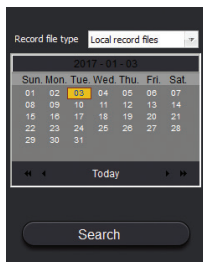

Válasszon ki egy felvételt egy időintervallum között. A megkapott listákból, jelöljön ki egy felvételt amit le szeretne játszani.

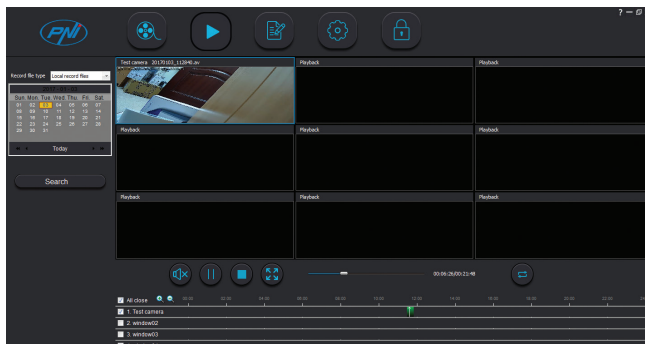

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a felvételeket lementse PC-re ez nyitva kell legyen és z internethez kell legyen csatlakoztatva a kamera működésekor.

Ahhoz, hogy lássa a videó rögzítéseket, lépjen bel Config  menübe.

Lementett felvételek keresése és lejátszása SD kártyára:

Válassza ki "Remote record files":

Mejegyzés:

SD kártyára való lementést csak az okostelefon alkalmazásából lehet beállítani. További információjért, kérem olvassák el "PNI SmartHome" használati útmutatót ami a csomagban levő CD-én megtalálható. SD kártya telepítését a 11 oldalon találják ebben a felhasználói könyvben .

Record file type: Remote record files

Device: Test camera

Begin time: 2017-01-03 10:27:21

End time: 2017-01-03 10:27:21

Search

Remote record files: Test camera

NO.	Name
-----	------

Válassza ki a kamerát és az időintervallumot. Kattintson "Search". A megtalált listák közül válasszon ki felvételt amit le szeretne játszani.



Log (Régi események):

Felhasználó kiválaszthat egy bizonyos kamera régi eseményeit egy adott intervallumban és egy biztonsági másolatot készíthet.

Index	Time	Device name	Device ID	Information
1	2017-01-03 12:37:07	Test camera	2402730	LAN network disconnected
2	2017-01-03 12:37:06	Test camera	2402730	LAN network disconnected
3	2017-01-03 11:50:30	Test camera	2402730	Stop record
4	2017-01-03 11:49:06	Test camera	2402730	Stop intercom
5	2017-01-03 11:49:01	Test camera	2402730	Start intercom
6	2017-01-03 11:48:48	Test camera	2402730	capture
7	2017-01-03 11:28:40	Test camera	2402730	Start record
8	2017-01-03 11:19:44	Test camera	2402730	Start monitoring_77
9	2017-01-03 11:08:31	Test camera	2402730	Stop monitoring
10	2017-01-03 11:08:27	Test camera	2402730	Start monitoring_77
11	2017-01-03 10:54:27	Test camera	2402730	Stop monitoring
12	2017-01-03 10:53:21	Test camera	2402730	Start monitoring_77
13	2017-01-03 10:53:19	Test camera	2402730	Stop monitoring
14	2017-01-03 10:53:10	Test camera	2402730	Start monitoring_77
15	2017-01-03 10:53:08	Test camera	2402730	Stop monitoring
16	2017-01-03 10:42:21	Test camera	2402730	Start monitoring_77



CMS Con ig (Felvételek és felhasználók beállítása):

Interfata Param:


File save path: tárolja a videófelvételeket: D:\C Series\CMS Files Reserve space:
fenntartot lemezterület: 1024MB

Record time: mindegyik videófájl időtartama 60 perc

Cycle record: vételezési ciklus


Auto start record when monitoring: a vételezés automatikusan elindul a kamera bekapcsolásakor.

Coonect all of device automatically: Device list levő kamerák automatikusan csatlakoznak amikor a CMS software bekapcsolódik.

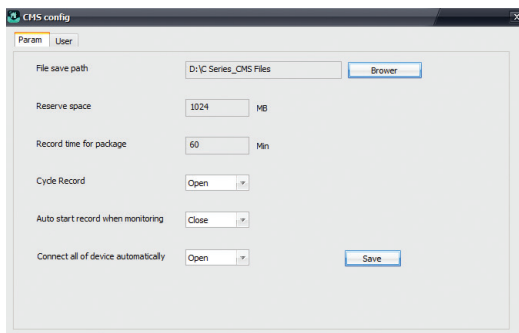

Interfata User:

Ezen a felületen tudja kezelni a felhasználókat és ezeknek a jelszavukat a CMS software hozzáférésehez. Alapértelmezett felhasználónév adminhoz 00000000.

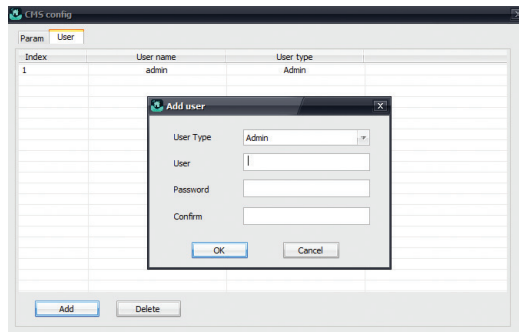

Lock (Lezárás):

Felhasználó le tudja zárni más felhasználókat, hogy biztosítsa a felvételeket és a beállításokat.



MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE:

Ahhoz, hogy egy MicroSD kártyát telepítsen (Transflash) 851W kamerába a

következőkre lesz szükség :

- Csillagcsavarhúzó
- Csípesz
- MicroSD kártya (Transflash) Max 32 GB

Ahhoz, hogy hozzáférjen a leolvasó kártyához, ki kell csavarja a két csavart a fenti és alsó részét a kamerának, hogy kinyithassa a dobozt .





Óvatosan távolítsa el a felső részt a hátulján, anélkül, hogy a vezetékhez hozzányuljon.

Bizonyosodjon meg, hogy a kamerát rendesen elhelyezték és úgy vizuálisan mint fizikailag hozzáférésen van az leolvasókártyához.



Folytassa helyezze be a kártyát a neki támogatott slotba, helyezze a csapokat az alaplaphoz. Szabadítsa fel és nyomja meg a kártyát az újjával amíg egy kattintást nem hall.

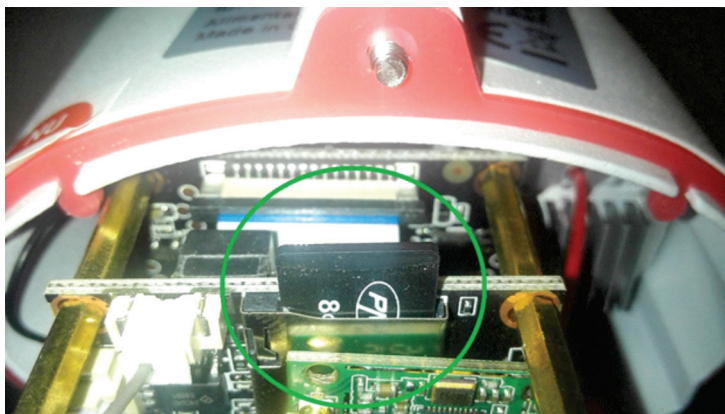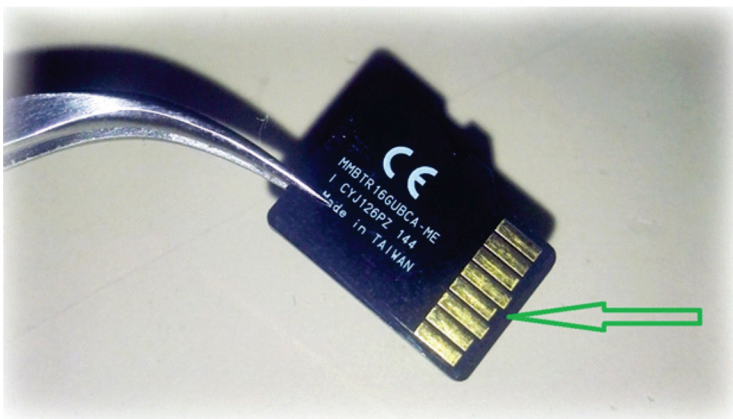

Indítsa el a kamerát (a softwareből vagy a tápegységből) és ellenőrizze, hogy ez elérhető a kamera menüjéből (PC, Smartphone).

A kártya kivevéséhez fordítva járjon el : nyomja meg a kártyát az újjával amíg egy kattintást nem hall. Vegye ki a kártyátl.

Szerelje vissza figyelmesen a kamerát a 2 csavar segítségével.