



Schemat połączeń alarmowych

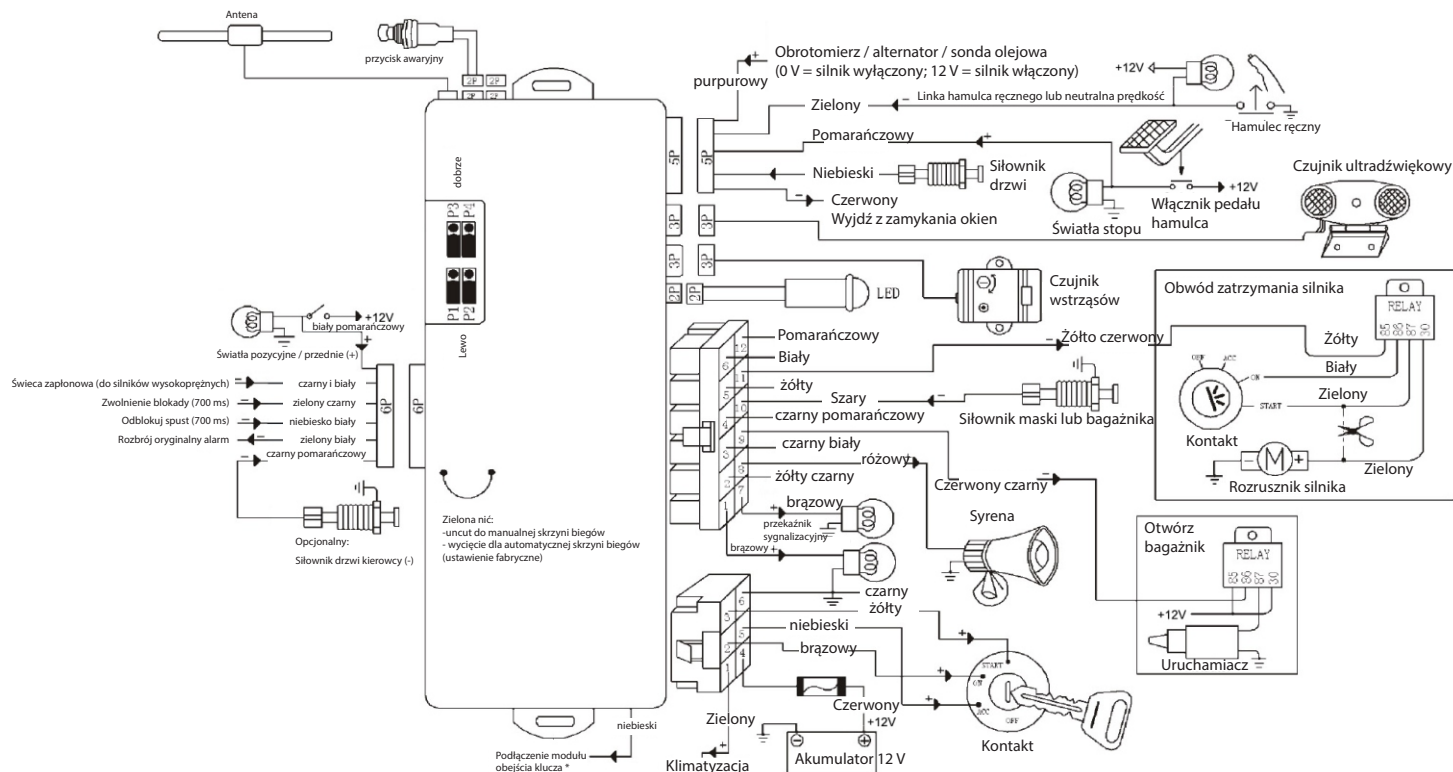


Złącze 12-pinowe: piny 2.3.4.5.6.12 łączą się z centralnym zamkiem pojazdu (patrz schemat połączeń centralnego zamka)

* Połączenie w trybie Bypass (brak w zestawie) - łączy się w tryb Bypass we wszystkich samochodach wyposażonych w klucz chipowy, aby zdalnie uruchomić silnik


Schemat scentralizowanych połączeń zamykających

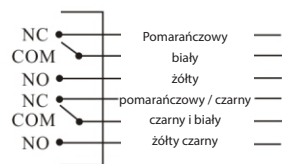


1. Zasada działania

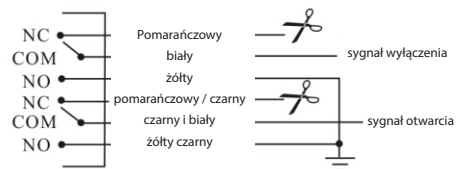


2. Wyzwalacz na ujemnym froncie

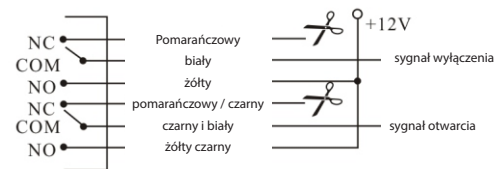

3. Wyzwalacz na dodatnim froncie

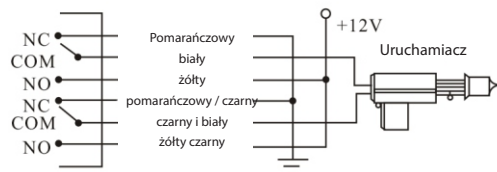

4. Wyzwalanie na froncie dodatnim i ujemnym

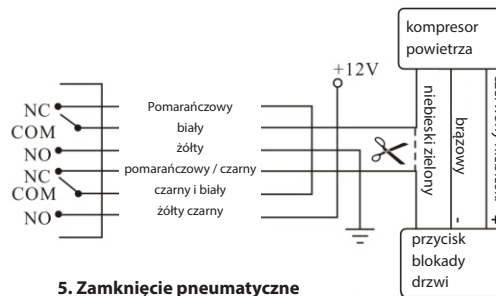

5. Zamknięcie pneumatyczne