



Videótérfigyelő kamera

PNI IP801W



Használati útmutató



1. Internet hálózati felület
2. Slot card microSD
3. Bemeneti áramellátás
4. Beépített hangszóró

2. Wi-Fi konfiguráció

HU

Hogy a kamerát Wi-fin keresztül beállítsa szüksége lesz egy smartphonehoz és "Xmeye" alkalmazáshoz.

Attól függően, hogy milyen operációs rendszert használ, Android vagy iOS, le tudja tölteni és telepíteni az alkalmazást beszkennelve a lenti kódot vagy keresse az alkalmazást Play Store



Xmeye




iPhone APP



Android APP

- Töltse fel a kamerát az 5V/2A csomagban levő adapterhez
- Nyissa meg az "Xmeye" alkalmazást az okostelefonból.
- Az új felhasználóknak ajánljuk az 1 opciót, hogy egy fiókot hozzanak létre követve a képernyőn levő utasításokat.
- Hogy egy gyors ideiglenes bejelentkezést akar kiválaszthatja a Local Login (3) opciót.
- Azoknak a felhasználóknak akiknek már fiókjuk van 3 lehetséges opciót ajánlunk:
 - -bejelentkezés iCloud-al (2)
 - -helyi hozzáférés bejelentkezés nélkül
 - -automatikus csatlakozás a

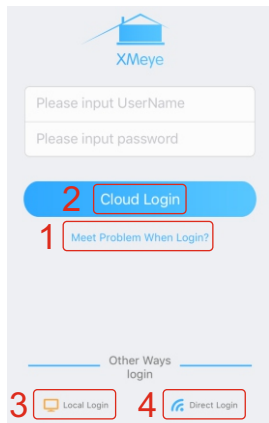

További részletekért az Xmeye alkalmazásról megtalálható a használati útmutatóban.

A következő felületen nyomja meg a “+” gombot, hogy hozzáadjon egy kamerát.

Válassza ki “Quick Configuration (iOS) / WiFi Config (Android)” opciót.

Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz ahová a kamerát be szeretne helyezni. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat (1), hogy az Ön hálózatához van kapcsolódva és utána írja be a hálózat jelszavát (2).

Ha most első alkalommal indította el a kamerát a következő képpen járjon el:

Nyomja meg röviden a kamera Reset gombját és várjanak egy megerősítési hangüzenetet (wait to be configured); ha nem kapta meg a megerősítési hangüzenetet, újra végezze el a kamera beállításokat és eljárásokat (lásd lenti leírásban).


Olvassa el a képernyőn levő két üzenetet és erősítse meg a feltételeket (3), válassza ki a telefonon a “Done/Complete all the above operations”, hogy folytassa a beállítási eljárásokat (4).

MEGJEJYZÉS: ennek a kameratípusnak nincsen LED kijelzője

Ha korábban sikertelenül próbálta meg a kamera beállítását kérjük kezdje teljesen elölről eljárást:


tartsa lenyomva a Reset gombot ameddig egy megerősítési hangüzenetet kap (restore to factory settings)

visszaállítási folyamat néhány percet vesz igénybe, várjon a visszaállításhoz amíg megerősítési hangüzenet kapnak ismételve meg a beállítási eljárást.

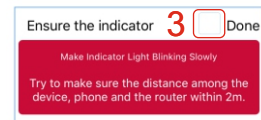


4

Továbbá az alkalmazás megkeresi a csatlakozott kamerákat a kiválasztott hálózatban. Hallani fog egy megerősítő hangjelzést a kamerából amikor ez csatlakozott. Válassza ki a kamerát képernyőn.

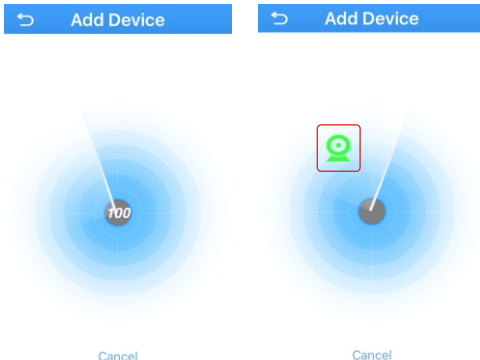


A következő képernyőn meg lehet változtatni a kamera nevét (1) (a terület, helységtől függően) írja be a kamera jelszavát (alapértelmezésben nincs jelszó, kérjük hagyja a mezőt üresen), majd nyomja meg az „OK” gombot.

A megjelenített listában megjelenik a beállított kamera. Válassza ki a (2)+(3) és utána nyomja meg a „Start Preview” (4) gombot, hogy láthassa a képeket.

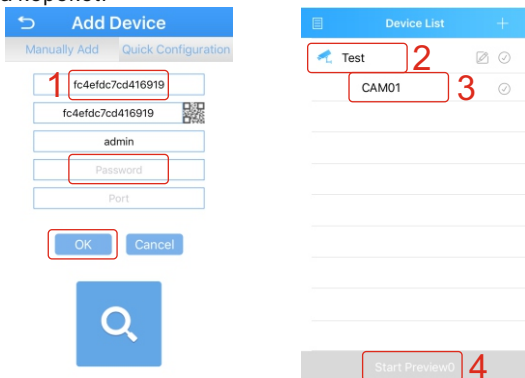


A kamerából továbbított képeket telefonon is megtekinthető. Meg lehet változtatni a kamera látómezejét (pan-tilt), a képernyőn megjelintett képet az újjunkkal húzva.

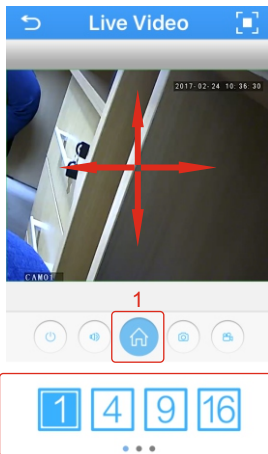

2.1

Ahhoz, hogy egy teljes beállítási menübe belépjen érintse meg a Home (1) a képernyőn.

Ellenőrizhetik a kamerát a 3 oldalon levő parancsok segítségével ami a képernyő alján található. (2).

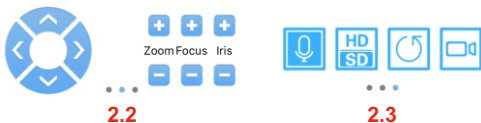

2.2


2.3

Ahhoz, hogy megtekinthe a lementet rögzítéseket a kártyán amit a kamera helyezett nyomja meg gombot.


FIGYELEM: A kamerát nem lehet egyszerre Wi-fi és vezetékes kábelen használni. Válassza ki a kívánt módot az Internet csatlakozáshoz, állítsa vissza a kamera beállításait ha ez más módban vannak és végezzék el a telepítési eljárásokat.

Ahhoz, hogy beállítsa a kamerát vezetékes módban a következőképpen járjon el:


- Csatlakoztassa a kamerát a 5V/2A adapterhez ami a csomagban van.
- Csatlakoztassa a kamerát a vezetékes hálózati internethez
- Telepítse a kamerát a CMS software segítségével egy számítógépre amely ugyanahoz az internet hálózathoz van csatlakozva
- Nyissa meg a CMS programot

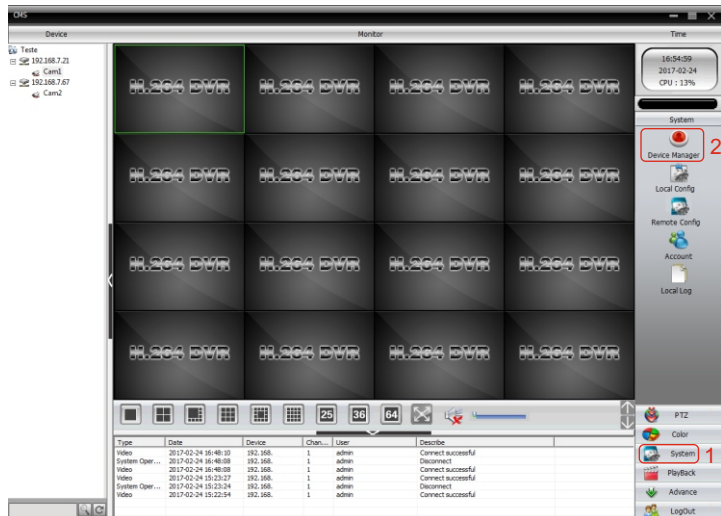


Ahhoz, hogy egy másik kamerát hozzá adjon a programhoz, először egy zónát kell létrehozni ami ehhez tartozon:

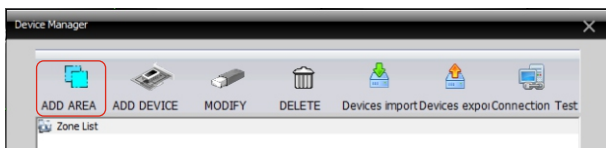


A zóna (terület) létrehozása után válassza ki a (1) és majd kattintson „ADD DEVICE“ (2) gombra, hogy egy kamerát hozzáadjon

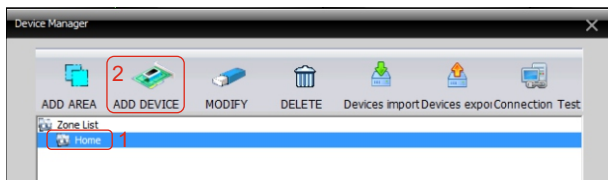

A készülék hozzáadási felületén nyomja meg a „IP Search“ gombot, hogy megkeresse a hálózatban az adott kamerát.

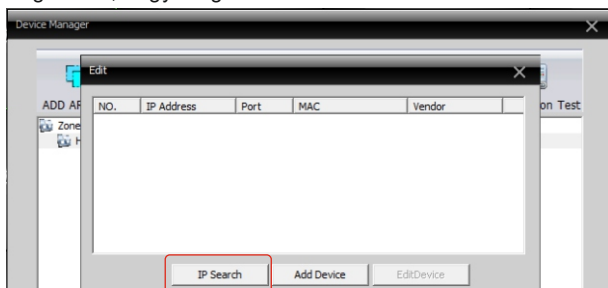

A kamera alapértelmezett IP címe 192.168.1.10. Válassza ki a kívánt kamerát a listából és nyomja meg az „EditDevice“ gombot.

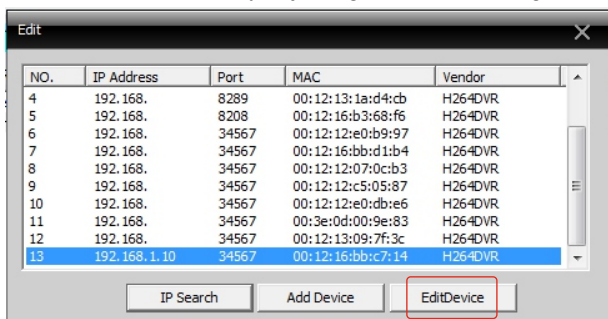

A szerkesztési felületen be tudja állítani az IP-t összhangban a belső hálózati internettel vagy nyomja meg a „Auto Get” (1) gombot, hogy automatikusan átvegye az információkat a hálózathoz. Az IP megálapítása után helyesen töltse ki a kamera adatait (2) (alapértelmezett „Name” = admin, „password” mezőt hadja üresen).

Hogy lementse a beállításokat nyomja meg a „Modify” gombot.

MEGJEGYZÉS:

-Ha kiválasztotta az „Auto Get” opciót jegyezze meg a rendelt hálózati IP-t, hogy utólag megkapja a kamerát.

-A fix IP Internet routerekhez javasoljuk a 81 és 34567 port továbbítását a helyi IP kamerához, megtekinthető legyen kívülről.


-Ha nincs fix IP-je akkor használja a P2P opciót.

A program visszatér a készülék hozzáadási felületéhez. Kattintson ismét a „IP Search” gombra és válassza ki a kamerát az új IP-hálózaton keresztül. Most meg lehet változtatni a kamera nevét a „Device Name”. Erősítse meg a beállításokat lenyomva az OK gombot a készülék hozzáadási felületéről és után „Device Manager”.

A hozzáadott kamera megjelenik a készülék bal oldali listáján



Kattintson duplán a hozzáadott kamerához majd húzza és helyezze el a kamerát az egyik elérhető csatornához (1).

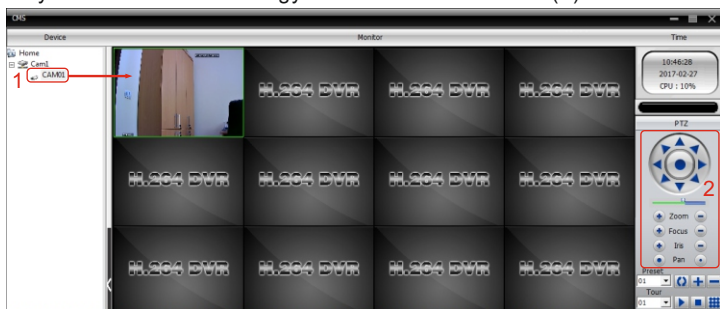


Hogy megtekintse a képeket a kameráról a teljes képernyőn, kattintson 2 a képre majd a jobb oldalon rendelkezésre állnak a kamera parancsai (2).

4. Rőgzítése megtekintése és letöltése számítógépre

Ahhoz, hogy megtekintse és letöltse a lementet felvételek a beépített memóriakártyába lépjen be a "PlayBack" menübe a CMS program jobb felső sarkába. A képernyőn egy új ablak fog megjeleni mint ahogy a lenti, ahol kiválaszthatja az eszközt, és a szükséges időt.

Ahhoz, hogy letöltsön egy alkalmazást válassza ki a bal oldali listából és nyomja meg utána a "Download" (1) gombot.

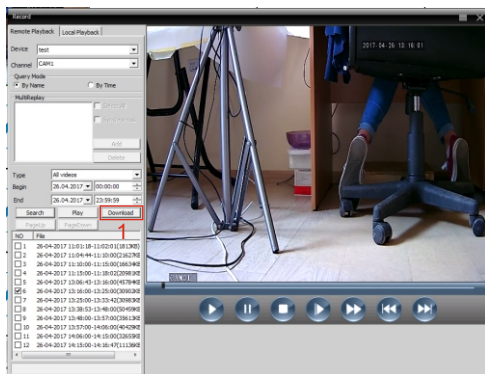

Ha hozzá szeretne adni és hozzáférni a kamerához más helyszínről:

- Az okostelefonról: végezze el ugyanazokat a lépéseket mint a Wi-fi beállításoknál de amikor hozzáadják az eszközt válassza ki a „Manual Add” opciót ->Adja meg a kívánt nevet ->írja be a kamera hozzárendelt IP címet vagy a készüléken megtalált ID-t (például : fc4efdc7cd416919).

-Számítógépről: végezzék el ugyanazokat a lépéseket mint a vezeték nélküli hálózathoz de amikor hozzáadja a készüléket válassza ki a Cloud (1) hozzáadási opciót vagy írja be a készüléken megtalált ID-t

The screenshot shows a configuration window for a camera. At the top, 'Device Name' is set to 'Cam1'. Below this, there are four checkboxes under the 'LoginType' label: 'IP Address', 'Domain', 'ARSP', and 'Cloud'. The 'Cloud' checkbox is checked and is enclosed in a red rectangular box with a red '1' next to it. Below these checkboxes, there is a 'Serial ID' text box, which is empty and enclosed in a red rectangular box with a red '2' next to it.

MEGJEGYZÉS: Ez az eljárás csak a helyi kamera beállításánál Wi-Fi vagy vezeték nélküli kábel segítségével lehet.

6. Használati utasítások

- A kamerát beltéri használatra tervezték. Kerülje az érintkezést a vízzel vagy nedvességgel.
- Kérjük ügyeljen, hogy a kamera ne üsd meg vagy, hogy leeszen.
- Használja csak a csomagban levő akkumulátor a kamera feltöltésére.
- Ne távolítsa el a lencsét egy erősebb fényforráshoz (például a nap, vagy a lámpa, stb), ez azt fogja eredményezni, hogy a képek minősége gyengébb lesz és megrövidíti a képérzékelő életet.
- Ne szerelje fel a kamerát nedves, poros, magas vagy alacsony hőmérséklet, elektromágneses sugárzási területek, stb. környezetében.
- Ne érjen közvetlenül a lencsékhez. A kamera tisztítását egy enyhén nedves, vegyszer nélküli rongyas végezze el.
- Ha olyan helyzetek vannak, hogy a kamera nem működik rendesen, húzza ki a foglalatból, állítsa vissza teljesen a beállításokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a

szervízhez.

- Tilos a kamera bármilyen beavatkozása / érintkezése vagy a kábel meghosszabítása ez a garancia elvesztéséhez vezet.
- Ha a jel wifi jel túl gyenge akkor megjelenhetnek interneti hiba kapcsolódások, kommunikációs hibák, jelvesztések stb. Győződjön meg arról, hogy a telefon és a kamera router tartományban vannak.
- Ahhoz, hogy az alkalmazás jobb legyen mindig frissíteni fogjuk ezt.
- Ha megnyomja a „RESET” gombot 10 másodpercig a kamera egy hangüzenettel meg fogja erősíteni, hogy vissakerült a gyári beállításokhoz.
- Ha a telefonon sok alkalmazás fut, akkor kommunikációs problémák merülnek fel ez és a kamera között, de ez nem fogja kA
Figyelem:Kamerához nem lehet internet browserrel hozzáférni.rosítani a felvételeket az SD kártyán.

7. Műszaki adatok

Képérzékelő	CMOS ¼"
Felbontás	720P, 1280 x 720px
Lencse típusa	f:3.6mm
Minimális világítás	0.3 Lux
Látószög	Vízszintes: 350°; Függőleges: 90°
IR-Cut filter	Igen
Videófrekvencia	50 Hz, 60 Hz
Intenernet csatlakozás	Ethernet 10/100 Mbps RJ-45
Vezeték nélküli hálózat	Igen, 802.11 b/g/n
Támogatott protokoll	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP
Pan/Tilt	Igen
Infravörös világítás	11 LED
Mozgásérzékelő	Igen
Videóvételezés	helyi, microSD és NVR
Mikrófon	Igen
Hangszóró	Da
Méretek / Súly	145 x 142 x 116 mm / 313 g
Tápellátás	5 V
Energiafogyasztás	6 W

