




Vezeték nélküli mágneses érzékelő PNI A002

Használati útmutató

Műszaki adatok:

- Vezeték nélküli kommunikáció betörési központtal: 433 MHz
- Tápellátás: 12V tí pus 23A elem
- Távérzékelés: 30 mm (nyitott) / 15 mm (zárt)
- Távolsági kommunikáció: 100m-ig nyílt területen
- Átlagos hőmérséklet: -10 ~ 50 °C

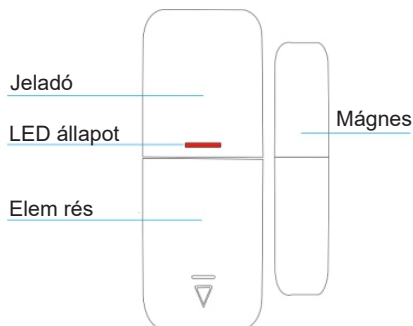

Elem kicserélése:



Beépítése egy riasztórendszerbe:

- Helyezze be a vezérlőegység riasztórendszerét az eszközök beépítési üzemmódjába
- Távolítsa el a mágnest a jeladó mágneses érzékelőjétől, hogy egy jelet adjon le amit a vezérlőegység fog vételezni. LED állapot fel fog kapcsolódni amikor a jel küldve lesz
- A vezérlőegység egy megerősítési hangot fog leadni, hogy a mágneses érzékelő telepítve van.

A mágneses érzékelő felszerelése ablakra vagy ajtóra:

- Helyezze be az elemet a megfelelő helyre betartva a polaritást.
- Csatolja a jeladót az ajtó/ablak mobil részéhez és a mágneses keretet a sarokhoz használva egy kettős ragasztószalagot.

