

Camera video digitala FHD

PNI Amkov DV161



Manual de utilizare


1. Introdurre

Pentru a utiliza produsul aveti nevoie de un calculator cu urmatoarele specificatii:


- Sistem de operare Windows XP sau mai nou
- Procesor 2.0GHz sau mai mare
- Memorie RAM cel puțin 2GB
- Placa video de cel puțin 1GB
- Memorie libera cel puțin 40GB
- Interfața USB / CD-ROM
- Rezoluție imagine cel puțin 1024 x 768

2. Descriere produs


Vedere frontala

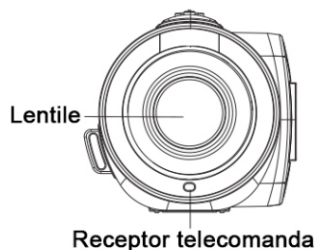


Vedere din spate

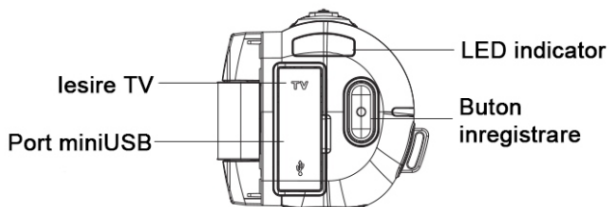


Vedere de sus

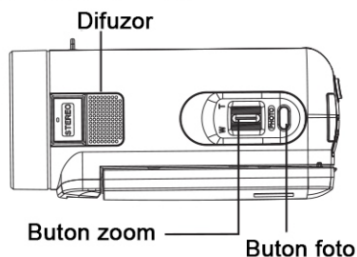

Vedere de jos

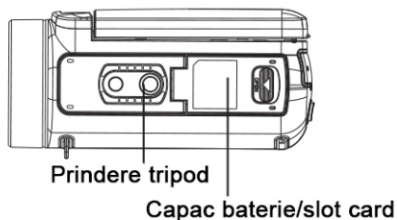

Vedere din stanga

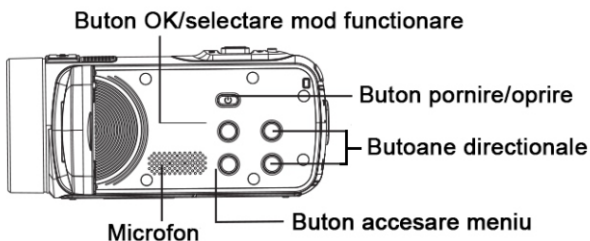


3. Mod functionare butoane

Iconita	Denumire buton	Funcții
	Buton pornire/oprire	Apasati pentru porni/opri camera video
	Buton accesare meniu	Apasati pentru a accesa meniul de setari si optiuni
	Buton OK / selectare mod functionare	Apasati pentru a schimba intre modul de functionare video / foto / vizualizare fisiere sau pentru a confirma selectia curenta
	Butoane directionale	Apasati pentru a naviga prin meniu
	Buton foto	In mod de functionare Foto apasati pentru a efectua o fotografie
	Buton inregistrare	Apasati pentru a porni/opri inregistrarea
	Buton Zoom imagine	In mod de functionare Foto/Video glisati pentru a mari/micsora imaginea

4. Instructiuni de utilizare

Pentru a utiliza camera aveti nevoie de un card de memorie de maxim 32GB pe care sa salvati inregistrarile si fotografiile dumneavoastra. Indepartati capacul bateriei si introduceti cardul in locul dedicat (langa baterie) respectand directia indicata in imaginea de mai jos:

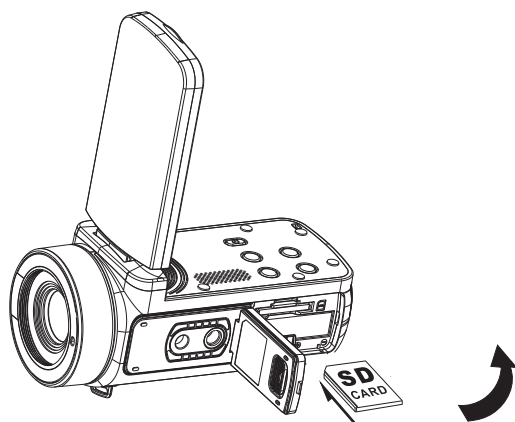

NOTE:

- Formati cardul din camera inainte de prima utilizare
- Opriti camera inainte de a introduce/scoate cardul din camera
- La introducerea bateriei in camera aveti grija ca pinii de conexiune de pe acumulator sa se potriveasca pe pinii din camera
- Pentru reincarcarea camerei utilizati doar alimentatorul din pachet

Daca doriti vizualizarea fisierelor salvate pe cardul din camera sau descarcarea acestora conectati camera la un calculator utilizand cablul de date din pachet.

Pentru vizualizarea fisierelor de pe camera pe un televizor conectati-o utilizand cablul AV.

5. Probleme si solutii

Problema	Solutie
Camera nu porneste	Bateria este descarcata sau camera nu are bateria introdusa in ea
Camera se opreste brusc	Bateria este descarcata sau camera are activata functia de salvare energie
Camera nu salveaza foto/video	Cardul de memorie lipseste sau este plin / bateria este descarcata
Imagini neclare	Focalizati imaginea inainte de a capta / stergeti lentilele camerei

6. Specificatii tehnice

Senzor de imagine	8MP CMOS
Sensibilitate	Automata, ISO 100 / ISO 200 / ISO 400
Suport memorie	Slot card SD max. 32GB
Lentile	Fixe, F/3.2 f=7.5 mm
Distanta focalizare	1m la infinit
Foto	Format JPEG 3M/5M/8M/12M/24M
Video	Format AVI rezolutie FHD/HD/VGA
Microfon	Da
Zoom	18x digital
Stabilizator imagine	Da
Ecran	2.7 inch
Setari luminozitate	automat/soare/nori/incandescent/fluorescent
EV	-0.3 ~ 0.3 EV
Temporizare	Da: 2/10 sec
Conexiuni	1xminiUSB, 1xAV out
Mod TV	NTSC/PAL
Inchidere automata	Da: 1/3/5/10 min
Alimentare	Acumulator dedicat
Dimensiuni	126 x 58 x 41 mm
Greutate	280 g