



Безжична алармена система PNI Safe House PG350



Ръководство за потребителя

Предупреждения

- Използвайте правилното захранване: изходно напрежение: 12V; ток > 1A
- За да избегнете повреди на командния модул, причинен от грешни връзки, препоръчваме монтирането да бъде извършено от професионалист
- Клавиатурата е резистивна, изисква по-силно натискане на клавишите
- Не използвайте продукта във влажни среди
- Не използвайте продукта във възпламеними или експлозивни среди
- Поддържайте продукта чист и сух
- Осигурете добра вентилация
- Използва само 2G SIM карти

Технически спецификации

- Захранване: DC 12V/1A
- GSM честота: 850/900/1800/1900Mhz;
- Честотата на безжична комуникация: 433 MHz
- Потребление в режим stand-by: <35mA
- Потребление на аларма: <450mA
- Резервна батерия: NI-HI AAAx6 DC7.2V

Глава 1 Функции и характеристики


Безжичната GSM алармена системата и против кражба PG350 се характеризира със стабилност, надеждност, сигурност и контрол, които ѝ позволяват използването в магазини, офиси, жилища, жилищни комплекси и др

- Елегантна и модерна резистивна клавиатура
- Екран с точки с вграден часовник, за да видя часът
- Собствената операционна система на контролния модул осигурява лесен начин за използване

- **10** безжични зони и **4** жични зони, всяка безжична зона поддържа до 10 детектора
- Поддържа до 8 безжични дистанционни управления
- Функция интерком, вграден висококачествен говорител и голям обем

- Програмируемо включване и изключване
- До 6 телефонни номера, които устройството може да извика в случай на аларма
- До 3 телефонни номера, на които устройството може да изпрати SMS в случай на аларма
- Записване на звуково съобщение до 10 секунди
- Вградени звукови съобщения, които автоматично ще съобщават за алармената ситуация
- Предварително зададени SMS на английски език, които могат да се изпращат автоматично
- Управление с едно докосване за включване / изключване на дистанционно управление или телефон
- Програмиране на вид зони: пожар, газ и др.
- Различни функции за програмиране на зони, като задействане на незабавна аларма или 24-часово мониторинг.
- Програмиране на безжични аксесоари. Много е лесно да добавяте нови компоненти
- Различни функции като включване / изключване, мониторинг и интерком.
- Запис на събития: главното устройство може автоматично да съхрани последните 40 аларми
- Начиви на многократно активиране: в реално време с дистанционното управление, забавяне, частично активиране, програмирано активиране, дистанционно управление по телефона.
- Поддържа приоритета на алармата: ако по време на разговор се чуе аларма, устройството ще прекъсне разговора и веднага ще се свърже с телефона алармата
- Вградена батерия за запазване на алармата включена дори когато няма ток

Глава 2 Описание на командния модул

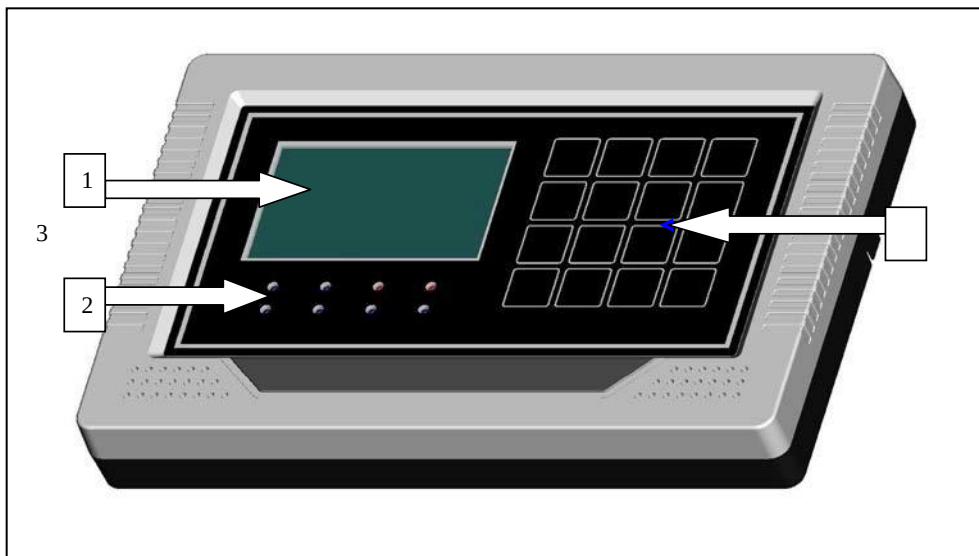

1: **Екран:** резолюция 128x64, на английски език

2: **LED индикатори**

POWER - индикатор за състоянието на устройството: мига веднъж на секунда при търсене на GSM сигнал; мига веднъж на всеки 3 секунди, когато системата работи нормално и е готова за активиране.

SET – Индикатор за конфигурация на системата, свети, когато устройството е в режим на програмиране

SIGNAL - индикатор за безжичен сигнал; свети, когато устройството получи сигнал от близък аксесоар

ALARM - индикатор за аларма; свети, когато има аларма в системата

3: **Клавиатура:** резистивна клавиатура, изискваща умерена сила на натиск.

НЕ натискайте прекалено силно.


ARM - ключ за активиране на системата

STAY - ключ за частично активиране на системата

CALL - ключ за повикване. Въведете телефонния номер, натиснете ключа и устройството ще повиква номера. Натиснете бутона отново, за да затворите.

SOS - ключ за аварийна аларма

ESC - изтриете въведените данни или върнете се към предишната стъпка
ENTER: - ключ за потвърждаване

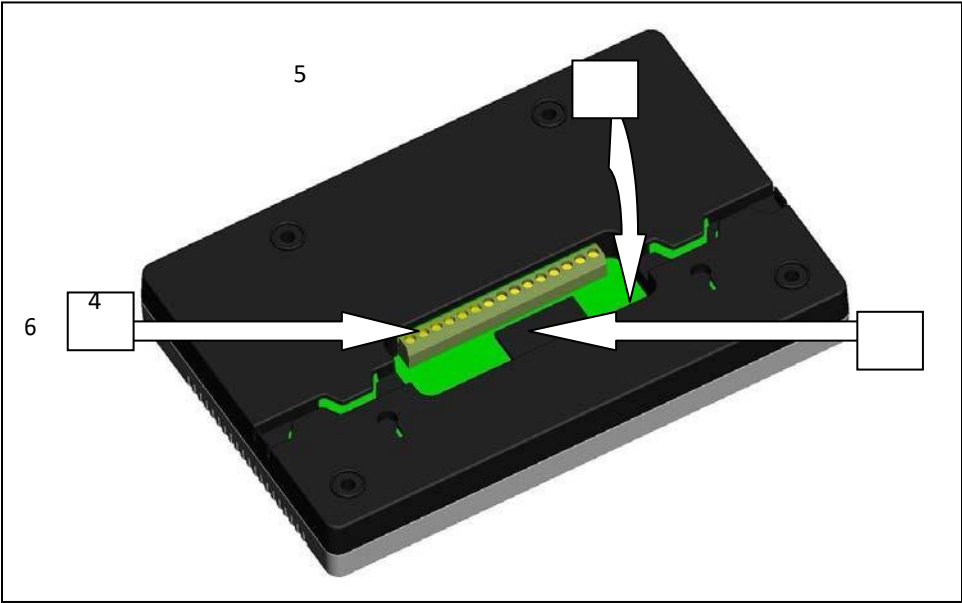

4: Conexiuni cablate:

1	SIREN+	12V+ изход за сирена
2	SIREN-	12V- изход за сирена
3	T_VCC	Захранване за външна клавиатура: 12V
4	A	Съединител за външна клавиатура A
5	B	Съединител за вътрешна клавиатура B
6	T_GND	Заземяване на външната клавиатура
7	GND	Заземяване
8	Зона 1	Влизане в кабелната зона 1
9	GND	Заземяване
10	Зона 2	Влизане в кабелната зона 2
11	GND	Заземяване

12	Зона 3	Влизане в каблената зона 3
13	GND	Заземяване
14	Зона 4	Влизане в каблената зона 4
15	GND	Заземяване

5: Бутон за активиране / деактивиране на резервната батерия

6: място за SIM карта

Глава 3 Процедура за стартиране на системата

Важно е устройството да се стартира правилно, за да не повлияе на работата и живота на продукта.

Стъпка 1: Изключете захранването. Забранено е физическото придвижване до управляващото устройство, когато е свързано към захранването (не нарушавайте кабелите, мястото на SIM карта и др.)

Стъпка 2: Въведете SIM карта

Стъпка 3: Свържете 12V адаптера на устройството. Същият ще влезе в режим на автоматична проверка и ще покаже цялата стартираща информация. Проверете дали индикаторът POWER мига веднъж на секунда. Ако не, изчакайте 10 секунди и рестартирайте устройството.

Стъпка 4: След като устройството е свързано към GSM мрежа, индикаторът POWER ще мига на всеки 3 секунди.

Стъпка 5: Преместете превключвателя на батерията в позиция ON.


Стъпка 6: Проверете дали GSM сигнал има повече от 3 бара на екрана. Слаб сигнал може да повлияе на нормалната работа на устройството.

Глава 4 Конфигурация на системата


Отидете в менюто за настройка на системата

Когато системата е дезактивирана, въведете 6-цифрената парола (по подразбиране 888888) за програмиране, след което натиснете ENTER за потвърждение. Когато устройството издаде звуков сигнал, системата влиза в режим на конфигуриране и индикаторът SET свети. Натиснете бутоните 2,8,4,6, за да се придвижвате нагоре, надолу, наляво, надясно, в менюто.


Диаграма 1: Дезактивирана система

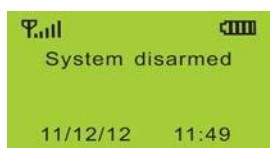

Диаграма 2: Въведете паролата за програмиране

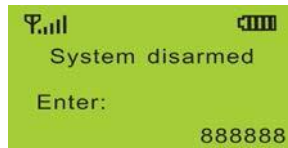

Диаграма 3: Натиснете ENTER, за да влезете в менюто

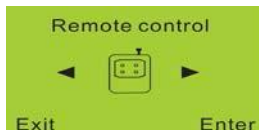

Добавянето на дистанционните управления

Устройството поддържа до 8 дистанционни управления. Включените в пакета дистанционни управления вече са програмирани в системата.

Процедура: влезте в менюто **Remote Control**, натиснете 4 или 6, за да изберете дистанционно управление (1-8). Изберете подменюто **Coding**, след което натиснете ENTER за потвърждаване. Натиснете всеки ключ на дистанционното управление, за да предадете сигнала и устройството ще я идентифицира. Натиснете ENTER, за да запишете.


Диаграма 1: натиснете ENTER за достъп до менюто на дистанционното управление




Диаграма 2: изберете желаното дистанционно управление, натиснете ENTER, за да изберете опцията **Coding**




Диаграма 3: натиснете бутон на дистанционното управление

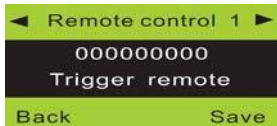

Диаграма 4A: главното устройство е идентифицирало кода на дистанционното управление

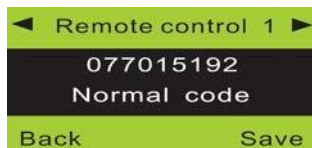

Диаграма 4B: ако дистанционното управление вече е в системата, устройството ще покаже съобщението по-долу

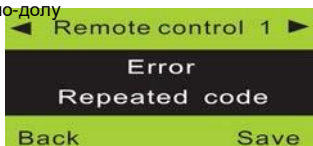

Диаграма 5: натиснете ENTER, за да запишете дистанционното управление



Изтриване на дистанционно управление

Когато дистанционното управление се загуби или повреди, то трябва да бъде премахнато от системата. Това дистанционно управление няма да може да управлява устройството.

Процедура: запишете **Remote Control**, apasati 4 sau 6 pentru a selecta o telecomanda (1-8). Selectati submeniul **Delete**, apoi apasati ENTER pentru confirmare. Unitatea va afisa "Delete completed". отидете в менюто **Remote Control**, натиснете 4 или 6, за да изберете дистанционно управление (1-8). Изберете подменю **Delete**, след което натиснете ENTER за потвърждение. Устройството ще покаже „Delete completed“.

Диаграма 1: достъп до менюто Remote control



Диаграма 2: изберете желаното дистанционно управление, след това опцията DELETE



Диаграма 3: натиснете ENTER, за да потвърдите изтриването




Добавяне на детектори към зоните

Устройството поддържа до 10 безжични зони. Всяка зона поддържа до 10 детектора. Системата ще издаде два звукови сигнала, ако е достигнала пълния си капацитет. Детекторите, включени в пакета, вече са програмирани в системата.

Процедура: отидете в менюто **Zone** - натиснете 4 или 6, за да изберете желаната зона. Изберете подменюто **Coding**, натиснете ENTER за потвърждение и запазване. Задействайте желания детектор, за да предадете сигнал, устройството ще идентифицира детектора. Натиснете ENTER за потвърждение и запазване.

Диаграма 1: отидете в менюто ZONE

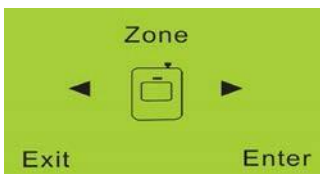


Диаграма 2: изберете желаната област, след това опцията Coding



Диаграма 3: задействайте детектора




Диаграма 4A: устройството е идентифицирало кода на детектора

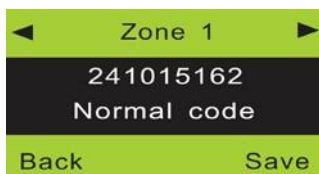

Диаграма 4B: ако детекторът вече е в система, устройството ще покаже съобщението по-долу



Диаграма 5: натиснете ENTER за съхраняване на детектора

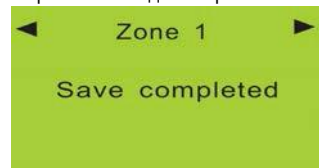


Изтриване на зона

Когато даден детектор е счупен или трябва да бъде отстранен, неговата информация трябва да бъде изтрита от системата. Процедурата за отстраняване на даден детектор ще изтрие всички детектори в тази зона.

Процедура: отидете в менюто **Zone**, натиснете 4 или 6, за да изберете желаната област. Изберете подменю **Delete**, след което натиснете ENTER за потвърждение. Устройството ще покаже **Delete completed**.

Диаграма 1: отидете в менюто ZONE

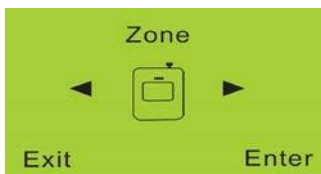

Диаграма 2: изберете желаната зона и след това опцията Delete



Диаграма 3: натиснете ENTER, за да потвърдите изтриването




Промяна на вида на зоната

Чрез настройването на вида на зона, лесно можете да идентифицирате източника на аларма. Устройството поддържа 8 вида зони: SOS, пожар, газ, заключване, файе, прозорец, балкон, периметър.

Процедура: отидете в менюто **Zone** - натиснете 4 или 6, за да изберете желаната област. Натиснете бутона 8 и след това ENTER, изберете опцията Place. Натиснете отново бутона ENTER, за да промените вида на зоната.

Диаграма 1: отидете в менюто ZONE

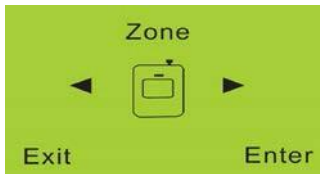

Диаграма 2: изберете опцията Place



Диаграма 3: натиснете ENTER, за да промените вида на зоната



Промяна на алармените условия за дадена област

Алармените условия за дадена зона могат да бъдат следните 3: Armed = зоната ще алармира само когато системата е активирана, Home = зоната ще алармира, когато системата е частично активирана, Disarmed = зоната ще бъде алармирана, когато системата е дезактивирана (валидно за 24-часови зони за наблюдение, като пожарни или изтичане на газ).

Процедура: отидете в менюто **Zone** и изберете подменютата **Armed/Home/Disarmed**. Натиснете ENTER, за да активирате/деактивирате избраното условие.

Диаграма 1: отидете в менюто ZONE



Диаграма 2: изберете подменютото HOME



Диаграма 3: натиснете ENTER, за да активирате/деактивирате условието



Активиране/деактивиране на сирената за аларма в зависимост от зона


Сирената може да бъде активирана/деактивирана за намаляване на шума според предпочитанията на потребителя.

Процедура: отидете в менюто **Zone**, след което изберете подменюто **Siren**. Натиснете ENTER, за да активирате/деактивирате функцията.


Диаграма 1: отидете в менюто ZONE



Диаграма 2: изберете подменюто Siren

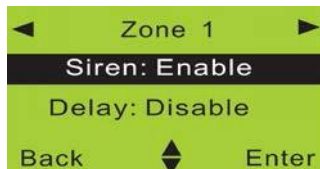

Диаграма 3: натиснете ENTER за да активирате/деактивирате сирената

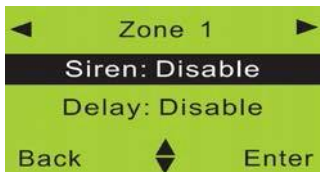

Настройка на забавяне на алармата


Всяка зона може да има забавяне на алармата. Обикновено е препоръчително да зададете 40-секундно забавяне, за да имате достатъчно време да спрете фалшивата аларма, особено когато системата е тествана.

Процедура: отидете в менюто **Zone**, след което изберете подменю **Delay**. Натиснете ENTER, за да зададете опцията


Диаграма 1: отидете в менюто ZONE



Диаграма 2: изберете подменюто Delay

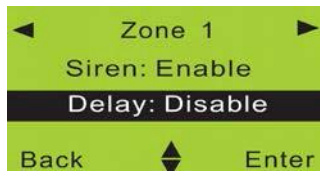

Диаграма 3: Натиснете ENTER за да активирате/деактивирате забавянето

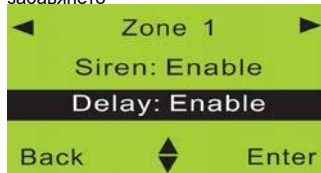

Въвеждане на телефонните номера за гласови сигнали

Общо 6 телефонни номера могат да бъдат програмирани за предупреждение. В случай на аларма, устройството ще повиква 6-те номера едно по едно, 3 пъти, спирайки, ако никой не отговори.

Процедура: отидете в менюто **Phone number**, изберете желаната позиция (Phone1-6), след това натиснете ENTER, за да въведете номера.


Диаграма 1: отидете в менюто Phone number




Диаграма 2: изберете телефона и натиснете ENTER.




Диаграма 3: въведете телефонния номер.

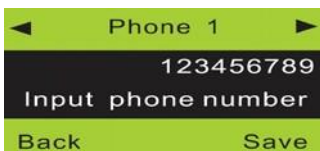

Диаграма 4: тиснете ENTER, за да запишете

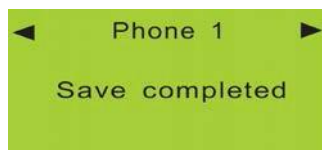

Диаграма 5: телефонният номер е запазен

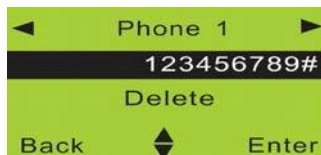

Изтрийте или променете телефонни номера


Телефонните номера могат да бъдат променени или изтривани.

Процедура: отидете в менюто **Phone number** и след това изберете номера, който искате да промените/изтриете. Натиснете ENTER, за да промените или изтриете номера.


Диаграма 1: отидете в менюто Phone number



Диаграма 2: изберете желаните телефонни

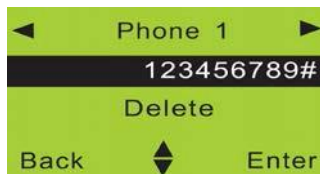

Диаграма 3: изберете желаната опция

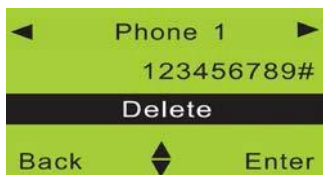

Диаграма 4: телефонът е изтрит



Настройте номера на сигнала SMS

In total, 3 numere de telefon pot fi programate pentru alerta prin SMS.


Процедура: отидете в менюто **SMS number**, изберете желаната позиция (SMS1-3),. Натиснете ключ ENTER, въведете телефонния номер и след това отново натиснете ENTER, за да запишете.

Диаграма 1: отидете в менюто SMS number



Диаграма 2: изберете телефона и натиснете ENTER





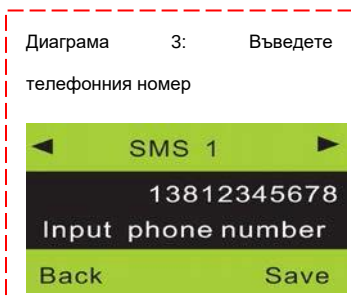

SMS Изтрийте или променете SMS телефонни номера

SMS телефонни номера могат да бъдат изтрети или променени.


Процедура: отидете в менюто **SMS number** и изберете номера, който искате да промените/ изтриете. Натиснете ENTER, за да промените или изтриете номера.

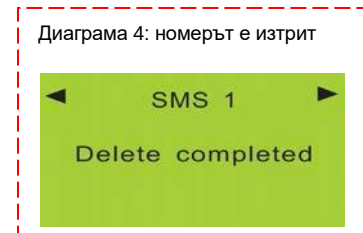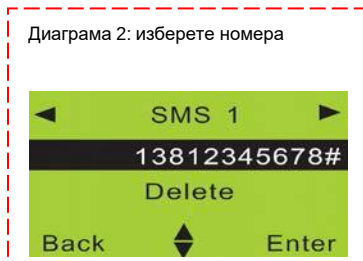



Запис/възпроизвеждане на аудио запис

Тази система може да записва звук до 10 секунди, звук, който се възпроизведе, когато се извика телефон в случай на аларма.

Запис: отидете в менюто **Recording**. Натиснете ENTER, за да започнете записа. След 10 секунди записът ще спре.

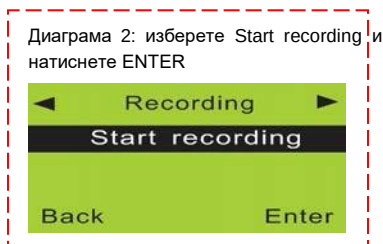

Възпроизвеждане на запис: отидете в менюто **Recording** и отидете в подменюто **Start Recording**, след това отидете в подменюто **Playback**. Натиснете ENTER за да слушате записа.

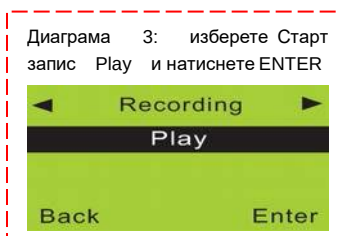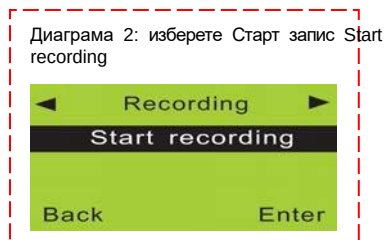

Настройка на дата

Форматът на датата е ZZ/LL/AA, като годината е в диапазона 00-99.

Процедура: отидете в менюто **Time**. Натиснете ENTER, за да въведете датата и да я запишете.

Диаграма 1: отидете в менюто Time



Диаграма 2: отидете в подменюто Date



Диаграма 3: въведете датата



Диаграма 4: натиснете ENTER, за да запишете датата



Настройка на час

Часът е в 24-часов формат.

Процедура: отидете в менюто Time и навигирайте в подменюто Time, след което въведете правилния час и натиснете ENTER, за да запишете.


Диаграма 1: отидете в менюто Time



Диаграма 2: отидете в подменюто Date



Диаграма 3: навигирайте до подменюто Time

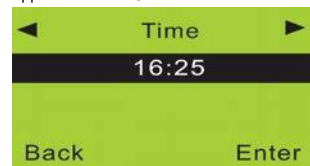

Диаграма 4: въведете правилния час



Диаграма 5: запишете часа




Програмирано активиране

След задаване на планираното активиране на часа, устройството ще задейства в зададеното време.

Процедура: отидете в менюто **Time** и изберете подменюто **Timely arm**. Въведете желаното време за автоматично активиране, след което натиснете ENTER, за да запишете.

Диаграма 1: отидете в менюто Time

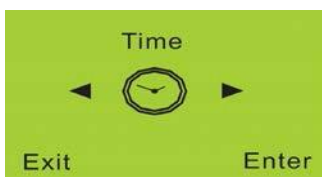


Диаграма 2: отидете в менюто Timely arm



Диаграма 3: активирайте опцията и въведете желания час



Диаграма 4: запишете

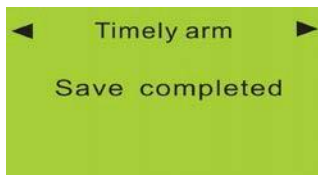

Планирано дезактивиране

Dupa setarea orei dezarmarii programate, unitatea se va dezarma la ora setata. След настройването на часа на планираното дезактивиране, устройството ще бъде дезактивирано на настроенния час.


Процедура: отидете в менюто **Time** и изберете подменюто **Timed Disarm**. Въведете желаното време за дезактивиране, след което натиснете ENTER, за да запишете.

Диаграма 1: отидете в менюто Time



Диаграма 2: навигирайте до менюто Timely disarm



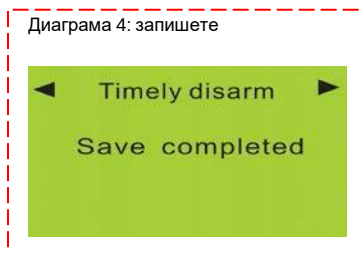

Активиране на функция „безжичен контрол“

Тази система поддържа функцията „безжичен контрол“ за безжични сирени. За да я включите, отворете менюто **Wireless**, след това подменюто **Control**. Натиснете бутона ENTER, за да активирате тази функция.



Сдвояване на безжични сирени

Системата може да записва безжични сирени, както следва:

1. Влезте в менюто **Wireless Control**, изберете подменюто **Control** и активирайте функцията за безжичен контрол.
2. Изберете подменюто **Wireless siren** и изберете опцията **Transmission**.
Преди да изберете опцията, безжичната сирена трябва да е в режим на програмиране (вижте ръководството за потребителя на сирената).



Натиснете бутона ENTER, за да започнете да предавате безжичен сигнал към сирената. Когато вдвояването е успешно, сирената ще прозвучи.

Диаграма 1: отидете в менюто Wireless Control



Диаграма 2: отидете в подменюто Wireless siren



Диаграма 3: изберете Transmission и натиснете ENTER



Шифроване на безжична сирена


Шифроването на безжична сирена може да намали броя на фалшивите аларми. Тази опция може да се активира по следния начин:

1. Влезте в менюто **Wireless control**, изберете подменюто **Control** и активирайте функцията за безжичен контрол.
2. Отидете в подменюто **Wireless siren**, изберете **Encryption**. Въведете 4-цифрения код за кодиране и натиснете ENTER, за да запишете. На LCD екрана ще **Save completed**.

Диаграма 1: отидете в менюто Wireless Control



Диаграма 2: навигируйте до подменюто Wireless siren

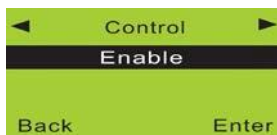

Диаграма 3: изберете Encryption



Диаграма 4: Въведете 4 случайни числа



Диаграма 5: натиснете ENTER за да запишете




Промяна на паролата за програмиране


Паролата за програмиране се използва за конфигуриране на системата. Без това потребителите нямат достъп до настройките на командния модул. Паролата по подразбиране е 888888. Препоръчително е да зададете лесно запомняща се парола.

Процедура: отидете в менюто **Settings**, след което навигирайте до подменюто **Program password**. Въведете новата парола (от 6 цифри), след което натиснете ENTER, за да я запишете.


Диаграма 1: отидете в менюто Settings

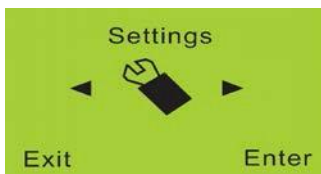


Диаграма 2: навигирайте до подменюто Program password

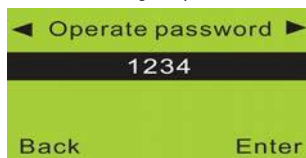

Диаграма 3: въведете новата парола

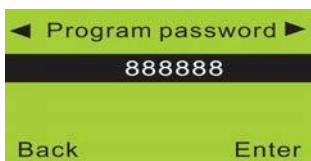

Диаграма 4: запишете

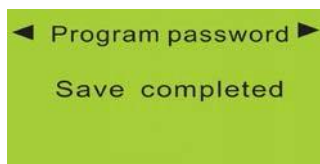


Забавяне за активиране

Времето за забавяне на активиране може да бъде зададено и променен. Предварително зададеното време е 60 секунди, интервалът от време е 1-99 секунди.

Процедура: отидете в менюто **Settings**, изберете подменю **Delay arm**.

Въведете желаната продължителност и запишете.

Диаграма 1: отидете в менюто Settings

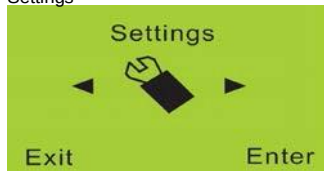

Диаграма 2: навигирайте до подменюто Delay arm



Диаграма 3: въведете желаната продължителност



Диаграма 4: запишете




Забавяне на алармата

Чрез функцията за забавяне на алармата, системата ще стартира алармата след определено време. Времето за забавяне по подразбиране е 40 секунди, интервалът от време е 1-99 секунди.


Процедура: отидете в менюто **Settings**, изберете подменюто **Delay alarm**.

Въведете желаната продължителност и запишете.

Диаграма 1: отидете до менюто Settings

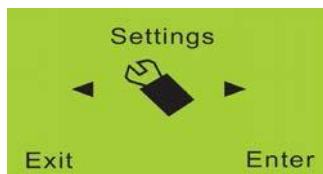

Диаграма 2: навигирайте до submeniu Delay alarm

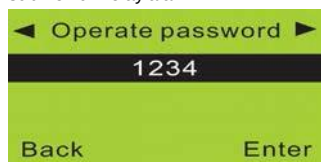

Диаграма 3: въведете желаната продължителност



Диаграма 4: запишете




Активиране/деактивиране на гласови съобщения

Когато се активират гласови съобщения, промяната в състоянието на системата (активиране/деактивиране) се сигнализира с гласово съобщение. Функцията е активирана по подразбиране.

Процедура: запишете **Settings**, изберете подменюто **Voice prompt**, след това активирайте/деактивирайте функцията и натиснете ENTER, за да потвърдите записа.

Диаграма 1: отидете в менюто Settings

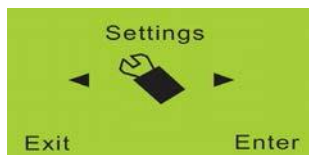

Диаграма 2: навигирайте до подменюто Voice prompt



Диаграма 3: активирайте/деактивирайте функцията



Диаграма 4: запишете




Звукова потвърждаване на активирането/деактивирането на сирената

Ако тази функция е активирана, когато системата е активирана или деактивирана, сирената ще прозвучи потвърждаващ звук, който може да се чуе отдалеч. Настройката по подразбиране е деактивирана.

Процедура: отидете в менюто **Settings**, изберете подменюто **Siren prompt**,

след това активирайте/деактивирайте функцията и натиснете ENTER, за да запишете.

Диаграма 1: отидете в менюто Settings

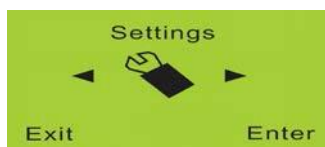

Диаграма 3: активирайте/деактивирайте функцията



Диаграма 2: навигирайте до подменното Siren prompt



Диаграма 4: запишете




Активиране/дезактивиране на фоновата светлина


Фондовата светлина на екрана и ключите автоматично се изключва след определен период от време, в което не се натискат клавишите. Светлината може да се запази постоянно, тази опция е дезактивирана по подразбиране.

Процедура: запишете **Settings** и изберете подменното **Backlight on**, след това активирайте или дезактивирайте функцията.


Диаграма 1: отидете в менюто Settings

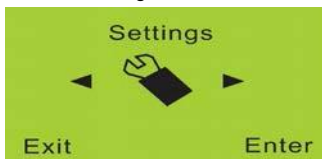

Диаграма 3: активирайте/деактивирайте функцията

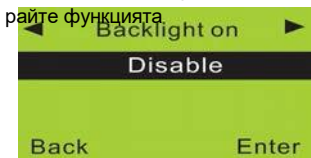

Диаграма 2: навигирайте до подменното Backlight on

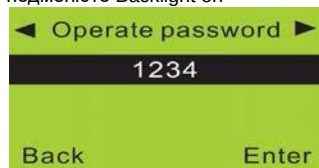



Диаграма 4: запишете



SOS Стартиране на сиренат при SOS аларма

По подразбиране, сирената няма да стартира, когато бутонът SOS на дистанционното управление е натиснат, но може да бъде настроен да го направи.


Процедура: отидете до менюто **Settings**, навигирайте до менюто **Remote siren**, след това активирайте/деактивирайте функцията и натиснете ENTER, за да запишете.

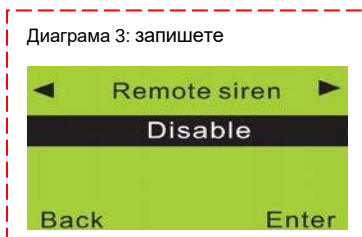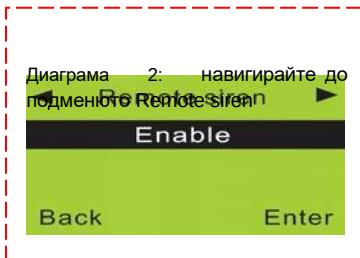

Изпращане на SMS за активиране/деактивиране

Централното устройство може да изпрати извести чрез SMS, когато системата се активира/деактивира, но тази опция трябва да се активира първо. По подразбиране е деактивирано.

Процедура: отидете в менюто **Settings**, навигирайте до менюто **Arm disarm SMS**, след това натиснете ENTER, за да активирате функцията.

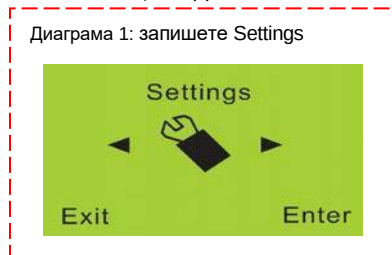

Диаграма 3: запишете




Избиране на езика на системата

Системата поддържа английски и китайски език. За да промените езика, отидете в менюто **Settings**, навигирайте до менюто **Language** и изберете желанния език.

Диаграма 1: отидете в менюто Settings



Диаграма 2: навигирайте до менюто Language



Диаграма 3: изберете езика



Диаграма 4: запишете




Връщане към фабричните настройки

Системата може да бъде възстановена до фабричните настройки. Всички настройки, направени от потребителя, ще бъдат изтрети.

Процедура: запишете **Settings**, навигирайте до менюто **Factory setting**, след това изберете **Restore**. Главното устройство ще покаже "Please wait back to default setting". След връщането към фабричните настройки, устройството ще излезе от режима на конфигуриране.

Диаграма 1: отидете до Settings

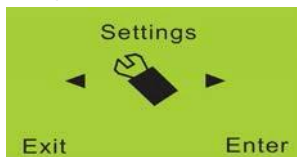

Диаграма 2: навигирайте до подменното Factory setting



Диаграма 3: изберете Restore




Диаграма 4: изчакайте, докато процесът приключи




Ако забравите паролата си, въведете кода "95175308246", когато устройството е дезактивирано; устройството ще покаже "Please wait back to default password". Устройството ще се върне към паролите по подразбиране, парола за достъп 1234 и парола за програмиране 888888


Диаграма 1: деактивирайте системата

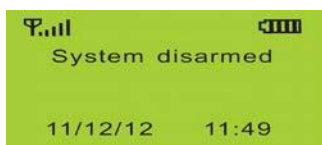

Диаграма 2: въведете код 95175308246

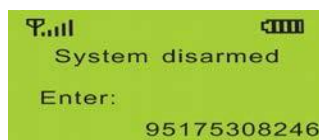

Диаграма 3: устройството ще се върне към паролите по подразбиране

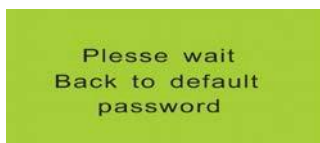


Глава 5 Използване и поддръжка

Активиране

Когато системата е активирана, всички зони са активирани и всички детектори са включени. Всеки нежелан входен сигнал ще бъде изпратен на алармата, която ще активира сирената.


Активиране от дистанционното управление: **натиснете клавиша [🔑] в дистанционното управление.** Системата ще бъде активирана незабавно.

Активиране от командия модул: **натиснете клавиша [ARM].** Устройството ще издава звуков сигнал/секунда (докато е зададено забавянето при активиране), след което екранът ще покаже “system armed”, което означава, че системата е активирана.

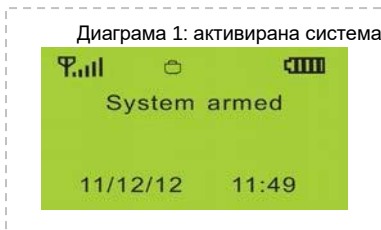

Деактивиране на система

Системата може да бъде дезактивирана, когато е активирана или когато алармата е включена. След дезактивиране, зоните няма да работят, с изключение на тези, които са винаги включени. На екрана ще се появи “system disarmed”, което означава, че системата е дезактивирана.

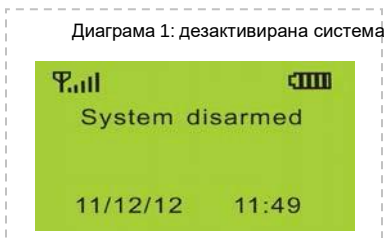


Частична активиране

При частично активиране сензорите, които не са преминали в зоната home, са дезактивирани. Като цяло, газ, огън, дим и др. Остават активирани

Активиране от командния модул: **натиснете [STAY]**, след това на екрана ще се появи **“Home arm”**, което означава, че системата е в състояние на частично активиране.

Активиране от дистанционното управление : натиснете клавиша  от дистанционното управление

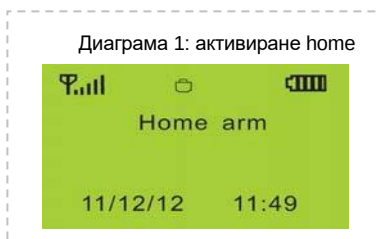

Повиквания по телефона в случай на аларма

В случай на събитие панелът ще звъни на всички планирани телефонни номера три пъти, докато един отговори. След 3 неотговорени повиквания алармата ще спре да свика.

Когато отговорите, ще чуете гласово съобщение, след което можете да натискате клавишите в зависимост от това, което искате да направите:

Клавиш [*]: информация за аларма.

Клавиш [1]: спира алармата и активира системата.

Клавиш [2]: спира алармата и активира системата.

Клавиш [3]: спира сирена и включете микрофона, за да слушате звука през контролния модул за 30 секунди. Натиснете клавиша отново, за да удължите това време.

Клавиш [4]: за съобщаване интерком с командния модул.

Контрол от телефона

Системата може да се контролира само от програмираните телефонни

номера. Уверете се, че телефонният номер, който се обаждате, е регистриран в системата. Обадете се на телефонния номер на алармената система; ще чуете гласово съобщение, след което трябва да въведете 4-цифрения код (по подразбиране: 1234) чрез клавиатурата на телефона.

ВНИМАНИЕ: кодът трябва да бъде въведен рядко, след всеки въведена цифра трябва да изчакате за звука на потвърждаване.

Ако сте въвели грешен код, алармената система ще покаже това. След като въведете правилния код, ще чуете набор от гласови инструкции, след като ще трябва да натиснете клавиш:

Клавиш [1]: активира система

Клавиш [2]: деактивира система

Клавиш [3]: включете микрофона, за да слушате звука през контролния модул за 30 секунди. Натиснете клавиша отново, за да удължите това време.

Клавиш [4]: за съобщаване интерком с командния модул.

Аварийна аларма

Системата може да въведе аварийна аларма, в който случай ще извика и изпрати SMS до предварително зададения телефонен номер. Натиснете клавиша "SOS" на панела или дистанционното управление, за активиране на този режим.

Apelare

Панелът може да се използва като фиксиран телефон за обаждане на всеки телефонен номер.


Pe toata durata apelului, sistemul este dezarmat. Когато е дезактивиран, въведете желанния телефонен номер и натиснете клавиша **[CALL]**. След дълъг звуков сигнал, екранът ще се покаже, че този номер е в разговора. Натиснете отново клавиша **[CALL]**, за да затворите. По време на разговора системата е дезактивирана.

Проверка на списъка с аларми

Главното устройство може да съхранява до 30 аларми. Първата показвана аларма е най-новата. Системата автоматично ще изтрие най-старата аларма, когато има 30 запаметени аларми.

За да проверите списъка с аларми, въведете кода 00, когато системата е дезактивирана и натиснете ENTER за достъп до списъка с аларми. Натиснете клавишите 4 или 6, за навигиране през алармите.

Диаграма 1: въведете 00, когато системата е дезактивирана

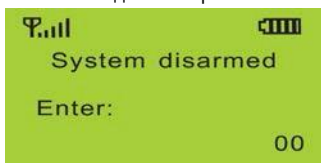

Диаграма 2: натиснете 4 или 6 за да навигирате



Диагностика на системата

За да се осигури стабилност, надеждност и безопасност, контролното модул трябва да се проверява на всеки 3 месеца и датчиците веднъж месечно.

Проверка на командния модул:

1. Проверете дали модулът може да бъде активиран/дезактивиран нормално.
2. Проверете дали модулът може да извика или да включи алармата.
3. Проверете дали модулът получава сигнали от детектори и ако батерията работи.

Проверка на детекторите:

1. Освободете детектора ръчно, за да проверите нормалната работа на същия.
2. Проверете батериите на детекторите.
3. Проверете функцията за предаване на безжичните детектори.

Глава 6 Ремоннт

Мрежата не бе намерена

SIM картата е въведена правилно, въведете я отново

- SIM картата има ПИН код, деактивирайте го
- Сигналят не е достатъчно силен, променете местоположението на системата

Алармата липсва:

- Сдвойвайте отново бездействащия детектор

- Проверете дали алармата получава достатъчно ток. Не може да осъществява повиквания:

- GSM сигналът не е достатъчно силен, промените местоположението на системата
- Проверете дали имате достатъчно кредит на вашата SIM карта
- Проверете дали телефонните номера са въведени правилно

Сирената не звъни:

- Проверете дали сирената е правилно свързана към електрозахранването.

Системата не може да се управлява дистанционно:

- Проверете дали сте въвели правилния код за достъп (кодът по подразбиране е 1234)

Глава 7 Предварително настроени параметри

Зона	Активира не	Частично активира не	Вид алармиране	Вид аларм а	Сирена
Зона1	Активно	Неактивн о	Моментално	Аларма за заключва не	Активна
Зона2	Активно	Неактивн о	Моментално	Аларма за тръзване	Активна
Зона3	Активно	Активно	Моментално	Аларма за тръзване	Активна
Зона4	Активно	Активно	Моментално	Аларма за бавноиз	Активна
Зона5	Активно	Активно	Моментално	Пожарн а	Активна
Зона6	Активно	Активно	Моментално	Газов	Активна

SOS	Активно	Активно	24H	Аварийна аларма	Неактивно
Каблирана зона	Активно	Неактивно	Моментално	Аларма	Активно
Парола за програмиране	за	888888	Дистанционно управление	Активно	
Парола за достъп		1234	Сигнал за сирена	Неактивен	
Продължителност на сирената в аларма	на	180s			

