



Part Name

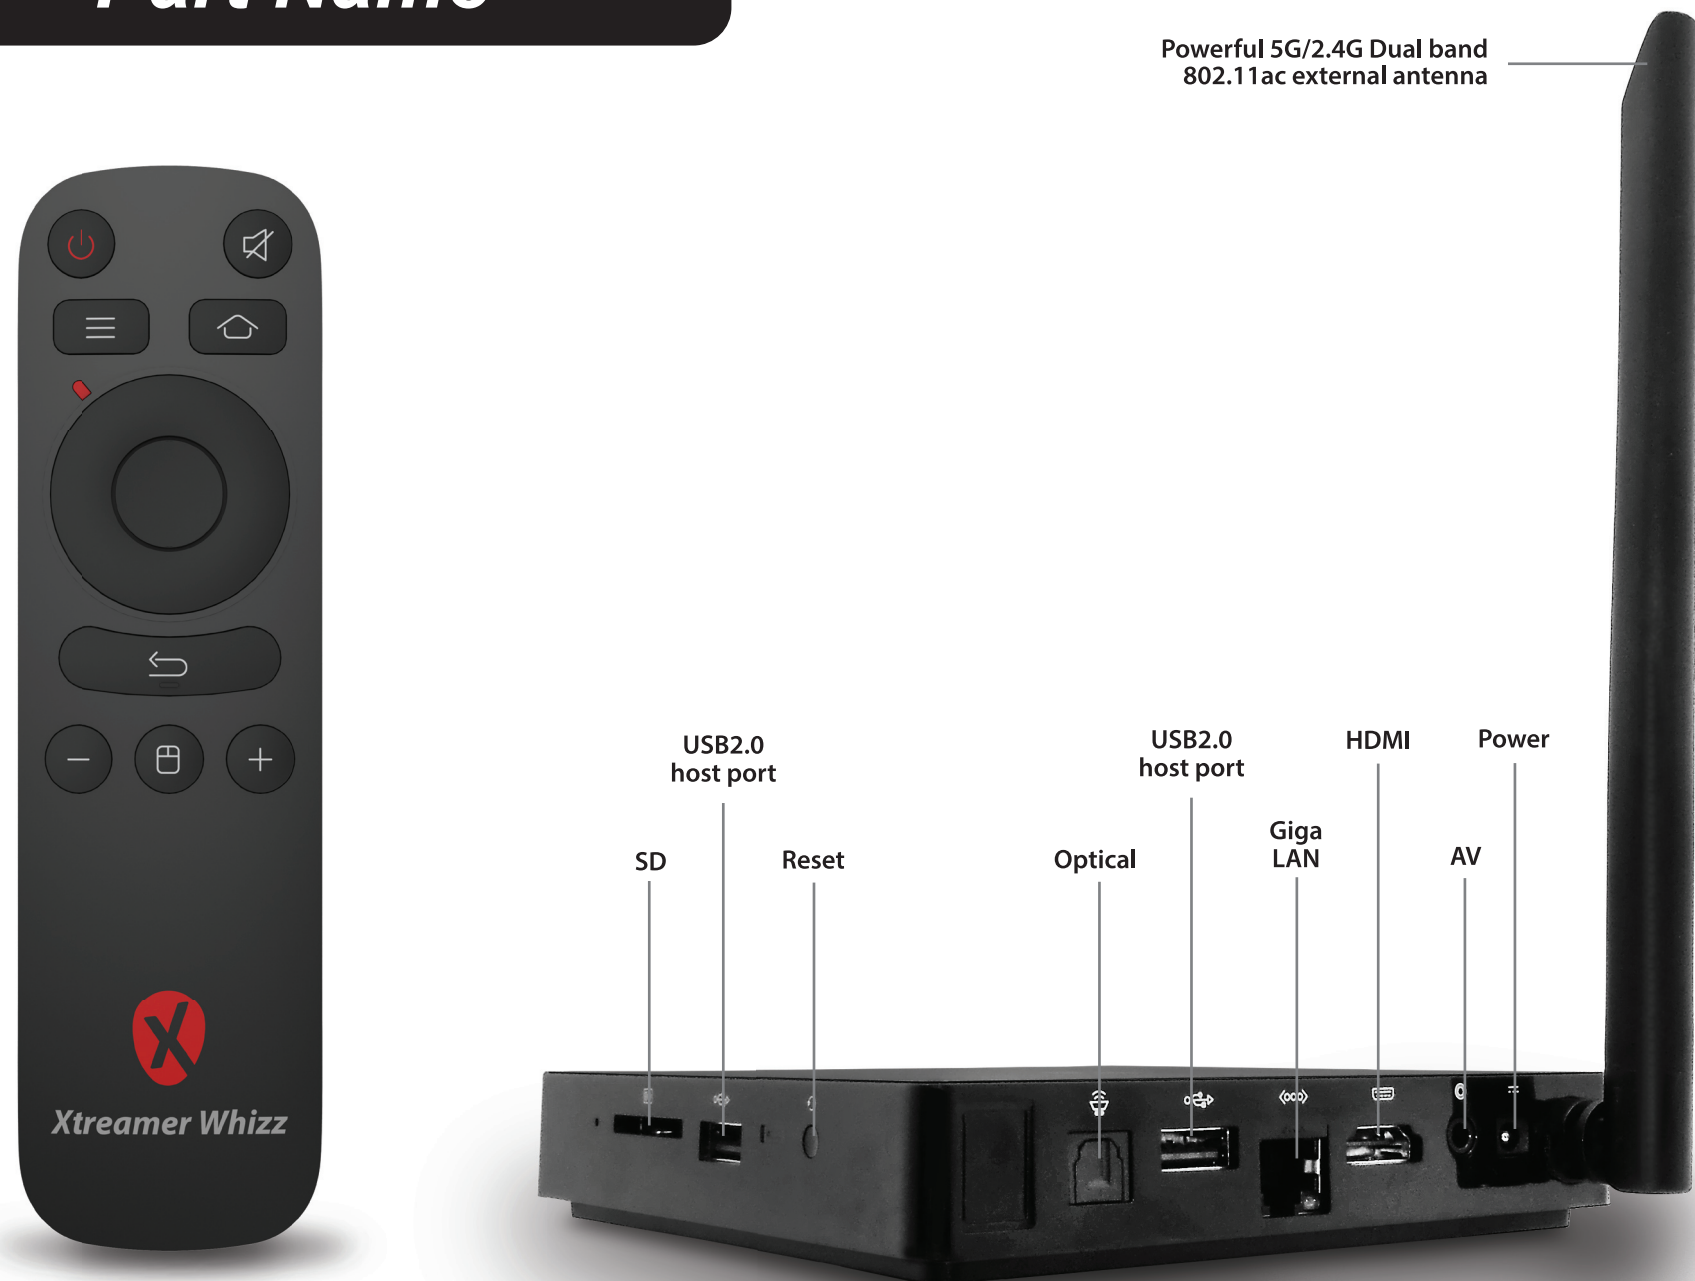


Requirements

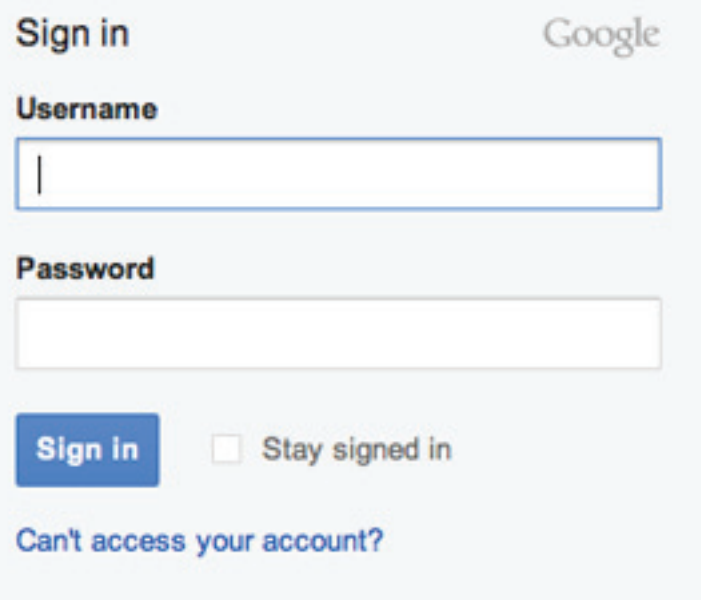

- Requirements**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer Whizz system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.
- Erforderlich**
Een Gmail-account is vereist om alle gebruiksmogelijkheden van de Xtreamer Whizz en de internettoegang voor Web-gebaseerde services en spellen ten volle te benutten.
- Vereist**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer Whizz system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.
- Requerimientos**
Se requiere una cuenta de Gmail para poder disfrutar de todo el potencial del sistema de Xtreamer Whizz, así como conexión a Internet para acceder a los juegos y servicios basados en la Web.
- Persyaratan**
Harap perhatikan bahwa akun Gmail dibutuhkan agar Anda dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xtreamer Whizz dan juga koneksi internet untuk mengakses layanan dan game berbasis web.


- Требования**
Для того чтобы воспользоваться всеми функциями консоли, вам понадобится аккаунт в Gmail и доступ к Интернету.
- Requirements**
ゲームや一部サービスをご利用いただくにはGmailアカウントが必要です。
- דרישות בסיסיות**
להתאמת מכשירך לשיחית חתן וחסות האפליקציות עליוך לזין פרטי חשבון גוגל.
- Persyaratan**
Harap diingat bahwa Akun Gmail diperlukan untuk dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xtreamer Whizz dan koneksi internet untuk mengakses permainan dan servis berbasis web.
- 配置要求**
请注意需要Gmail帐号以完美体验Xtreamer的各项功能。同时需要因特网连接方可进入网络游戏和服务。
- สิ่งที่จำเป็น**
หากคุณต้องการใช้ Xtreamer Whizz ให้มีความสามารถ คุณจำเป็นต้องมี Gmail Account และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเกมและบริการต่าง ๆ บนออนไลน์

Setup Wizard

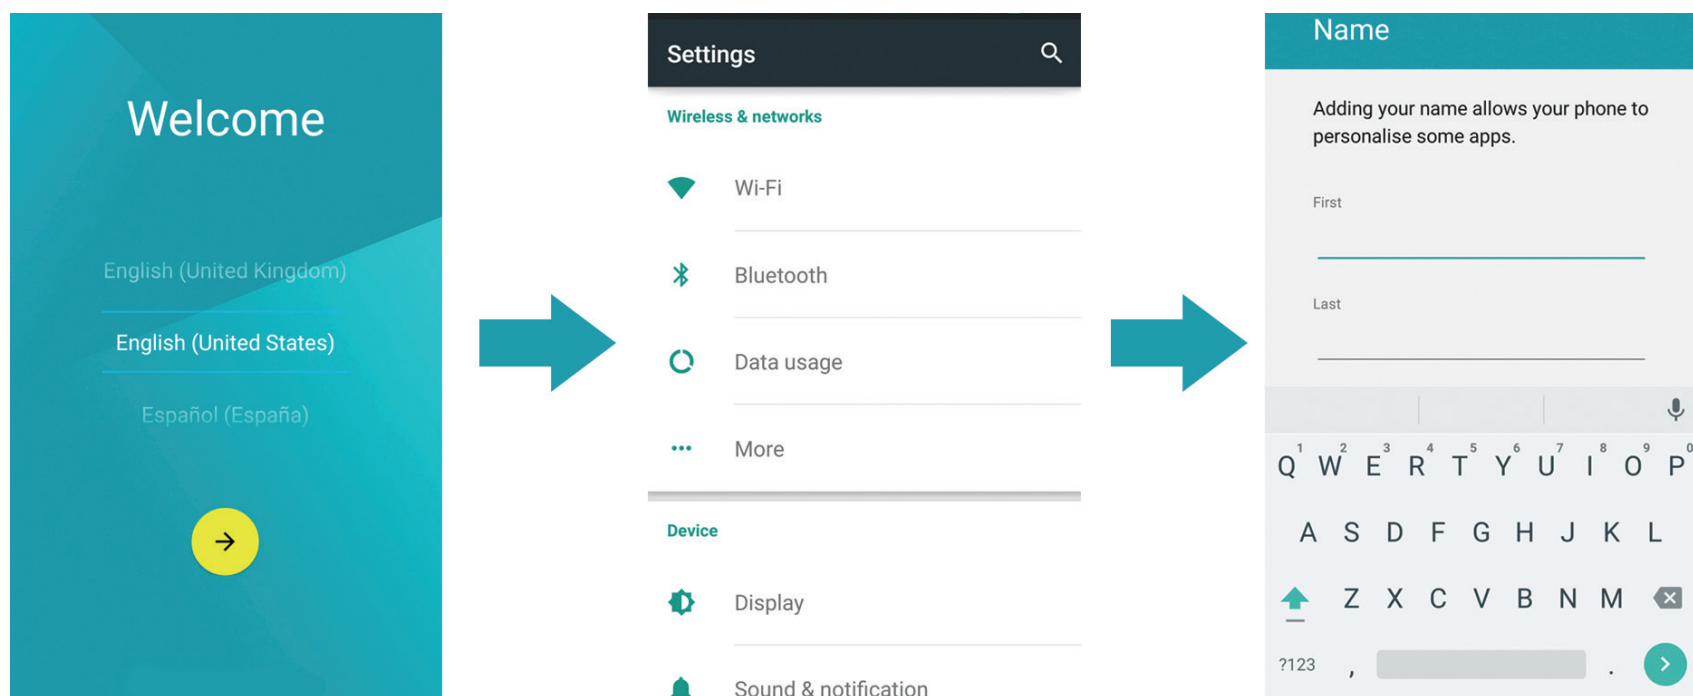

- Setup Wizard**
When you switch your Xtreamer Whizz for the first time, a Setup Wizard will help you to customize the device to uniquely suit your needs.
- Setup Wizard**
Nachdem Sie das Xtreamer Whizz zum ersten mal eingeschaltet haben, wird ein Setup Wizard starten und Ihnen behilflich sein das Gerät nach Ihrem persönlichen Wunsch ein zu stellen.
- Setup Wizard**
Nadat u uw Xtreamer Whizz voor het eerst aanzet, zal een setup-wizard u helpen het toestel naar uw specifieke wensen in te stellen.
- Asistente de configuración**
Cuando enciendes tu Xtreamer Whizz por primera vez, un asistente de configuración te ayudará a personalizar el dispositivo para adaptarse a tus necesidades de forma exclusiva.
- Setup Wizard**
Jika Anda menggunakan Xtreamer Whizz untuk pertama kalinya, Setup Wizard akan membantu Anda untuk mengatur Xtreamer Whizz agar secara unik memenuhi keinginan Anda.
- Менеджер Установки**
При первом включении консоли, Мастер Установки поможет вам настроить прибор так, чтобы он полностью удовлетворял ваши потребности.
- Setup Wizard**
セッテアアップウィザードを使用すると好みのに合わせてデバイスをカスタマイズする事ができます。
- אשף הגדרות**
ברחוקה הראשונה של המכשיר יוצג בפנך מדרוך מקוון שיוביל אותך בצעדים הראשונים של הגדרות המכשיר לעבודה תקינה.
- Ahli Pengaturan**
Apabila Anda beraltih ke Xtreamer Whizz untuk pertama kali, sebuah Ahli pengaturan akan membantu Anda untuk menyesuaikan perangkat untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda.
- 设置向导**
首次启动Xtreamer Whizz,设置向导可帮助自定义个性化需求。
- สิ่งที่จำเป็น**
เมื่อคุณเปิดเครื่อง Xtreamer Whizz ครั้งแรก ตัวช่วยการตั้งค่าจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งความต้องการของท่าน

Google Play Store

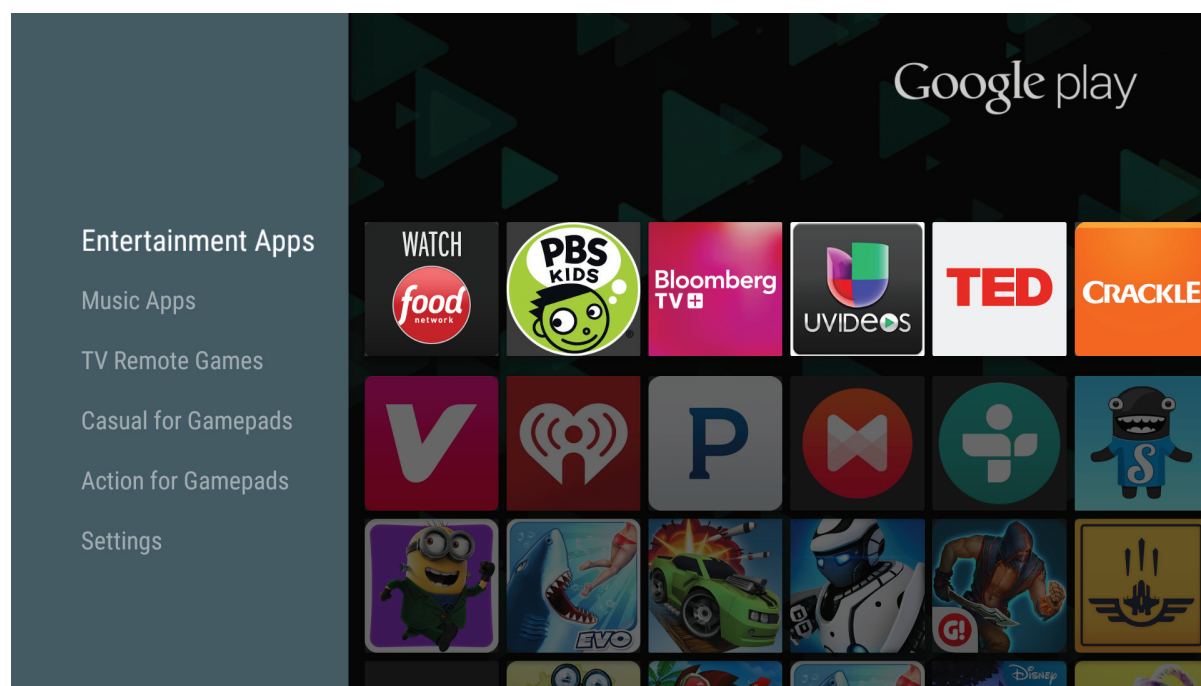

- Google Play Store**
Xtreamer Whizz is fully compatible with Google Play Store apps. Please note that not all the applications might be suitable for high-definition TV screens.
- Google Play Store**
Den Xtreamer Whizz is 100% compatible mit Google Play Store apps. Achtung bitte: nicht alle verfügbare apps sind ge-eignet für wiedergabe auf HD Fernseher !
- Google Play Store**
De Xtreamer Whizz is volledig compatible met de Google Play Store apps. Gelieve er rekening mee te houden dat niet alle apps geschikt zijn voor HD tv-schermen !
- Google Play Store**
Xtreamer Whizz es totalmente compatible con las aplicaciones de Google Play Store. Por favor, ten en cuenta que no todas las aplicaciones pueden ser adecuadas para las pantallas de television de alta definición.
- Google Play Store**
Xtreamer Whizz sudah sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi Google Play Store. Harap perhatikan bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok digunakan pada layar TV high-definition.
- Google Play Store**
Xtreamer Whizz совершенно совместима с приложениями из Google Play Store. Однако не все приложения разработаны для телеэкранов.
- Google Play Store**
本機はGoogle Play Storeアプリケーションとの互換性があります、全てのアプリケーションへの対応を保証するものではありません。
- חנות האפליקציות של גוגל**
Xtreamer Whizz מיועדת לשחקים מלאי את חנות האפליקציות של גוגל. תשומת לב! רקר יתכנו ישומים שכתובים עבור מכשירי חללית וזם אינם מתאימים באופן מוחלט לטלויזיה שברשותך.
- Google Play Store**
Xtreamer Whizz sepenuhnya kompatibel dengan Aplikasi dari Google Play Store. Harap diingat bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok dengan televisi beresolusi tinggi.
- 谷歌商店**
Xtreamer Whizz完全兼容谷歌商店应用。请注意并非所有的应用都适合高清电视屏幕。
- Google Play Store**
Xtreamer Whizz ได้ถูกได้ใช้งาน Google Play Store ได้เต็มที่มีแต่ต้องแจ้งให้ทราบว่ามีแอปพลิเคชันบางตัวอาจจะไม่เหมาะสมกับหน้าจอ High-Definition TV

Useful Tips

* AirMouse Pro is optional (not included)

- AirMouse Pro Tips**
Please remember to connect the Air Mouse USB receiver before trying to operate the device. To pair your AirMouse Pro with an Xtreamer device press and hold ESC key on the keyboard and switch the AirMouse on at the same time. If you want to adjust pointer speed in the mouse mode, press FN + DPI keys on the keyboard to toggle any of the 3 speed levels.
- Settings Tips**
Network – please note that only one network connection is supported at any time so you can only connect to Wired or Wireless LAN. To setup your network connection please navigate to Settings -> Network.
Display – to adjust the screen to fit your TV, go to Settings -> Display -> Screen Position.
Audio Setup – to set your desired audio output mode please navigate to Settings -> Sound -> Output Format.
- AirMouse Pro Tips**
Bitte vergessen Sie nicht, den AirMouse USB-Empfänger vor dem Start des Gerätes anzuschließen. Um die AirMouse Pro mit dem Xtreamer zu verbinden, drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur und schalten Sie die AirMouse gleichzeitig ein. Wenn Sie die Mauszeigergeschwindigkeit im Mausmodus anpassen wollen, Drücken Sie die Taste FN + DPI um zwischen 3 Geschwindigkeiten zu wählen.
- Setup-Tips**
Netzwerk – Bitte beachten Sie, das nur eine der beiden Netzwerkverbindungen genutzt werden kann. WLAN ODER Kabel. Um ihr Netzwerk einzustellen gehen Sie bitte im Setup unter Netzwerk.
Display – Um ihre Bildschirmauflösung auf ihren Bildschirm anzupassen gehen Sie im Setup unter Display auf Bildschirmposition.
Audio Einstellungen – Um den gewünschten Audioausgang einzustellen wählen sie im Setup unter Audio -> Ausgangsformat.
- AirMouse Tips**
Verzeker U ervan dat U de Air Mouse USB ontvanger aansluit voordat U het apparaat in gebruik neemt. Om de AirMouse Pro met het Xtreamer apparaat te paren dient U gelijktijdig de ESC toets op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl U de Airmouse inschakelt.
- Tips voor instellingen**
Network - Neem alstublieft notitie van het feit dat U slechts één network tegelijk kunt gebruiken. U kunt dus alleen via draadloos of bedraad werken. Om uw network verbinding op te zetten gaat U naar Instellingen -> Network
Display - Om te zorgen dat uw scherm qua formaat op uw TV past gaat U naar Instellingen -> Display -> Scherm positie
Geluidsinstellingen - Om het gewenste uitvoer formaat van het geluid te kiezen gaat U naar Instellingen -> Geluid -> Uitgangs-signal
- Porady dla AirMouse PRO**
Proszę pamiętać, aby podłączyć odbiornik USB Air Mouse przed próbą obsługi urządzenia. Aby sparować AirMouse Pro z urządzeniem Xtreamer naciśnij i przytrzymaj klawisz ESC na klawiaturze w tym samym czasie włącz AirMouse Pro. Jeśli chcesz, dostosować szybkość wskaźnika w trybie myszy, naciśnij klawisze Fn + DPI na klawiaturze, aby przełączyć pomiędzy 3 trybami predkości.
- Porady dla Ustawien**
Sieć - proszę zwrócić uwagę, że tylko jedno połączenie sieciowe jest obsługiwane w danej chwili, więc można podłączyć się tylko do sieci przewodowej lub bezprzewodowej jednocześnie. Aby skonfigurować połączenie sieciowe należy przejść do opcji Ustawienia -> Sieć
Wyświetlacz - aby dostosować ekran do posiadanego telewizora, przejdź do Ustawienia -> Ekran -> Pozycja Ekranu
Ustawienia dźwięku - aby ustawić żądany tryb wyjścia audio, należy przejść do opcji Ustawienia -> Dźwięk -> Format Wyjściowy
- Tips AirMouse Pro**
Harap ingat untuk menghubungkan Receiver USB Air Mouse sebelum berusaha untuk mengoperasikan AirMouse Pro. Untuk melakukan pairing AirMouse Pro dengan perangkat Xtreamer tekan dan tahan tombol ESC pada keyboard dan AirMouse pada saat yang bersamaan. Jika Anda mau mengatur kecepatan pointer pada mode mouse, tekan tombol FN+DPI pada keyboard untuk menukar antara 3 tingkat kecepatan yang tersedia.
- Tips Pengaturan**
Network - Tolong perhatikan bahwa hanya satu network connection yang didukung pada waktu yang bersamaan jadi Anda hanya dapat terhubung ke Wired atau Wireless LAN. Untuk mengatur koneksi jaringan tolong mengarah ke Settings -> Network
Display - Untuk mengatur layar agar pas dengan TV Anda, pergi ke Settings -> Display -> Screen Position.
Audio Setup - Untuk mengatur mode output audio yang diinginkan tolong mengarah ke Settings -> Sound -> Output Format.
- AirMouse Pro советы**
Не забудьте подключить USB-приемник перед тем, как начинать работу. Для подключения AirMouse Pro к приемнику нажмите и удерживайте клавишу ESC и включите AirMouse. Для того, чтобы увеличить скорость стрелки мышки, нажмите на клавиши FN+DPI – вы сможете выбрать одну из трех доступных скоростей.
- Настройка**
Сеть – помните, что вы можете использовать либо проводную, либо беспроводную сеть. Для настройки сети - Settings -> Network.
Настройка размера экрана - Settings -> Display -> Screen Position.
Настройка аудио - Settings -> Sound -> Output Format.
- คำแนะนำในการใช้เมาส์โปร**
โปรดเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ USB ของเมาส์เมาส์เข้ากับเครื่อง Xtreamer Whizz ก่อนที่จะเปิดเครื่อง. หากต้องการปรับความเร็วของตัวชี้เมาส์ในโหมดเมาส์ ให้กดปุ่ม FN + DPI บนแป้นพิมพ์เพื่อสลับระหว่าง 3 ระดับความเร็วที่มีอยู่.
- คำแนะนำในการตั้งค่า**
เน็ตเวิร์ค - คุณสมารถจะเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คได้ครั้งละ 1 เน็ตเวิร์คเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบสายหรือไร้สาย การตั้งค่าเน็ตเวิร์คทำได้สองลักษณะ การตั้งค่า : เน็ตเวิร์ค
การตั้งค่าหน้าจอ - คุณสมารถปรับขนาดการแสดงผลภาพให้พอดีกับจอทีวีโดยการเข้าไปที่เมนู การตั้งค่า > การแสดงผลภาพ > ตำแหน่งของจอภาพ
การตั้งค่าเสียง - คุณสมารถเลือกเสียงที่ต้องการ โดยการเข้าไปที่เมนู การตั้งค่า > เสียง > รูปแบบของเอาต์พุตเสียง
- טיפים לשיט AirMouse Pro**
אם זכור להכנס את מקלט ה-USB לפי הפעלת המכשיר, לחץ והחזיק את המקש ESC במקלות. כדי להתחבר ל-USB או ל-Bluetooth, לחץ על המקש ESC בו זמנית עם לחיצה על המקש ESC. כדי לשנות את מהירות טסר המכשיר, לחץ על המקש FN + DPI בו זמנית עם לחיצה על המקש ESC. תוכלו לבחור בין 3 המהירויות המצויות במקש המכשיר.
- טיפים להגדרות המכשיר**
רשת - שימו לב כי ניתן להגדיר חומר LAN או אלחוטי (WiFi), לא ניתן להגדיר חומר של שניהם בו-זמנית.
תצוגה - על מנת להתאים את גודל המסך למסך הטלוויזיה, לך להגדרות < Display < Screen Position.
שמע - על מנת להגדיר את יציאת הסאונד המתמחית, לך להגדרות < Output Format < Sound < Output Format.
- 飞鼠PRO使用提示**
使用飞鼠前，请先将USB接收头接入主机，按住键盘上ESC键的同时打开飞鼠开关。飞鼠和接收头配对成功。按住FN+DPI键，可调整飞鼠光标高、中、低三档移动速度。
- 设置提示**
网络设置 - 通过设置 -> 网络建立网络连接。使用无线（有线）连接网络时，请关闭有线（无线）显示 - 通过设置 -> 显示 -> 屏幕调整适合电视屏幕的显示方式。
音频设置 - 在设置 -> 声音中选择需要的音频输出模式。



Learn more at:
www.xtreamer.net/Whizz

Join our community at:
<http://forum.xtreamer.net>