

Intelligens mágneses
kapcsoló

PNI SmartHome SM420

Használati útmutató



ALAPBEÁLLÍTÁSOK::


1. Nyissa fel az érzékelő dobozát és helyezze be az elemeket.
Megjegyzés: A készülék nem tartalmazza az elemeket.




2. Helyezze be az elemet betartván a polaritást, zárja be az eszköz tobozát.

ÉRZÉKELŐ BEHELYEZÉSE:

1. Töltse le a PNI Casa Inteligenta alkalmazást .

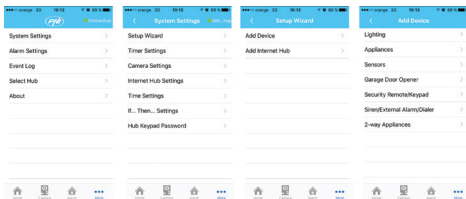


1. Kattintson "More" (Több) és válassza ki "System Settings" Rendszerbeállítás)
2. Válassza ki a "Setup Wizard" (Konfigurációs asszisztens)
3. Kattintson "Add Device" (Készülék hozzáadása)
4. Válassza ki "Sensors" (Érzékelők)

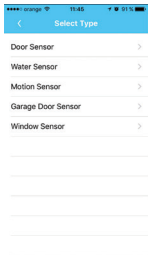

5. Válassza ki "Door Sensor" (Ajtóérzékelő) vagy "Window Sensor" (Ablakérzékelő)
6. Nevezzék el az érzékelőt és válasszanak ki egy helységet. Kattintson (Folytatás)
7. Kattintson a "Learn Now" (Belépés most) és kövesse az utasításokat a videón, ahhoz, hogy behelyezze az érzékelőt.

ÉRZÉKELŐ TESZTELÉSE


1. Aktiválja az érzékelőt eltávolítva ennek a mágneses részét

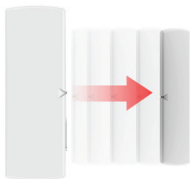

2. Az alkalmazásban, a kék ikon piros lesz érzékelve, hogy kinyílt egy ajtó vagy ablak:



3. Közeltse a mágneses érzékelő részét:

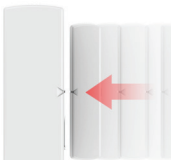

4. Az ikon újra kék lesz jelezve, hogy az ajtó vagy az ablak bezáródott.




ÉRZÉKELŐ TELEPÍTÉSE::

Erősítse meg az ablak vagy ajtóérzékelőt egy ragasztószalaggal:



Ha a felület amit telepíteni szeretne az érzékelő nem rendszeres, erősítse meg először a lemezt csavarokkal majd után erősítse az érzékelő lemezt használva egy ragasztószalaggal.

Placuta montaj

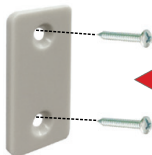

Banda dublu adeziva



Senzor



ÉRZÉKELŐ HIBA::

Ha észreveszi, hogy az érzékelő nem működik rendesen és a

a piros led pislog, ellenőrizze a következőket::


- ellenőrizze, hogy az érzékelő rendszeren van elhelyezve az ajtóra vagy ablakra
- ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét
- közelítse meg a központi egységet az érzékelőhöz. Ha a led nem pislog ez azt jelenti, hogy a távolság az érzékelő között nagyon nagy . Cserélje ki a központi egység helyét.
- cserélje ki az érzékelő elemét

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK:

A riasztói központ nem reagál az érzékelőre	Az érzékelőt először be kell építeni ahhoz, hogy a központi egység felismerje
Kitörölhetek egy érzékelőt a központi egység memóriájából?	Ki kell törölje az összes érzékelőt és utána újra kell programozni azokat az érzékelőket ami meg akar tartani
Több érzékelőm van egy területen és a led a megfelelő központi egységből pislog hibát észlelve. Hogyan tudom meg, hogy melyik érzékelő hibás	Az összes érzékelőt ellenőrizni kell egysével.

CSOMAG TARTALMA:

- A- érzékelő
- B- mágneses kapcsoló
- C- szerelési tartószék

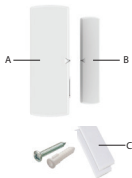

MŰSZAKI ADATOK:

- Töltés: 1 x AA típusú alakáli elem
- Frekvencia: 433.92 MHz
- Maximális távolság a jel befogására: 100 m-ig
- Méret: 60x50x23 mm
- Doboz anyaga: ABS műanyag