


Camera digitala

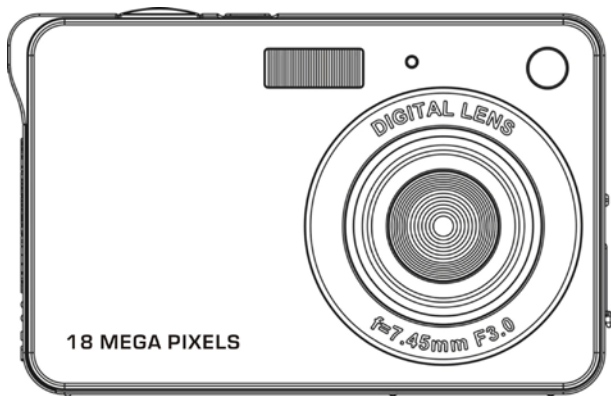

Caracteristici principale

- Rezolutie video- 1280x720 HD, 640x480 VGA, 320x240 QVGA.
4896x3672 (18M), 4608x3456 (16M), 4416x3312 (14M), 4000x3000 (12M), 3648x2736 (10M), 3264x2448 (8M), 3648x2048 (7M HD), 2592x1944 (5M), 2048x1536 (3M), 1920x1080 (2M HD), 640x480 (VGA)
- Ecran LCD 2.7 inch
- 4X zoom digital
- Stabilizator imagine
- Detectia fetei
- Captura zambet
- Fotografiere continua
- Slot card SD (pana la 32GB)
- Flash incorporat
- Software PhoTags Express ce va permite editarea, tiparirea sau trimiterea prin e-mail a fotografiilor

Continut pachet

- Camera digitala
- CD cu fisierul de instalare a software-ului PhoTags Express
- Cablu USB
- Manual de utilizare
- Curea
- Saculet pentru camera
- Baterie Li-ion
- Incarcator

Cerinte de sistem Windows XP/7

- Sistem de operare Windows XP/7
- 128 MB RAM, mai mult de 150MB spatiu liber pe disc
- Interfata USB

- CD-ROM
- Rezolutie recomandata pentru ecran: cel putin 1024 X 768 pixels.

Cerinte de sistem pentru Windows Vista


- Windows Vista
- Cel putin Procesor 800MHz si memorie 512 MB RAM
- C putin 15GB memorie libera pe HDD
- Suport pentru grafica super VGA
- Interfata USB
- CD-ROM Drive

Cerinte de sistem pentru Macintosh

- Procesor Power Macintosh G3 500 MHz sau mai nou
- Mac OS X versiunea 10.5.X sau mai noua
- RAM de cel putin 128 MB (recomandat 256 MB), 150 MB spatiu liber pe disc
- Rezolutie cel putin 800 x 600 px

Nota: Folosita pe un Mac camera nu are nevoie de software. Software-ul este doar pentru Windows.

Descriere camera

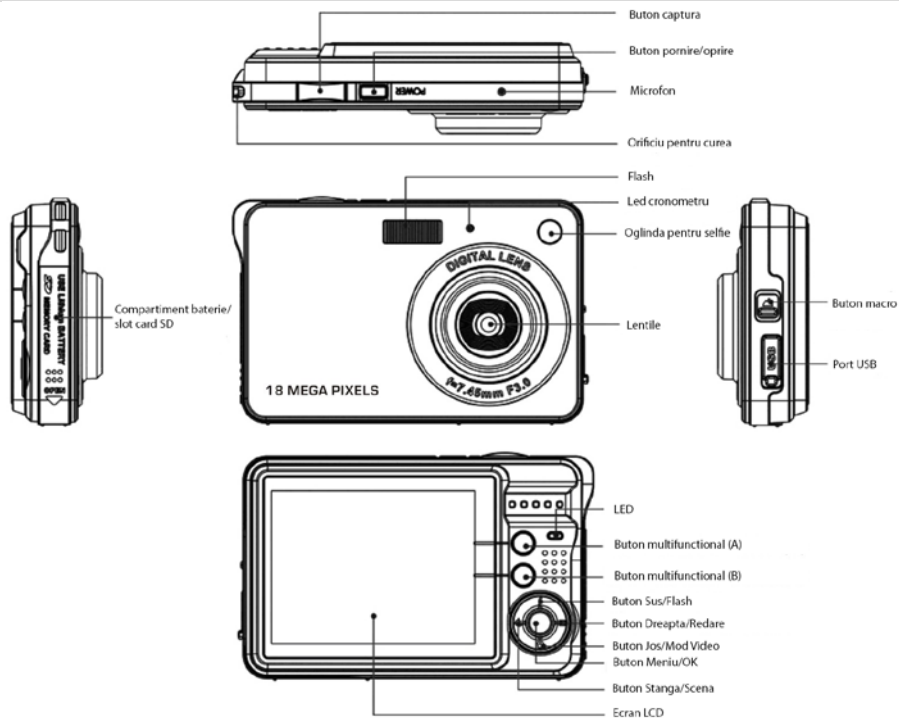


Instructiuni de folosire

Instalati bateriile

Camera foloseste un acumulator Litiu-Ion.

Instructiuni de instalare:

1. Deschideti compartimentul pentru acumulator.

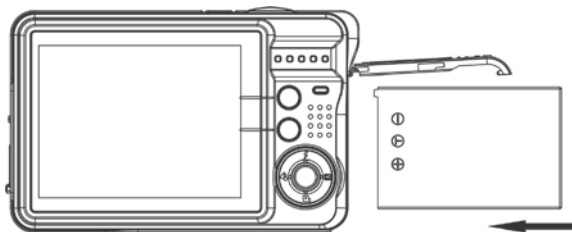

Install Lithium Battery

2. Introduceti acumulatorul respectand polaritatea.
3. Inchideti compartimentul pentru acumulator.


Nota: Scoateti bateria daca nu folositi camera timp indelungat.

Incarcarea acumulatorului

Pentru a incarca acumulatorul, conectati camera la PC prin cablul USB. In timpul incarcarii ledul va clipi si se va stinge cand acumulatorul va fi complet incarcat.

Instalati un card de memorie SD

Camera suporta un card SD pana la 32GB.

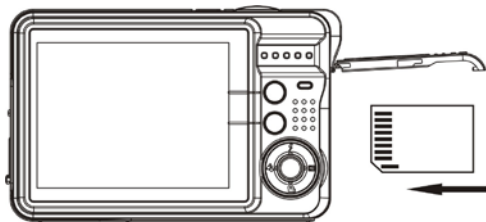

Install SD memory card

Introduceti cardul SD in slot ca in imaginea de mai sus pana auziti un click. Pe ecran apare iconita "SD".

Pornirea camerei

Camera are 3 moduri de functionare: Foto, Video si Vizualizare fisiere.

Pornire camera

Apasati pe butonul "Power" pentru a porni camera. Ecranul LCD se va aprinde si veti auzi un beep.

Inchidere camera

Apasati din nou pe butoul "Power" pentru a inchide camera.

Nota: Daca acumulatorul este descarcat, pe ecran va apare avertizarea "Low Battery". Dupa putin timp, camera se va inchide.

Moduri de functionare

Dupa ce ati pornit camera, Iconita  va apare pe ecran, pentru a indica ca modul "Foto" este activ.

Realizare fotografii

Folositi ecranul LCD pentru a incadra scena dorita. Tineti camera nemiscata si apasati pe butonul pentru captura. Va fi o intarziere pana la afisarea ei pe ecran, timp in care dispozitivul va salva imaginea in memorie.

Numarul de poze pe care le puteti realiza cu setarile curente va fi afisat pe ecran.

Daca memoria este plina si incercati sa faceti o poza, pe ecran va aparea **"Memory Full Insert a SD memory Card to Transfer and Take More Photos!"**. Descarcati pozele in computer pentru a goli cardul sau inlocuiti-l cu un card gol.

Funcția zoom digital

Puteti mari subiectul incadrat pana de 4 ori.

Apasati butonul multifunctional A pentru a face zoom si butonul B pentru a micsora. Iconita  va aparea pe ecran.

Flash

In conditii de iluminare scazuta, e mai bine sa folositi flash-ul.

Apasati pe butonul Flash. Iconita  va aparea pe ecran. Daca flash-ul nu este pregatit, un led rosu se va aprinde deasupra ecranului.

Apasati butonul Flash pana cand pe ecran va aparea Iconita . Acum, modul "Ochi rosii" este activ.

Scena

Camera ofera mai multe setari prestabilite: Auto, Portret noaptea, Scena noaptea, Portret, Scena, Sport, Petrecere, Plaja, Sensibilitate ridicata. Selectati scena in functie de lumina si de conditiile de mediu.

Apasati butonul Meniu. Apasati butonul Dreapta/Stanga pentru a selecta Iconita 

Folositi butoanele Sus si Jos si selectati una din optiunile: Auto / Portret noaptea / Scena noaptea / Portret / Scena / Sport / Petrecere / Plaja / Sensibilitate ridicata. Apasati butonul A pentru a confirma.

Dimensiune imagine

Dimensiunea si calitatea imaginii influenteaza numarul de imagini care pot fi salvate pe card.

Pentru a seta dimensiunea imaginii:

1. Apasati butonul Meniu.
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita **MP**.
3. Apasati Sus/Jos si selectati: 4896x3672 (18M), 4608x3456 (16M), 4416x3312 (14M), 4000x3000 (12M), 3648x2736 (10M), 3264x2448 (8M), 3648x2048 (7M HD), 2592x1944 (5M), 2048x1536 (3M), 1920x1080 (2M HD), 640x480 (VGA).
4. Apasati butonul meniu sau butonul A pentru a confirma. Dimensiunea imaginii va aparea pe ecran.

Nota: Apasati butonul B pentru a iesi din orice meniu.

Stabilizator imagine

1. Apasati butonul Meniu.
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita .
3. Apasati Sus/Jos si selectati: On/Off.
4. Apasati butonul meniu sau butonul A pentru a confirma. Iconita  va aparea pe ecran daca ati activat aceasta functie.

Detectie fata

1. Apasati butonul Meniu.
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita .
3. Apasati Sus/Jos si selectati: On/Off.
4. Apasati butonul meniu sau butonul A pentru a confirma

Captura zambet

1. Apasati butonul Meniu.
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita .

3. Apasati Sus/Jos si selectati: On/Off.
4. Apasati butonul meniu sau butonul A pentru a confirma.

Captura continua

Puteti face maxim 6 fotografii apasand doar o singura data butonul de captura.

1. Apasati butonul Meniu
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita .
3. Apasati Sus/Jos si selectati: On/Off.
4. Apasati butonul meniu sau butonul A pentru a confirma.

Nota: Dimensiunea imaginii va deveni automat VGA daca este activat modul captura imagine.

Cronometru

Va puteti incadra si Dvs. intr-o fotografie daca activati aceasta functie

1. Apasati butonul Meniu
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita .
3. Apasati Sus/Jos si selectati 2, 5 sau 10 secunde.
4. Apasati butonul meniu sau butonul A pentru a confirma.

Setari

Puteti seta Expunerea, ISO, Echilibru alb, Claritate, Calitate, Dimensiune, Data, Limba, Frecventa, Sunet beep, Format etc.

1. Apasati butonul Meniu
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita .

Modul Video

Note: Pentru a inregistra trebuie sa instalati un card SD (pana la 32GB).

Apasati butonul "Jos" pentru a intra in modul Video.

Iconita  va apare pe ecran.

Apasati butonul Captura pentru a porni/opri inregistrarea.

1. Puteti vizualiza inregistrările direct in camera sau intr-un Mac prin Quick time sau prin Windows Media player.

Nota: Fisierele video vor avea extensia AVI.

Mod vizualizare imagini

Apasati butonul Dreapta pentru a intra in modul de vizualizare. Puteti vizualiza fotografiile si inregistrările video salvate pe cardul SD. Puteti sa le rotiti, sa le protejati pentru a nu fi sterse, le puteti sterge sau le puteti decupa direct din camera.

Afisare pictograme

Cand camera este in modul Redare apasati tasta Jos. Pe ecran vor fi afisate imaginile sub forma de pictograme. Selectati un fisier JPG, apasati tasta meniu sau tasta multifunctionala A pentru a afisa fisierul selectat pe intreg ecranul.

Nota: Cand selectati un fisier JPG, iconita  va apare pe ecran.

Protejarea fisierelor

Puteti proteja atat pozele cat si inregistrările video de stergerea accidentala.

1. Apasati butonul Meniu
2. Apasati butonul Dreapta/Stanga si selectati Iconita .
3. Apasati Sus/Jos si selectati: Blocheaza/Deblocheaza.
4. Apasati butonul meniu sau butonul A pentru a confirma.
5. Iconita  va aparea pe ecran daca selectati "Blocheaza".

Stergere

Puteti sterge pozele sau inregistrările video nedorite salvate pe cardul SD. Fisierele care au fost protejate nu vor fi sterse.

Decupare imagini

Puteti decupa imaginile pentru a pastra doar o anumita portiune din scena. Imaginea decupata va fi salvata ca o imagine separata.

Tiparire

Puteti tipari fotografiile direct din camera folosind aplicatia "Pictbridge".

Instalare software PhoTags Express

NOTA: Asigurati-va ca nu este conectata camera la PC

Instalati software-ul de pe CD. Detalii despre utilizarea software-ului PhoTags Express gasiti in manualul in limba engleza.

Specificatii tehnice

Senzor	CMOS Sensor
Rezolutii foto	4896x3672 (18M), 4608x3456 (16M), 4416x3312 (14M), 4000x3000 (12M), 3648x2736 (10M), 3264x2448 (8M), 3648x2048 (7M HD), 2592x1944 (5M), 2048x1536 (3M), 1920x1080 (2M HD), 640x480 (VGA)
Rezolutii video	1280x720 HD , 640x480 VGA, 320x240 QVGA
Ecran LCD	2.7" TFT LCD
Memorie externa	SD card (Up to 32GB)
Zoom digital	4X Digital Zoom
Expunere	EV-3---EV+3
Echilibru alb	Auto/Lumina de zi/Innourat/Incandescent/Fluorescent
Scene	Auto/Portret noaptea/ Scena noaptea/Portret/Scena/Sport/Petrecere/Plaja/Sensibilitate ridicata
ISO	Auto/100/200/400
Cronometru	Off/2s/5s/10s
Format fisiere	JPEG / AVI

Stabilizator imagine	Da
Flash	Auto/Force/Off/Ochi rosii
PictBridge	Da
Detectie fata	Da
Captura zambet	Da
Captura continua	Da (VGA 6PCS)
Microfon	Da
Interfacta	USB 2.0
Cerinte sistem	Windows XP/VISTA/7/MAC
Baterie	Baterie Li-ion
Temperatura de lucru	0-40 grade Celsius