

M ZERO PLUS

CB RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK 40|csatornával FM/AM


 **MIDLAND**[®]

PUT YOURSELF IN ACTION


FŐBB JELLEMZŐK

- Képernyő ami megjeleníti a csatorna számát;
- **RF GAIN:** vételi érzékenység beállítása. Potenciométer jobbra forgatásával a vételés érzékenysége megnövekedik ;potenciométer balra forgatásával az érzékenység csökken. Ez a funkció az erős jelek esetében hasznos.
- **SQUELCH:** eltávolítja a háttérzajt.Ahhoz, hogy a legjobb vételi érzékenységet megkapja, a zajsűrést, pontosan kell beállítani, hogy a háttérzaj eltűnjön.
- **CH/EMG:** Ez a kapcsoló lehetővé teszi az azonnali hozzáférést a segélyhívó csatornához. Segélyhívó csatornát a felhasználó is beállíthatja.

BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK

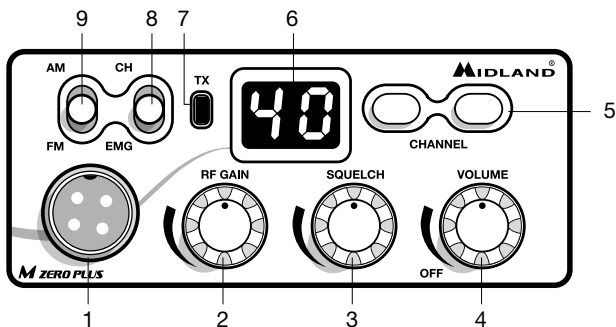

1. Mikrofon konnektor
2. RF GAIN potencióméter beállítás
3. SQUELCH potencióméter beállítás
4. Potencióméter elindítás/adó-vevő készülék megállítás / hangerő-szabályozás: forgassa jobbra, hogy elindítsa a készüléket és, hogy beállítsa a kívánt hangerőszabályozást;
5. Fel/le gomb: nyomja meg, hogy áttérjen egy másik csatornára;
6. LCD képernyő: megjeleníti a használt csatorna számát;
7. TX LED: ez felkapcsolodi amikor megnyomják a PTT gombot a mikrofonon
8. CH-EMG kapcsoló : válthatnak a használt csatorna és a sürgősségi csatorna között;
9. AM/FM kapcsoló:válassza ki a kívánt modulációt: AM vagy FM.

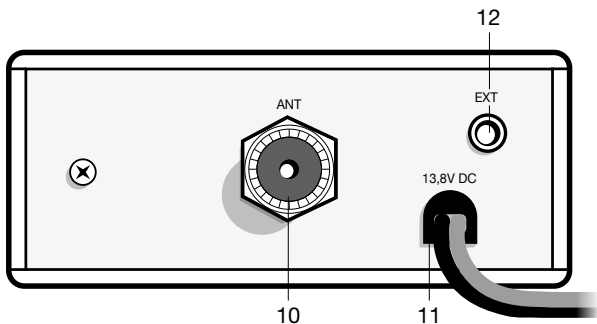

10. SO239 koaxiális konnektor antennának: csatlakoztasson ide egy antennát ami 27 MHz működik;
11. Tápkábel: helyezze tápkábel végén levő csatlakozót az autó szívargyújtó csatlakozójához ;
12. Csatlakozó külső hangszoróhoz: ha külső hangszorót használnak a belső hangszoró automatikusan leáll.

SELECTARE BANDA

1. Porniti statia tinand apasate butoanele sus/jos.
2. Utilizati butoanele sus/jos pentru a selecta banda dorita: Po = Polonia (40 canale AM/FM - 26.960/27.400) - St =Europa (40 canale AM/FM - 26.965/27.405)
3. Apasati butonul PTT pentru a salva selectia

SELECTARE RAPIDA CANAL

Pentru a trece rapid prin canale tineti apasat butonul sus/jos timp de 6 sec.

SUNETE TASTE

Cand aceasta functie este activata, veti auzi un sunet de fiecare data cand apasati un buton. Pentru a activa/dezactiva sunetul procedati in felul urmator:

1. Porniti statia tinand butonul Sus apasat;
2. Apasati butonul Sus/Jos pentru a activa/dezactiva sunetul;
3. Cand activati functia pe ecran va aparea mesajul "ON" iar cand o dezactivati va aparea "OF"

MEMORAREA UNUI CANAL DE URGENTA

Canalul de urgenta setat implicit este 19. Pentru a-l schimba procedati in felul urmator:

1. Pozitionati comutatorul CH/EMG in pozitia EMG;
2. Pe ecran va clipi canalul de urgenta curent;
3. Apasati simultan butoanele Sus/Jos timp de 5 sec. Numarul de pe ecran nu va mai clipi;
4. Utilizati butoanele Sus/Jos pentru a selecta canalul de urgenta dorit;
5. Apasati din nou simultan butoanele Sus/Jos timp de 5 sec.;
6. Numarul de pe ecran va clipi din nou si va indica noul canal de urgenta.

DIFUZOR EXTERN

Puteti conecta la statie un difuzor extern de 3-10 W la iesirea EXT. Atunci cand utilizati un difuzor extern cel intern va fi dezactivat automat.

SPECIFICATII TEHNICE

RECEPTOR

Frecventa	26.965 to 27.405 MHz (Europa)
.....	26.960 to 27.400 MHz (Polonia)
Sensibilitate	mai mare de 1.0 μ V pt 20 dB SINAD
Rejectie canal adiacent	60 dB la 10 kHz; 70 dB la 20 KHz
Frecventa imediata	prima=10.695 MHz; a doua=455 KHz
Putere audio de iesire	maxim 2 W
Raspuns frecventa (6dB).....	450-2500 Hz
Modulatie	45dB sau mai buna
Squelch	ajustabil de la 1.2 μ V la 1mV

EMITATOR

Frecventa	26.965 to 27.405 MHz (Europa)
.....	26.960 to 27.400 MHz (Polonia)
Putere emisie.....	4 W
Tip modulatie	AM/FM
Modulatie maxima	90%
Deviatie maxima	1.9 KHz
Radiatie aparenta	62 dB sau mai buna
Toleranta frecventa.....	mai buna de 0.002%
Impedanta antena	50 Ohm
Tensiune de alimentare	12,6 V \pm 10% max
Consum maxim	2A
Dimensiuni	110x45x140 mm
Greutate	665 g

Specificatiile se pot modifica fara preaviz.