

Quick user guide

Bluetooth microphone PNI BT-MIKE 8500

Introduction:

The new Bluetooth microphone PNI BT-MIKE 8500 can communicate wireless with your CB radio. Furthermore, you can get out your car while keep using remotely BT-MIKE 8500 up to a distance of 10 m.

To enable this system you have to make Bluetooth your transceiver. You have to connect to your CB radio a Bluetooth adapter: PNI BT-DONGLE 8001 compatible with PNI Escort HP 8001L ASQ CB transceiver with 2 pins Kenwood type. Then you have to pair the microphone with the adapter.

The big news is the opportunity to use simultaneously the transceiver, the smart phone and the Bluetooth microphone. With BT-MIKE 8500 you can answer your phone without taking your mobile phone in your hands.

Battery compartment:

In order to open the battery compartment, rotate towards right or left the belt clip from the back of the microphone. Then, using a screwdriver, easily turn towards right the screw. Remove the cover.



Note: The battery is included in the package. The microphone uses a 3.7V Li-Ion battery 1200mAh.

Charging the battery:

Plug one end of the charger in the microphone's jack, located in the lower side. Plug the other end of the cable in a USB port from a computer or USB charger.

Note: The charging cable is included in the package.



3.5mm jack
for charging the battery

Pairing procedure between BT-DONGLE 8001 and BT-MIKE 8500:



1. Connect BT-DONGLE to the transceiver and wait for the adapter to activate pairing mode (after ~2 minutes). The led starts to flash alternatively red and blue.
2. Turn on BT-MIKE 8500 and activate pairing mode:
 - Long press "M" multifunctional key
 - The vocal menu will confirm "Power on"
 - Continue pressing the "M" key until you hear the vocal warning "Pairing". The led will flash red and blue until the connection is established.
 - One the connection is established, you can hear the message "Connected". The led will flash blue.
 - Press PTT button to transmit

Pairing procedure between BT-DONGLE 8001, BT-MIKE 8500 and smartphone:



1. Pair BT-MIKE 8500 with your smartphone:
 - Turn on BT-MIKE 8500 and activate pairing mode (follow the steps described to the previous procedure)
 - Activate Bluetooth function on yours mart phone. From the list of Bluetooth devices, select BT-MIKE 8500
 - Once connection is established, you can hear the message "Connected". The led on the microphone will flash blue
2. Turn off BT-MIKE 8500. Long press multifunctional key "M" until you hear the message "Power off"
3. Pair BT-MIKE 8500 with BT-DONGLE (follow the steps described to the previous procedure)
4. Manually reconnect BT-MIKE 8500 to your smartphone

Now, all three devices: microphone, Bluetooth adapter and smartphone are connected.
To emit push PTT button. To answer the phone push once "M" key.

Technical specifications:

Frequency: 2.4GHz
Battery: Li-Ion 3.7V 1200mAh
Range: up to 10 m
Dimensions: 90 x 43 x 58 mm

Package contents:

Microphone, battery 1200mAh, power cable, user manual.

Ghid rapid de utilizare

Microfon cu Bluetooth PNI BT-MIKE 8500 Dual Channel

Introducere:

Noul microfon Bluetooth PNI BT-MIKE 8500 poate comunica wireless cu statia CB. In plus, iti permite sa cobori din masina si sa continui sa comunici pana la o distanta de 10 m.

Pentru a permite comunicarea wireless dintre microfon si statia radio, trebuie sa conectati la aceasta din urma adaptorul Bluetooth PNI BT-DONGLE 8001 (compatibil cu statia radio CB PNI Escort HP 8001L ASQ cu 2 pini tip Kenwood pentru accesorii audio). Apoi trebuie sa imperecheati adaptorul Bluetooth cu microfonul Bluetooth.

O caracteristica speciala o reprezinta faptul ca puteti conecta simultan microfonul atat cu statia radio, cat si cu telefonul mobil. Cu BT-MIKE 8500 puteti raspunde la telefon fara sa mai luati telefonul in mana.

Compartiment acumulator:

Pentru a deschide compartimentul pentru acumulator, rotiti spre dreapta sau spre stanga clema de pe spatele microfonului. Apoi, folosind o surubelnita, rotiti usor spre dreapta surubul din partea superioara. Indepartati capacul.



Nota: Acumulatorul este inclus in pachet. Microfonul foloseste un acumulator Li-Ion 3.7V 1200 mAh.

Incarcare acumulator:

Introduceti un capat al cablului de alimentare in mufa jack din partea inferioara a microfonului, iar celalalt capat in portul USB al unui computer sau adaptor 220V cu USB.

Nota: Cablul de alimentare este inclus in pachet.



Mufa jack 3.5mm
pentru incarcare
acumulator

Procedura de imperechere BT-DONGLE 8001 cu microfonul BT-MIKE 8500:



1. Cand statia radio este oprita, conectati adaptorul BT-DONGLE 8001. Porniti statia radio si asteptati ca adaptorul sa intre in modul de imperechere care se activeaza dupa circa 2 minute, cand ledul incepe sa clipeasca alternativ rosu si albastru.
2. Porniti microfonul BT-MIKE 8500 si activati modul de imperechere:
 - Apasati lung tasta multifunctionala de pe microfon (tasta "M"). Veti auzi confirmarea vocala "Power on"
 - Continuati sa tineti apasata tasta multifunctionala pana auziti mesajul "Pairing". Ledul va clipi alternativ rosu si albastru pana se va realiza conexiunea.
 - Dupa ce s-a stabilit conexiunea, veti auzi mesajul "Connected". Ledul de pe microfon va clipi rar albastru.
 - Apasati tasta PTT pentru a emite.

Procedura de imperechere BT-DONGLE 8001 cu BT-MIKE 8500 si telefonul mobil:



1. Imperecheati BT-MIKE 8500 cu telefonul mobil:
 - Porniti microfonul BT-MIKE si activati modul de imperechere: Apasati lung tasta multifunctionala de pe microfon (tasta "M"). Veti auzi confirmarea vocala "Power on". Continuati sa tineti apasata tasta multifunctionala pana auziti mesajul "Pairing". Ledul va clipi alternativ rosu si albastru pana se va realiza conexiunea.
 - Activati functia Bluetooth pe telefonul mobil. Din lista dispozitivelor Bluetooth, selectati BT-MIKE 8500.
 - Dupa ce s-a stabilit conexiunea, veti auzi mesajul "Connected". Ledul de pe microfon va clipi rar albastru.
2. Inchideti BT-MIKE 8500. Tineti apasat lung tasta multifunctionala pana auziti mesajul "Power off".
3. Imperecheati BT-MIKE 8500 cu BT-DONGLE 8001 (urmati pasii descrisi la procedura anterioara)
4. Reconectati manual BT-MIKE 8500 la telefonul mobil.

Acum toate cele 3 dispozitive: microfon, adaptor Bluetooth si telefon mobil sunt conectate. Pentru a emite apasati tasta PTT. Pentru a raspunde la telefon apasati scurt tasta "M".

Specificatii tehnice:

- Frecventa: 2.4GHz
- Acumulator: Li-Ion 3.7V 1200mAh
- Ristanta de comunicare: pana la 10 m
- Durata de functionare: pana la 8 ore
- Dimensiuni: 90 x 43 x 58 mm
- Greutate: 113 g (acumulatorul inclus)

Continut pachet: Microfon, cablu USB, acumulator 1200mAh, manual de utilizare.

Használati útmutató

PNI BT-MIKE 8500 mikrofon Bluetooth-al,Dual Channel

Bevezetés::

Az új PNI BT-MIKE 8500 Bluetooth mikrofon tud kommunikálni vezeték nélküli hálózaton keresztül egy adóvevővel. Szintén , ez lehetővé teszi, hogy ha kocsiból kiszál továbbra is tud kommunikálni akár 10 m távolságig.Ahhoz, hogy engedélyezze a vezeték nélküli hálózat kommunikációt a mikrofon és az adóvevő között, akkor csatlakoztatni kell az adóvevőhöz PNI BT-DONGLE 8001 Bluetooth adaptert (amely kompatibilis a PNI Escort HP 8001L ASQ CB adóvevő rádióval, ez egy 2 pólusú Kenwood típusú az audiótartózekokknak) . Majd egyesíteni kell a Bluetooth adaptert a Bluetooth mikrofonnal. Különleges tulajdonsága, hogy egyszerre tud csatlakozni úgy a CB adóvevővel mint az okostelefonnal. BT-MIKE 8500 segítségével válaszolni tudnak anélkül, hogy a telefont a kezébe vegye.

Akkumulátortartó:

Ahhoz, hogy kinyissa az akkumulátortartót forgassa jobbra vagy balra a mikrofon hátulján levő csípeszt. Majd használjanak egy csavarhúzózt , forgassa a csavart kissé jobbra a fent levő részén.Vegye le a fedelet.



Megjegyzés: Akkumulátor megtalálható a csomagban. Mikrofon egy Li-Ion 3.7V 1200 mAh akkumulátort használ

Akkumulátor feltöltése:

Helyezzék be a töltőkábel egyik végét a jack csatlakozóba a mikrofon alján van, a másik végét pedig egy számítógép USB részébe vagy egy 220V USB adaptorba.

Megjegyzés: A töltőkábel megtalálható a csomagában.



Mufa jack 3.5mm
pentru incarcare
acumulator

Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE 8001 BT-MIKE 8500 mikrofonnal:




1. Amikor az adóvevő ki van kapcsolva csatlakoztassa a BT-DONGLE 8001 adaptert. Kapcsolja be az adóvevőt és várjon, hogy az adapter szinkronizálási módba lépjen ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, amikor a LED villogni kezd felváltva pirosan és kéken.

2. Indítsa el BT-MIKE 8500 mikrofont és aktiválja a szinkronizálási módot:

- Nyomja meg a mikrofonon a multifunkcionális gombot ("M" gombot). Hallani fog egy megerősítési hangjelt „Power on”
- Továbbá tartsák lenyomva a multifunkcionális gombot amíg egy "Pairing" üzenetet hallanak. LED váltakozóan fog pislogni piros és kék amíg létre nem jön a csatlakozás .
- Amint csatlakoztatva "Connected" üzenetet fognak hallani. Mikrofon LED ritkán fog kéken villogni.
- Nyomja meg a PTT gombot, hogy leadjon.

Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE 8001 BT-MIKE 8500-al és okostelefonnal:

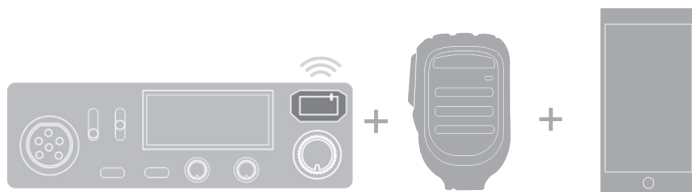

1. Csatlakoztassa a BT-MIKE 8500 okostelefonnal:

- Indítsa el a BT-MIKE mikrofont és aktiválja a szinkronizálási módot :Nyomja meg hosszasan a multifunkcionális gombot a mikrofonról ("M" gomb). Hallani fog egy megerősítési hangjelt „Power on”. Továbbá tartsák lenyomva a multifunkcionális gombot ameddig egy "Pairing" üzenetet hallanak. Led váltakozóan fog kéken és pirosan villogni.amíg csatlakozni fog.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonról. Bluetooth eszközök listájából válassza ki a BT-MIKE 8500.
- Miután csatlakozót, "Connected" üzenetet fogják hallani.Mikrofon LEDje ritkán fog kéken villogni.

2. Zárja be a BT-MIKE 8500. Hosszasan tartsa lenyomva a multifunkcionális gombot ameddig "Power off" gombot hallanak .

3. Egyesítse a BT-MIKE 8500 a BT-DONGLE 8001 (kövessék az előző eljárásokat)

4. Csatlakoztassa újra manuálisan a BT-MIKE 8500 okostelefonnal.

Most mind a 3 eszköz: mikrofon, Bluetooth adapter és az okostelefon csatlakoztatva vannak. Ahhoz, hogy leadjon nyomja meg a PTT gombot. Hogy válaszoljon a hívásra nyomja meg röviden az "M" gombot

Műszaki adatok:

- Frekvencia: 2.4GHz
- Akkumulátor: Li-Ion 3.7V 1200mAh
- Hatótávolság: 10 méterig
- Működési idő:8 óráig
- Méretek: 90 x 43 x 58 mm
- Súly: 113 g (akkumulátorral együtt)

Csomag tartalma: Mikrofon, USB kábel, 1200MAH akkumulátor, használati útmutató.

Szybki przewodnik obsługi

Mikrofon z Bluetooth PNI BT-MIKE 8500 Dual Channel

Wprowadzenie:

Nowy Mikrofon z Bluetooth PNI BT-MIKE 8500 może komunikować się bezprzewodowo ze stacją CB. Ponadto pozwala wysiąść z samochodu i komunikować się z odległości do 10 metrów.

Aby umożliwić bezprzewodową komunikację między mikrofonem i stacją radiową, należy podłączyć adapter Bluetooth PNI BT-DONGLE 8001 (kompatybilny z radiem CBQ PNI Escort HP 8001L ASQ z 2-pinowymi akcesoriami audio Kenwood). Następnie musisz sparować adapter Bluetooth z mikrofonem Bluetooth.

Szczególną cechą jest to, że możesz jednocześnie podłączyć mikrofon zarówno do swojej stacji radiowej, jak i telefonu komórkowego. Dzięki BT-MIKE 8500 możesz odebrać telefon bez brania telefonu do ręki.

Komora na baterie:

Aby otworzyć komorę baterii, obróć zacisk z tyłu mikrofonu w prawo lub w lewo. Następnie za pomocą śrubokręta delikatnie obróć śrubę w górę w prawo. Zdejmij pokrywkę.



Uwaga: Akumulator znajduje się w opakowaniu. Mikrofon korzysta z litowo-jonowego akumulatora 3,7V 1200mA.

Ładowanie akumulatora:

Włóż jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda w dolnej części mikrofonu, a drugi koniec do portu USB komputera lub zasilacza 220 V z USB.

Uwaga: Kabel zasilający znajduje się w opakowaniu.



Wtyczka jack
3.5mm do
ładowania
mikrofonu

Procedura parowania BT-DONGLE 8001 z mikrofonem BT-MIKE 8500:



1. Gdy stacja radiowa jest wyłączona, podłącz adapter BT-DONGLE 8001. Włącz radiotelefon i poczekaj, aż adapter wejdzie w tryb parowania, który jest aktywowany po około 2 minutach, gdy dioda LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.
2. Włącz mikrofon BT-MIKE 8500 i włącz tryb parowania:
 - Długie naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego na mikrofonie (klawisz "M"). Usłyszysz potwierdzenie głosowe "Power on"
 - Przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny, aż usłyszysz komunikat "Pairing". Dioda LED będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko, dopóki połączenie nie zostanie zakończone.
 - Po nawiązaniu połączenia usłyszysz komunikat "Connected". Światelko na mikrofonie będzie migać na niebiesko.
 - Naciśnij klawisz PTT, aby emitować.

Procedura parowania BT-DONGLE 8001 z BT-MIKE 8500 i telefonem komórkowym:



1. Połącz BT-MIKE 8500 z telefonem komórkowym:
 - Włącz mikrofon BT-MIKE i włącz tryb parowania: przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny na mikrofonie (klawisz "M"). Usłyszysz potwierdzenie głosowe "Power on". Przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny, aż usłyszysz komunikat "Pairing". Dioda LED będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko, dopóki połączenie nie zostanie zakończone.
 - Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym. Z listy urządzeń Bluetooth wybierz BT-MIKE 8500.
 - Po nawiązaniu połączenia usłyszysz komunikat "Connected". Światelko na mikrofonie będzie migać na niebiesko.
2. Wyłącz BT-MIKE 8500. Przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny, aż usłyszysz komunikat "Power off".
3. Połącz BT-MIKE 8500 z BT-DONGLE 8001 (postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w poprzedniej procedurze)
4. Rozłącz manualnie BT-MIKE 8500 z telefonem komórkowym.

Teraz wszystkie 3 urządzenia: mikrofon, adapter Bluetooth i telefon komórkowy są podłączone. Aby emitować, naciśnij klawisz PTT. Aby odebrać telefon, naciśnij krótko przycisk "M".

Specyfikacje techniczne:

- Częstotliwość: 2.4GHz
- Akumulator: Li-Ion 3.7V 1200mAh
- Odległość komunikacyjna: do 10 m
- Czas pracy: do 8 godzin
- Wymiary: 90 x 43 x 58 mm
- Waga: 113 g (łącznie z akumulatorem)

Zawartość pakietu: Mikrofon, kabel USB, akumulator 1200MAH, instrukcja obsługi.

RO:**Declaratie UE de conformitate simplificata**

ONLINESHOP SRL declara ca **Microfon cu Bluetooth PNI BT-MIKE 8500** este in conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE si Directiva ROHS 2011/65/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/5341/download/certifications>

EN:**EU Simplified Declaration of Conformity**

ONLINESHOP SRL declares that **Bluetooth microphone PNI BT-MIKE 8500** is in compliance with the Directive RED 2014/53/UE and ROHS 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/5341/download/certifications>

HU:**EU közlemény egyszerűsített megfelelés**

ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a **Bluetooth mikrofon PNI BT-MIKE 8500** megfelel az RED 2014/53/UE és ROHS 2011/65/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/5341/download/certifications>

PL:**Uproszczona deklaracja zgodności UE**

ONLINESHOP SRL oświadcza, że **Mikrofon Bluetooth PNI BT-MIKE 8500** jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE i ROHS 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/5341/download/certifications>

