



DR 52 BA



Manual de utilizare

Romana


Cuprins

1. Masuri de siguranta	3
2. Decriere produs	4
3. Noțiuni introductive.....	5
4. DAB.....	7
4.1. Scanarea posturilor DAB+	7
4.2. Lista posturilor radio.....	7
4.3. Cautare manuala	7
4.4. Prune Invalid.....	8
4.5. DRC.....	8
4.6. Ordinea posturilor radio	8
4.7. Setarea posturilor DAB+	8
4.8. Recall the preset DAB+ stations.....	8
4.9. Afisaj informatii DAB+.....	9
5. FM	9
5.1. Scanarea posturilor FM.....	9
5.2. Setarea scanării	9
5.3. Setare audio	9
5.4. Salvarea posturilor FM.....	10
5.5. Selectati posturile FM salvate	10
5.6. Receptie RDS (Radio Data System)	10
6. Meniul principal si setari	11
6.1. Egalizator (EQ).....	11
6.2. Iluminare fundal.....	12
6.3. Setarea orei/datei	12
6.4. Alarms.....	13
6.5. Sleep (temporizator)	15
6.6. Resetare din fabrică	15
6.7. Info.....	15
6.8. Limba.....	15
7. Bluetooth	16
8. Posibile erori si solutii.....	17
9. Specificatii	18
10. Informații despre garanție și reciclare	19
11. Declaratie de conformitate	19


1. Masuri de siguranta

- Nu scăpați DR 52 BA și nu-l expuneți la lichid, murdarie sau umiditate. Acestea pot duce la deteriorarea dispozitivului.
- Dacă DR 52 BA este mutat dintr-un mediu rece într-unul mai cald, lăsați-l să se adapteze la noua temperatură înainte de a utiliza dispozitivul. În caz contrar, ar putea duce la condens și poate cauza defecțiuni.
- Nu utilizați DR 52 BA într-un mediu cu praf, deoarece praful poate deteriora componentele electronice interioare și poate duce la defecțiuni ale dispozitivului.
- Nu încercați să dezamblați dispozitivul.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare livrat împreună cu DR 52 BA.
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude și nu trageți niciodată de cablul de alimentare când scoateți ștecherul din priză.
- Asigurați-vă că tensiunea electrică specificată pe DR 52 BA și ștecherul acestuia corespunde tensiunii de la priza de alimentare. Tensiunea incorectă va distruge dispozitivul.
- Dacă DR 52 BA nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare prin scoaterea din priză. Acest lucru este pentru a evita riscul de incendiu.
- Opiți întotdeauna DR 52 BA când îl curățați.
- Nu utilizați niciodată solvenți duri sau puternici pentru a curăța DR 52 BA, deoarece aceștia pot deteriora suprafața dispozitivului. Este adecvată o cârpă moale și uscată; totuși, dacă DR 52 BA este extrem de murdar, acesta poate fi șters cu o cârpă ușor umedă. Asigurați-vă că dispozitivul este uscat după curățare.
- Când trebuie să expediați DR 52 BA, depozitați-l în ambalajul original. Păstrați pachetul în acest scop.
- Dacă trebuie să aruncați dispozitivul în viitor, rețineți că nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Aduceți-l la un punct de recepție pentru reciclarea dispozitivelor electrice. Consultați autoritatea locală sau vânzătorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

2. Descriere produs

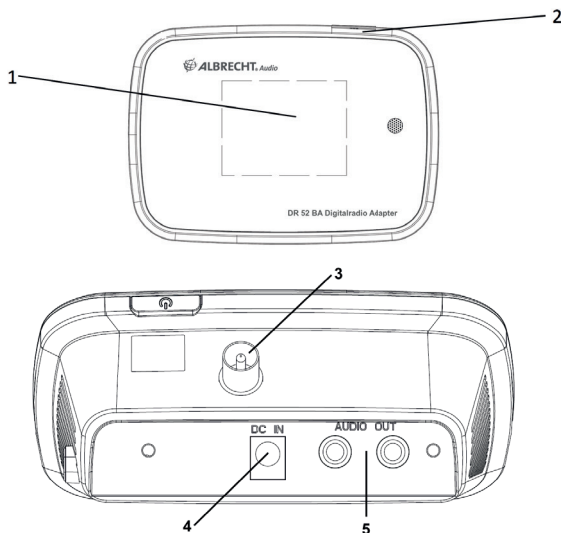

No.	Descriere	Functii
1	Display TFT	Afisare
2	Buton standby	ON/OFF standby
3	Conector antena	Pentru antena din pachet sau alta antena DAB/FM
4	Intrare DC	Alimentare
5	Iesire Audio	Mufa RCA pentru iesire audio

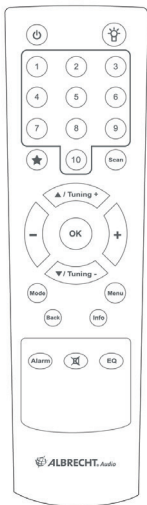

Instalați două baterii AAA în compartimentul pentru baterii. Aveți grijă să-l introduceți cu semnul polar corespunzător, așa cum este indicat în interiorul compartimentului.

3. Noțiuni introductive

Continutul pachetului:

DR 52 BA

Cablu audio RCA la RCA

Adaptor audio RCA 3.5 mm

Telecomanda


Antena

Adaptor alimentare


Manual de utilizare

- Conectati antena la DR 52 BA, precum si alimentatorul de alimentare si introduceti in priza.
- Ora, data si orice pictograma activa este afisata pe ecran. Ora si data sunt actualizate automat de la radio (DAB / FM) - in modul implicit. Daca ora si data sunt setate manual, actualizarea automata va fi dezactivata.

Apasat  pentru a pune dispozitivul in modul de asteptare.

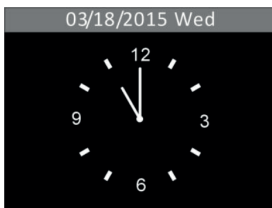

- In modul asteptare (standby), apasati  pentru a pune dispozitivul in functiune.

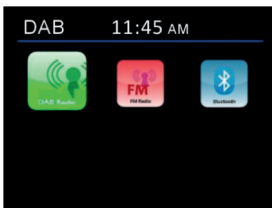

- Daca este prima data cand intrati in modul DAB, dispozitivul va face o scanare automat a posturilor DAB/DAB+.

- Apăsați „Mode” pentru a accesa meniul principal, apăsați „**Tuning ▲/▼**” pentru a selecta diferite moduri de operare (DAB, FM sau Bluetooth).
- În orice mod de operare, apăsați „**back**” pentru a trece la precedentul menu.
- Când se redă muzică, apăsați „**+ / -**” pentru a regla volumul. Apasați  pentru a opri sunetul, apoi apăsați „**+ / -**” sau  pentru a relua volumul.

4. DAB

Notă: Înainte de a asculta radioul, asigurați-vă că antena DAB/FM este reglată într-o direcție adecvată.

Pictograma din colțul din dreapta sus al afișajului arată puterea semnalului DAB/DAB+ detectat de dispozitiv.

4.1. Scanarea posturilor DAB+

Scanare automata: Apasați „**Scan**” pentru a rula scanarea completă a tuturor posturilor.. Alternativ, apăsați „**Menu**” pentru a intra în meniul unde puteți selecta „**SCAN**” pentru a rula aceeași operațiune. Toate posturile sunt afișate în Lista de stații după scanare.

4.2. Lista posturilor radio

Apasați „**Menu**” pentru a intra în meniu, apoi selectați „Lista posturi radio” pentru a vizualiza lista posturilor deja scanate. Apăsați „**Tuning ▲/▼**” pentru a selecta postul pe care doriți să îl ascultați și apăsați „**OK**” pentru a confirma.

4.3. Cautare manuala

Daca dispozitivul nu poate gasi postul DAB+ pe care îl căutați, apăsați „**Tuning ▲/▼**” pentru a selecta manual frecvența postului. Odata selectat, apăsați „**OK**” pentru a confirma și frecvența postului

4.4. Prune Invalid

Introduceți pentru a elimina posturile care sunt listate, dar nu sunt disponibile. Apasati „**Menu**“ pentru a accesa meniul.. Apasati „**Tuning ▲/▼**“ la „Prune Invalid“ si apoi alegeti „Yes“. Apasati „**OK**“ pentru a confirma.

4.5. DRC

Dacă ascultați muzică cu o gamă dinamică ridicată într-un mediu zgomotos, poate doriți să comprimați intervalul dinamic audio. Acest lucru face sunetele liniștite mai puternice și sunetele puternice mai silențioase. O presetare poate fi reapelată și apăsând „1” corespunzător. Apăsați „**Tuning ▲/▼**“ pentru a selecta DRC (high/low/off) si apasati „**OK**“ pentru a confirma

4.6. Ordinea posturilor radio

Posturile sunt listate după Alfanumeric/Ansamblu/Valid.

4.7. Setarea posturilor DAB+

În timp ce ascultați un post DAB+, apasati lung pana cand se deschide meniul „Preset Store“, sau apasati „**Menu**“ pentru a merge la meniul, apoi selectati „Preset Store“ pentru a salva postul curent. Apasati „**Tuning ▲/▼**“ pentru a alege numărul și apoi apăsați „**OK**“ pentru a stoca postul.

Alternativ, postul curent poate fi stocat la o presetare apăsând și menținând apăsat „1“ până la „10“ respectiv. În modul DAB pot fi stocate până la 10 presetări.

4.8. Recall the preset DAB+ stations

Apăsați scurt ★ pentru a accesa meniul „Preset Recall“, sau apasati „**Menu**“ pentru a merge la meniul de sistem, apoi selectați, „Preset Recall“ pentru a reapela postul presetat dorit. Apăsați „**Tuning ▲/▼**“ pentru a alege numărul și apoi apăsați „**OK**“ pentru a reapela postul.

4.9. Afisaj informatii DAB+

Poti vizualiza informațiile serviciului DAB+. Apăsăți „Info” pentru a vizualiza informațiile despre program, tipul de program al postului, frecvența, puterea semnalului, rata de biți, codec, tipul audio, canalele, data.

Dacă există o imagine afișată pentru post, puteți apăsa „OK” pentru a mări imaginea la ecran complet. Apăsăți-l din nou, afișajul va reveni la ecranul de redare.

5. FM

Notă: Înainte de a asculta radioul, asigurați-vă că antena este reglată într-o direcție adecvată.

Pictograma din colțul din dreapta sus al afișajului arată puterea semnalului FM detectat de dispozitiv.

5.1. Scanarea posturilor FM

Apasati „**Tuning ▲/▼**” pentru a acorda cu 0.05MHz pe pas sau apăsați „**Scan**” pentru a căuta următorul post FM.

5.2. Setarea scanării

Setați să recepționeze numai posturi cu semnal puternic. Dacă radioul scanează și primește multe posturi cu semnal slab, setați „Yes” pentru a obține numai posturi cu semnal puternic.

5.3. Setare audio

Setați să recepționați semnalul FM în mono sau stereo.

5.4. Salvarea posturilor FM

În timp ce ascultați un post FM, apăsați lung ★ până când se deschide meniul „Preset Store“ sau apăsați „Menu“ pentru a merge la meniu, apoi selectați „Preset Store“ pentru a salva postul curent. Apăsați „Tuning ▲/▼“ pentru a alege numărul și apoi apăsați „OK“ pentru a salva postul radio. Alternativ, postul curent poate fi stocat la o presetare apăsând și menținând apăsat „1“ până la „10“ respectiv. În modul FM pot fi stocate până la 10 presetări.

5.5. Selectați posturile FM salvate

Apăsați scurt ★ pentru a accesa meniul „Preset Recall“ sau apăsați „Menu“ pentru a merge la meniul dispozitivului, apoi selectați „Preset Recall“ pentru a selecta postul salvat dorit. Apăsați „Tuning ▲/▼“ pentru a alege numărul și apoi apăsați „OK“ pentru a reapele postul.

5.6. Recepție RDS (Radio Data System)

Puteti vizualiza informațiile posturilor FM care difuzează date adăugate compatibile cu RDS. Apăsați „Info“ pentru a vizualiza informațiile despre program, tipul programului, frecvența sau data dacă este disponibilă.

6. Meniul principal si setari


In orice mod de operare, apăsați „**Menu**“ pentru a intra în meniul sistemului pentru a modifica configurațiile dispozitivului. Apasati „**Tuning ▲/▼**“ pentru a selecta submeniul și apoi apăsați „**OK**“ pentru a confirma.

6.1. Egalizator (EQ)


Apasati „**Tuning ▲/▼**“ pentru a alege EQ: Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie sau News.

Apasati „**OK**“ pentru a confirma

Puteți apăsa „**EQ**“ pentru a intra în meniul egalizatorului.

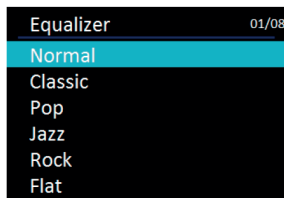



6.2. Iluminare fundal

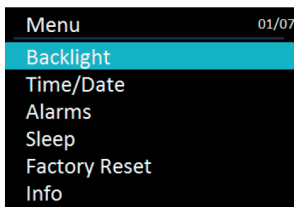

Selectați nivelul de iluminare de fundal (High/ Medium/ Low) și durata de expirare (Always On/ 10/ 20/ 30/ 45/ 60/ 90/ 120/ 180 sec). Odată cu setarea timpului de expirare, lumina de fundal se va schimba automat în dim dacă dispozitivul nu este operat pentru perioada de timp setată.

Notă: De asemenea, puteți apăsa butonul „Light“ oricând pentru a regla lumina de fundal a ecranului direct.

6.3. Setarea orei/datei

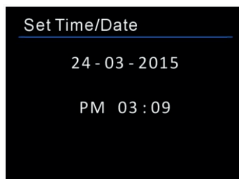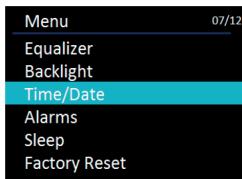

Setarea orei/datei: Cifrele vor clipi și sunt gata pentru setare.



Apăsați „**Tuning ▲/▼**“ pentru a regla ziua și apăsați „**OK**“ pentru a confirma.

Repetăți acest proces pentru a seta **luna, anul, ora și minutele**.

Formatul selectat: Schimbați afișarea orei în modul 12 ore sau 24 ore. Apăsați „**Tuning ▲/▼**” pentru a regla și apăsați „**OK**” pentru a confirma.

Actualizare automata: Selectați pentru a actualiza automat ora și data de la radio (DAB sau FM). Apasati „**Tuning ▲/▼**” pentru a regla și apăsați „**OK**” pentru a confirma. Dispozitivul va fi actualizat automat la ora curentă atunci când primește un semnal de la un post DAB sau un post FM cu RDS „No Update” Fara actualizare este, de asemenea, disponibil pentru selecție.

6.4. Alarms

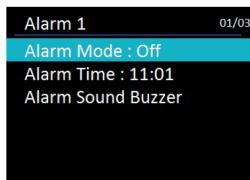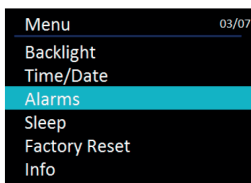

Există două alarme disponibile.

Apasati „**Tuning ▲/▼**” pentru a alege configurarea alarmei 1 sau a alarmei 2. Apasati „**OK**” pentru a introduce setările detaliate

Tipul alarmei: Apasati „**Tuning ▲/▼**” pentru a programa alarma Off(Inchis)/Daily(Zilnic)/Once(Unic)/Weekend(Saptamanal)/Weekday(ziua saptamanii), apasati „**OK**” pentru a confirma.

Setarea alarmei: Ora alarmei poate fi setata cu aceeasi procedura ca setarea ceasului. Apăsați „**Tuning ▲/▼**” pentru a seta alarma și apăsați „**OK**” pentru a confirma.

Sunetul alarmei: Setati sunetul alarmei (Buzzer/DAB/FM).

Apasati „**Tuning ▲/▼**“ pentru a selecta modul și apăsați „**OK**“ pentru a confirma.

Volumul: Apasati „**Tuning ▲/▼**“ sau „**+ / -**“ pentru a regla volumul și apăsați „**OK**“ pentru a confirma.

Apasati „**back**“ pentru a finaliza setarea.



Când alarma este setată și salvată, o pictogramă cu ceas va apărea în partea de jos a afișajului. Pictograma ceasului este afișată și pe ecran în modul de așteptare.

Când alarma este activată, apăsați „**On/Off**“ pentru a opri alarma sau apăsați orice altă tastă pentru a intra în modul de amânare. Dispozitivul va alarma din nou în 5 minute după intrarea în modul de amânare. Pe ecran va apărea numărătoarea inversă de 5 minute.

În modul de amânare, timpul de amânare poate fi schimbat la 5/10/15/30 apăsând „**Tuning ▲/▼**“.

Pentru a dezactiva amânarea, apăsați pur și simplu „**On/Off**“.

6.5. Sleep (Temporizator)

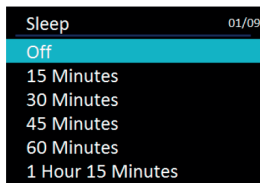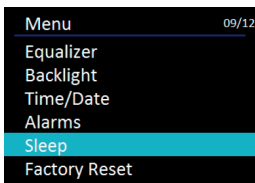

Apăsați „**Tuning ▲/▼**“ pentru a selecta timpul de temporizare de 15/ 30/ 45/ 60/ 75/90/ 105/ 120 de minute sau setați timpul de temporizare la „Off“. Apăsați „**OK**“ pentru a confirma.

6.6. Resetare din fabrică

Apasati „**Tuning ▲/▼**“ pentru a selecta „Yes/No“ pentru a reseta DR 52 BA la setările implicite din fabrică. Apăsați „**OK**“ pentru a confirma.

După resetare, sistemul va reporni.

Notă: toate setările personalizate (cu excepția setării curente a orei/datei) și posturile memorate vor fi șterse după resetarea din fabrică

6.7. Info

Intrați pentru a vizualiza versiunea de firmware a sistemului.


6.8. Limba

Apasati „**Tuning ▲/▼**“ pentru a controla pentru a selecta limba dorită: English / Français / Deutsch / Italiano.

Apăsați „**OK**“ pentru a confirma.

7. Bluetooth

Când selectați modul Bluetooth, dispozitivul intră în modul de asociere. Porniți smartphone-ul/tableta/alt dispozitiv Bluetooth pentru a căuta adaptorul. Numele de asociere Bluetooth al adaptorului radio este „ALBRECHT 52 BA”. Dacă asocierea are succes, ecranul va afișa „Conectat” și dispozitivul va începe să redă muzică de pe dispozitiv.

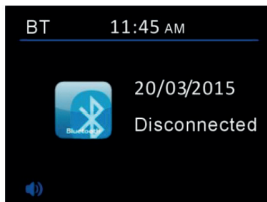

Odată ce adaptorul s-a conectat la un dispozitiv Bluetooth, va căuta automat pentru a reconecta acest dispozitiv Bluetooth data viitoare când se află în raza de operare.

Notă: DR 52 BA acceptă recepția de semnale Bluetooth pe o rază de 8 metri.

8. Posibile erori si solutii.

Eroare	Solutie
Dispozitiv blocat	1. Deconectați ștecherul de alimentare timp de 1 minut, apoi reporniți dispozitivul. 2. Dacă eroarea nu a fost încă rezolvată, resetați unitatea la setările din fabrică (vezi capitolul 6.6.).
Dispozitivul nu porneste	1. Verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat corect la sursa de alimentare. 2. Funcția normală a produsului poate fi perturbată de interferențe electromagnetice puternice. Încercați să utilizați produsul într-o altă locație
Nu se aude nimic	1. Porniți sunetul, deoarece poate fi dezactivat. 2. Mariti volumul 3. Este posibil ca cablul audio la sistemul de difuzoare să nu fie conectat corect.
Lipsa semnal DAB sau zgomot in modul FM.	1. Verifica, muta antena 2. Mutați radioul într-o altă locație.
Alarma nu functioneaza	1. Porniți alarma. 2. Este posibil ca volumul să nu fie setat corect, consultați soluțiile „Nu se aude nimic”. 3. Sursa de alarmă a fost setată la o stație fără semnal. Schimbați sursa alarmei sau consultați „Lipsa semnal DAB sau zgomot in modul FM.”
Telecomanda nu functioneaza	1. Bateria descărcată. Înlocuiți bateria.

9. Specificatii

Denumire model	DR 52 BA
Descriere	DAB/DAB+ and FM adaptor with Bluetooth interface
Ecran	2.4" TFT Color Display
Frecventa FM	87.5 – 108.0 MHz, suporta RDS
DAB/DAB+	Band III (174.928 – 239.200 MHz)
Alimentare	6V / 600mA
Conectiune	DC IN (power supply) Audio out (2 x RCA L/R)
Consum in standby	< 1W
Temperatura de functionare	0°C - 35°C
Dimensiune	125mm(L) x 56mm(H) x 85mm(D)
Greutate	220g

10. Informații despre garanție și reciclare

Suntem obligați din punct de vedere legal să includem informații privind eliminarea și garanția, precum și declarația UE de conformitate cu instrucțiunile de utilizare din diferite țări pentru fiecare unitate. Vă rugăm să găsiți aceste informații în paginile următoare.

Produs nou 2 ani garanție de la data achiziției



Producătorul/comerciantul garantează acest produs timp de doi ani de la data achiziției. Această garanție include toate defecțiunile cauzate de componente defecte sau funcții incorecte în perioada de garanție, cu excepția uzurii, cum ar fi bateriile uzate, zgârieturile pe afișaj, carcasa defectă, cablul de antenă rupt și defecte datorate efectelor externe, cum ar fi coroziune. -siune, supratensiune prin alimentarea externă necorespunzătoare sau utilizarea unor accesorii necorespunzătoare. Defectele datorate utilizării neintenționate sunt, de asemenea, excluse din garanție.

Vă rugăm să contactați dealerul local pentru cererile de garanție. Dealerul va repara sau schimba produsul sau îl va trimite la un centru de service autorizat.

De asemenea, puteți contacta direct partenerul nostru de service. Vă rugăm să includeți dovada achiziției împreună cu produsul și să descrieți defecțiunea cât mai clar posibil.

11. CE Declaration of Conformity

Standarde și reglementări



Acest dispozitiv este în conformitate cu directivele și standardele europene pentru dispozitivele receptor DAB și FM și poartă simbolul CE. Cea mai nouă versiune a declarației originale de conformitate, precum și toate documentele dispozitivului pot fi solicitate la info@alan-electronics.de.

WEEE and Recycling

Legile europene nu mai permit eliminarea dispozitivelor electrice sau electronice vechi sau defecte cu gunoiul menajer. Returnați produsul la un punct de colectare municipal pentru reciclare pentru a-l elimina. Acest sistem este finanțat de industrie și asigură eliminarea responsabilă față de mediu și reciclarea materiilor prime valoroase.

Înainte de a returna produsul, consultați capitolul „Depanare” pentru câțiva pași simpli și teste sau contactați linia noastră de asistență telefonică.