

BARRY AM/FM

CE

12/24 V




ASC Automatic
Squelch
Control

*Manuel d'utilisation / Használati
Útmutató / Instrukcja obsługi
Инструкция по Эксплуатации*

PRESIDENT

Votre PRESIDENT BARRY ASC AM/FM
12/24 V en un coup d'oeil

Un vistazo a vuestro PRESIDENT
BARRY ASC AM/FM 12/24 V

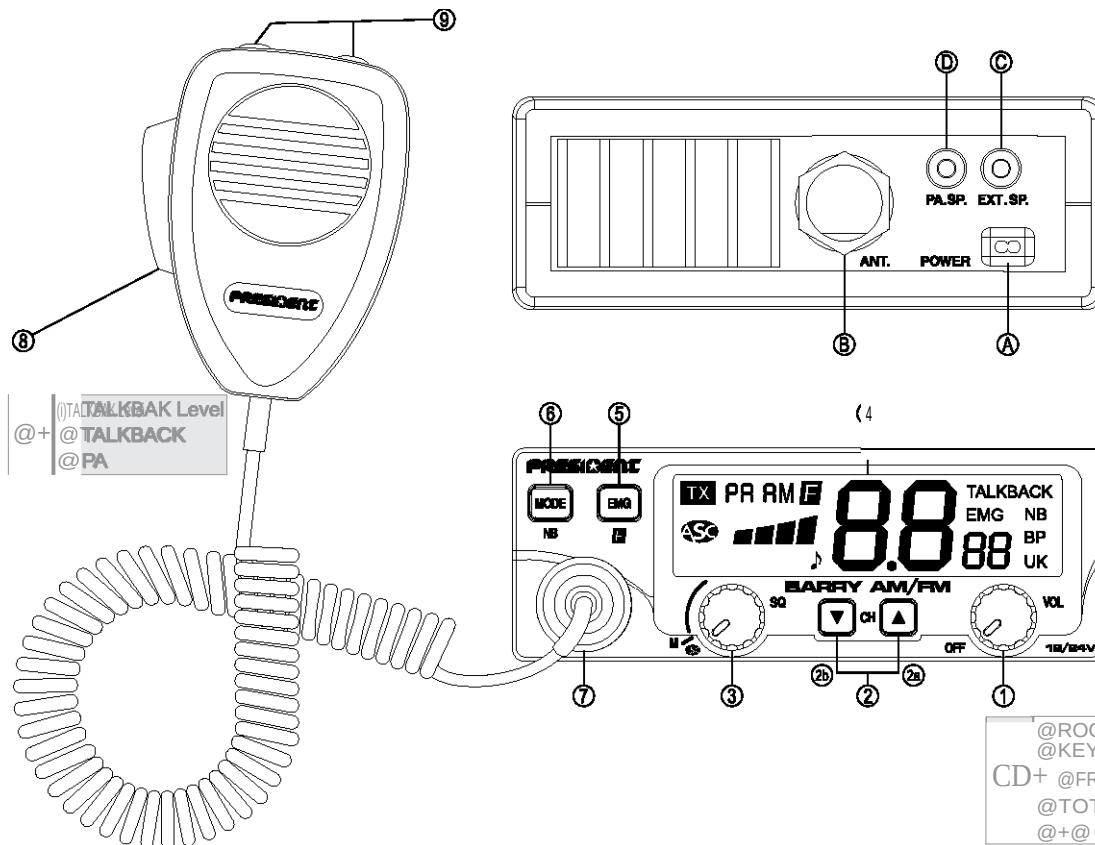

Bawa pai Juocma HU, UR BARRY ASC AM/FM 12/24 V

Az Ön PRESIDENT BARRY ASC AM/FM 12/24 V eszköze


Twój PRESIDENT BARRY ASC AM/FM 12/24 V

Üdvözljük a CB rádiók új generációjának világában. Az új PRESIDENT rádiókészülékek a legkiválóbb teljesítményhez nyújtanak hozzáférést az Ön számára. A naprakész technológia segítségével- ami páratlan minőséget szolgáltat- az Ön PRESIDENT BARRY készüléke egy új lépést és megbízható teljesítményt jelent a személyi kommunikáció gyors fejlődésében. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon, eszközünket a legmagasabb teljesítménnyel veszi igénybe, ajánlott ezen használati útmutató figyelmes elolvasása az eszköz használatát és üzembehelyezését megelőzően.


A) AZ ESZKÖZ TELEPÍTÉSE

1) HOVA ÉS HOGYAN TELEPÍTSE A CB RÁDIÓJÁT

- a) A CB rádiókészüléke ne zavarja a gépjármű vezetőjét vagy az utasokat.
- b) Ne felejtse el elég helyet biztosítani a különböző vezetékeknek (pl.: áramellátás, antenna, kiegészítőkábelek) annak érdekében, hogy azok ne zavarják a vezetőt és az utasokat vezetés közben.

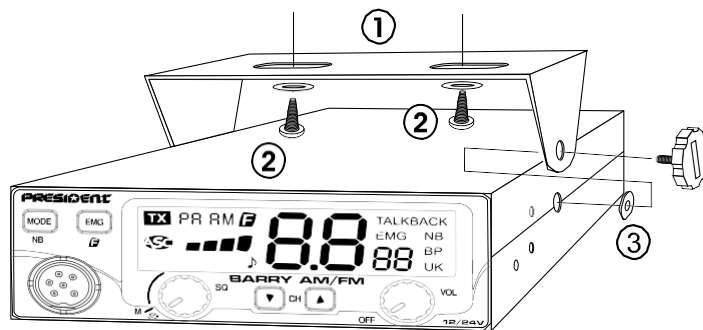

TELEPÍTÉSI DIAGRAM

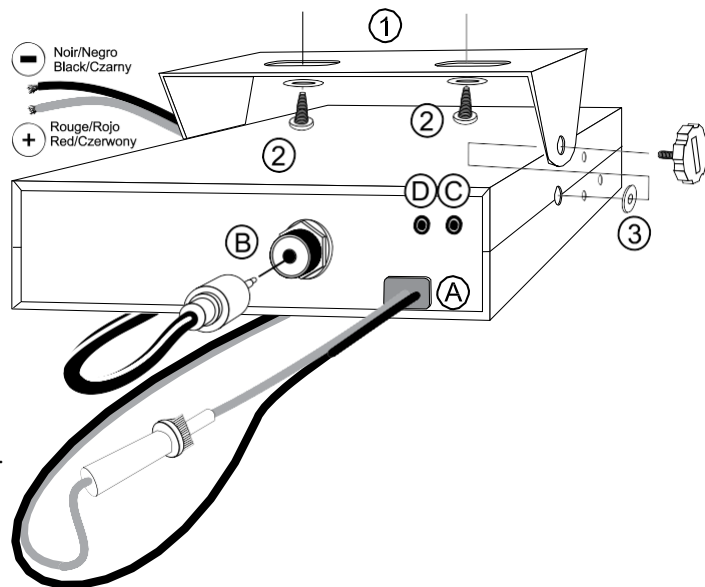

- c) Az eszköz telepítéséhez használja a tartót(1) és az önfúró csavarokat[2](csavarozási átmérő 3.2 mm). Ügyeljen, hogy ne okozzon kárt a gépjármű elektronikai rendszerében a csavarozás folyamán.
- d) Válassza ki, hova szeretné helyezni a mikrofontartót. Emlékezzon, hogy a mikrofon vezetéknek úgy kell elérnie a vezetőig, hogy az ne zavarja sem őt, sem az utasokat a vezetés közben.

Megjegyzés: Mivel az adó-vevő előoldali mikrofon bemenettel rendelkezik, így felszerelhető a műszerfalra. Ebben az esetben szüksége lesz egy további külső hangszóróra a kommunikáció minőségének növeléséhez (EXT.SP csatlakozó, ami a hátsó részben található:C). Kérje a forgalmazója tanácsát a CB rádió telepítését illetően.


2) AZ ANTENNA TELEPÍTÉSE

a) Az antenna kiválasztása

- CB rádiók esetében minél hosszabb az antenna, annál jobb eredményt érhet el. Kérje a forgalmazója segítségét a választásban.

b. A mobilantenna

- Maximális vasfelületre érdemes a felhelyezés tartó segítségével. Az eszközt ne telepítse a szélvédő környezetébe.
- Ha már rendelkezik rádió-telefon antennával, az adó-vevő antennának ennél magasabbnak kell lennie.
- Kétféle antennatípus van: Az előre beállított, amit ajánlott megfelelő tartóval használni (pl.: az autó tetejére vagy a csomagtartóra is helyezhető). A másik típus a beállítható antenna, ami sokkal nagyobb hatótávolságot biztosít és kisebb tartókkal is használható (Lásd § 5 és 31 oldal, **SWR MÓDOSÍTÁS**).
- A csavarozással rögzítendő antenna esetében megfelelő csatlakozásra van szüksége az antenna és a tartó között. Ennek eléréséhez kicsit karcolja be azt a felületet, ahova csavarozni kívánja a csavarokat.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a coax kábelben, mivel az az eszköz meghibásodásához és rövidzárlathoz vezethet).
- Csatlakoztassa az antennát(**B**).

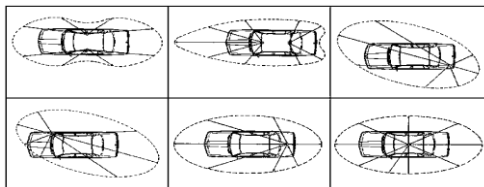

KIMENETI HATÓSUGÁR

b) Fix pozíciójú antenna


- Egy fix pozíciójú antennát fontos minden zavarótényezőtől mentes, tiszta helyre telepíteni. Ha az eszköz rúdhoz van csatlakozva, szüksége lehet az adott törvénykezés előírása szerinti rögzítésre, amihez kérjen szakképzett segítséget. MINDEN PRESIDENT antenna és azok kiegészítői a legmagasabb teljesítményt nyújtják minden CB rádió esetében. (you sadvice).

3) AZ ÁRAMELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

Az Ön PRESIDENT BARRY ASC AM/FM 12/24 V eszköze védve van a fordított polaritásoktól. Ennek ellenére, mielőtt bekapcsolná az eszközt, ellenőrizze az eszköz csatlakozásait. Az eszközt egy folyamatos 12 vagy 24 volt áramkör kell ellássa(**A**). Manapság a legtöbb autó és teherautó negatív polaritás tulajdonsággal rendelkezik. Ezen tulajdonságot ellenőrizheti azáltal, hogy megbizonyosodik az akkumulátor negatív terminál/ az alváz és az eszköz megfelelő kapcsolódásáról. Ha ezen helyzet Önnél nem áll fenn, lépjen kapcsolatba a forgalmazójával.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége 12 vagy 24 VOLT-e.
- Keresse meg az akkumulátor pozitív és negatív termináljait (+ a piros, míg a - a fekete). Kábelhosszabbítás esetén használjon hasonló, vagy jobb minőségű kábeltípust.
- Csatlakoztassa az adó-vevőt a folyamatos (+) és (-) pólusokhoz. Ajánlott a töltést biztosító kábelt közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztatni mivel az adó-vevő összekötése a jármű rádiójának vezetőkeivel problémákhoz vezethet az elektromos rendszerben és ronthat a jelátvitel minőségén.
- Csatlakoztassa a piros kábelt (+) az akkumulátor pozitív termináljához, és a fekete kábelt (-) az akkumulátor negatív termináljához.
- Csatlakoztassa a töltést biztosító kábelt a CB rádiókészülékhez.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne helyettesítse az eredeti biztosítékot más értékű biztosítékokkal.

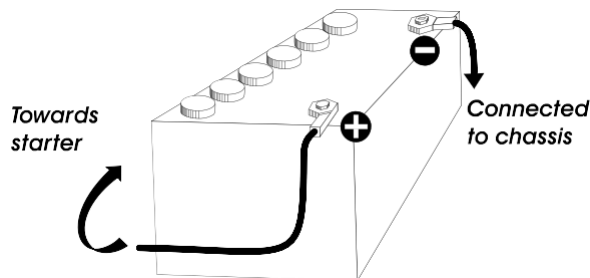

4) ALAPVETŐ MŰVELETEK AZ ESZKÖZ ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT (A «push-to-talk/Megnyom-és-beszél» mikrofonon található gomb megnyomása nélkül)

- a) Csatlakoztassa a mikrofont.
- b) Ellenőrizze az antenna csatlakozásokat.
- c) Kapcsolja be az eszközt a hangerő gomb **VOL (1)** jobbra forgatásával.
- d) Forgassa el a Némahang **SQ** gombot(3) minimumra (**M** pozíció),
- e) Módosítsa a hangerőt kényelmes hallgatási értékre.
- f) Menjen a 20-as csatornáva az **S/t(2)** vagy **FEL/LE** gombokkal(9).

5) SWR MÓDOSÍTÁSA (Állóhullám)

FIGYELMEZTETÉS: Ezen funkció a CB rádió első beindítását követően, vagy az antenna újrapozicionálását követően hajtsa végre. A módosítást zavarótenyezőktől mentes helye végezze el.

* **Módosítás Külső SWR-méterrel (pl.: TOS-1 PRESIDENT)**

- a) Az SWR-méter csatlakoztatása:
 - Csatlakoztassa az SWR métert a CB rádió és az antenna közé úgy, hogy az minél közelebb legyen a rádióhoz (maximum 40 cm kábelt használjon, típus: President CA-2C).
- b) Az SWR-méter módosítása:
 - Állítsa be az eszközt a 20-as csatornára.
 - Állítsa át az SWR-métert az FWD pozícióba (kalibrálás).
 - Nyomja meg a «push-to-talk» gombot a mikrofonon.
 - Vigye el az Index tűt a t pozícióba a kalibrációs gombbal.
 - Váltson át REF pozícióba (SWR szint olvasása). Az olvasatnak a lehető legközelebb kell lennie 1-hez. Ha ezen helyzet Önnél nem áll fenn, módosítsa ismét az antennáját a legközelebbi olvasat eléréséhez (az 1.0 és 1.8 közötti olvasat értéke elfogadható).
 - Az SWR-métert minden alkalommal újra kell kalibrálni, amikor az antenna pozícióját módosítja.

FIGYELMEZTETÉS: A rádió – és kiegészítővezetékekben történő károsodás elkerülése érdekében ajánlott a PRESIDENT márkájú kábelek 3m körüli méretben történő használata.

HOGYAN HASZNÁLJA A CB RÁDIÓJÁT

1) ON/OFF-BE/KI – VOLUME/HANGERŐ

- a) Kapcsolja be az eszközt, forgassa el a **VOL** gombot(1) jobbra. Ha a **GOMBNYOMÁS PITYEGÉS** funkció aktív, 4 hangtónust hall az eszköz bekapcsolásakor.

Lásd **ESZKÖZ BEKAPCSOLÁSA FUNKCIÓK** a 33 oldalon.

- b) A hangerő növeléséhez forgassa el ugyanezt a gombot jobbra.

2) Csatorna Kiválasztó: s/t gombok az eszközön

Ezen gombok lehetőséget nyújtanak a csatorna növelésére és csökkentésére. Egy pityegést hall minden csatornaváltáskor ha a «beep» **GOMBNYOMÁS PITYEGÉS** funkció aktív. Lásd **GOMBNYOMÁS PITYEGÉS** funkció a 33 oldalon.

Lásd a § 9 és a 32 oldalon.

3) ASC (Automatikus Némahang Beállítás) / SQUELCH

Elnyomja a nemkívánatos háttérzajokat ha nem történik kommunikáció. A Némahang nincs hatással a jelátvitelre, sem a hang minőségére, viszont javít a hallgatás minőségén.

a) ASC: AUTOMATIKUS NÉMAHANG BEÁLLÍTÁS

Világhírű szabadság, egy PRESIDENT exkluzivitás. Forgassa el a **SQ** gombot(3) balra **ASC** pozícióba. ~~Nincs~~ szükség további manuális módosításokra amikor az ASC funkció aktív. Ezen funkció kikapcsolható, ha elfordítja a gombot jobbra. Ebben az esetben a funkció ismét manuálissá válik, így a jel eltűnik a képernyőről.

b) MANUÁLIS NÉMAHANG BEÁLLÍTÁS

Forgassa el az **SQ** gombot(3) jobbra addig a pontig, amíg a háttérzajok megszűnnek teljesen. Ezen módosítást precizitással hajtsa végre, mivel a gomb teljes elfordítása által csak a legerősebb jelet lesz képes fogadni a készülékével.

4) A KÉPERNYŐ

Minden funkciót megjelenít:



A VONALKIJELZŐ megmutatja a jelfogadási szintet és a kimeneti energiát.

5) EMG ~ EMG

BEÁLLÍTÁS EMG

(rövid nyom.)

A Sürgősségi csatorna automatikusan kiválasztásra kerül, ha megnyomja az **EMG gombot(5)**. Az **“EMG”** jelenik meg.

Az alapértelmezett sürgősségi csatorna a **19-es** és a mód pedig (AM/ FM) a frekvenciatartomány szerint (Lásd táblázat a 65. oldalon).

Ismét nyomja meg röviden az **EMG gombot(5)** a jelenlegi csatornához való visszatéréshez. Az **“EMG”** jel eltűnik.

EMG BEÁLLÍTÁS (Hosszú gombnyomás)

A sürgősségi csatorna beállítható bármilyen csatornához AM és FM módhoz. Az új sürgősségi csatorna beállításához:

- Nyomja meg röviden az **EMG gombot(5)** a jelenlegi sürgősségi csatorna hívásához. Az **o F “EMG”** megjelenik.
- Nyomja meg hosszan az **EMG gombot(5)**. Az **“EMG” villogni fog**.
- Használja az **s/t(2)** vagy **FEL/LE** gombokat **(9)** így ki tudja választani az új sürgősségi csatornát.
- Nyomja meg a **MODE/MÓD gombot(6)** a mód kiválasztásához (**AM, FM** vagy **FM UK**) a sürgősségi csatorna használatához.
- Nyomja meg röviden az **EMG gombot(5)** a megerősítéshez és a sürgősségi csatorna tárolásához. A megerősítés sápolni fog.

Megjegyzés: A sürgősségi csatorna nem engedélyezett ha a jelenlegi sürgősségi csatorna nem az aktív csatorna.

MODE ~ NB

MÓD (rövid gny.)

Ezen gomb lehetőséget nyújt a modulációs mód kiválasztásához (**AM** vagy **FM**). A modulációs módjának egyeznie kell a beszélgetőpartnerével. A megegyező mód megjelenik a képernyőn.

- **Amplitúdó Moduláció/ AM:** Közepes távolságú kommunikáció esetében akadályokkal (leginkább használt moduláció).
- **Frekvencia Moduláció / FM:** Közeli kommunikáció esetén nyílt terepen.

Csak U konfigurációban: Nyomja meg a **MODE gombot(6)** az **ENG** és **CEPT frekvenciasávok közötti váltáshoz**. A **“UK”** jelenik meg a képernyőn ha az **ENG** sáv kerül kiválasztásra. A **“UK”** eltűnik, ha a **CEPT** kerül kiválasztásra (Lásd táblázat a 61 oldalon).

NB (Hosszú gombnyomás)

ZAJTOMPÍTÓ. Ezen funkció lehetőséget nyújt a háttérzajok szűrésére. Az **“NB”** jelenik meg a képernyőn ha az **NB** szűrő aktív.

6) 6 PIN MIKROFON CSATLAKOZÁS

A csatlakozó a panel előlső oldalán található az adó-vevőn, így a felszerelés sokkal egyszerűbb. Lásd vezetékek diagram a 64. oldalon.

7) PTT (Push To Talk/Megnyom-és-beszél gomb)

Jelátviteli gomb. Nyomja meg a gombot **PTT** közvetítéséhez és engedje fel a gombot az üzenetek fogadására.

Lásd **PIT GOMB FUNKCIÓI** a 33 oldalon.

8) CSATORNA KIVÁLASZTÓ: FEL/LE gombok a mikrofonon

Ezen gombok lehetőséget nyújtanak a csatorna csökkentésére és növelésére. Egy pityegést hall minden csatornaváltás alkalmával, ha a **GOMBNYOMÁS PITYEGÉS** funkció aktív. Lásd **GOMBNYOMÁS PITYEGÉS** funkció a 33. oldalon.

Lásd szintén: § 2 és 31 oldal.

B) ESZKÖZ BEKAPCSOLÁSA FUNKCIÓK

5 további funkció elérhető. Kapcsolja ki az eszközt. Kapcsolja be az eszközt, miközben egy vagy két gombot megnyom a funkció eléréséhez. Ismétlje a folyamatot a funkció kikapcsolásához.

1) JELFOGADÁS PITYEGÉS (s gomb az eszközön vagy a FEL gomb)

A ROGER BEEP-JELFOGADÁS PITYEGÉS hangot ad, ha a **PTT** gombot(8) a mikrofonon felengedi ahhoz, hogy hallja partnerét beszélni. A CB rádiók eredetileg egyirányúak, azaz nem lehetséges egyszerre beszélni és hallgatni valakit, mint az a Mobiltelefonok esetében van. Ha a beszélgetésnek vége, régebben a partnerek jeleztek, hogy "Roger-vettem". Ezen Roger szót eszközünkben egy jellegzetes pityegés helyettesíti. Innen ered a Roger Beep szó neve.

Használja a következő folyamatot a kikapcsoláshoz

- Kapcsolja be az eszközt mialatt megnyomja az **s** gombot (**2a**) vagy a **FEL** gombot(**9**) a bekapcsoláshoz (**rb BE**) vagy a kikapcsoláshoz (**rb KI**) .
- Ha a funkció aktív, egy hangjegy jelenik meg a képernyőn.

Megjegyzés: A jelfogadás pityegés a hangszórón is hallatszik, ha a **Gombny.P.** funkció aktív. Ha a **Gombny.P.** funkció nem aktív, csak a beszélgetőpartnere fogja hallani a jelfogadás pityegést. **PA** módban a funkció nem elérhető.

2) GOMBNYOMÁS PITYEGÉS (t gomb az eszközön vagy a LE gomb a mikrofonon)

Néhány folyamat, mint például a csatornaváltást, a gombok megnyomását stb... pityegő hang kíséri. A hang aktiválható vagy kikapcsolható a következő lépések által:

- Kapcsolja be az eszközt mialatt a **t** gombot(**2b**) vagy a **LE** gombot(**2**) megnyomja, így engedélyezi a (**BP BE**) vagy kizárja a (**BP KI**) a funkciót. Aktív funkció= képernyőn jel.

3) F – FREKVENCIASÁV KIVÁLASZTÁSA (F gomb)

(Konfigurációk: EU; PL; d; EC; U; In)

A frekvenciasávokat a használat országa szerint kell kiválasztani. Ne használjon más konfigurációkat. Néhány országban szüksége

lehet a felhasználói engedélyre. Lásd táblázat a 66 oldalon.

Folyamat lebonyolítása:

- Kapcsolja be az eszközt mialatt megnyomja az **F** gombot(**5**). A jelenlegi konfigurációnak megfelelő betű fog villogni.
- A konfiguráció megváltoztatásához használja az **s/t(2)** vagy a **FEL/LE** gombokat(**9**) a mikrofonon vagy az eszközön.
- Ha a konfiguráció kiválasztásra került, nyomja meg az **F** gombot(**5**) 1 másodpercig. A konfigurációnak megfelelő betű megjelenik a képernyőn folyamatosan és egy megerősítő hangot fog hallani.
- Ezen pontban erősítse meg a választást azáltal, hogy kikapcsolja majd ismét bekapcsolja az eszközt.

Lásd konfigurációk / frekvenciasávok táblázat a 61-65. oldalon.

4) TOT (Időtűllépés Időtűz) (MODE gomb)

Ha a jelátvitel tovább tart mint 5 perc, a CSATORNA és villogni kezd, majd a jelátvitel befejeződik.

Az időtűllépés hangot ad ki amíg a **PTT** gombot(**8**) fel nem engedi. A következő lépésekkel használhatja a funkciót:

- Kapcsolja be az eszközt míg megnyomja a **MODE** gombot(**6**) a funkció bekapcsolásához(**t BE**) vagy kikapcsolásához(**t KI**).

5) SZÍN BEÁLLÍTÁSA (EMG + MODE gombok)

- Kapcsolja be az eszközt míg megnyomja az **EMG(5)** és **MODE(6)** gombokat. A jelenlegi szín szimbóluma fog villogni: **rE** (piros), **zE** (zöld), **bL** (kék), **cY** (cián), **yE** (c.sárga), **PU** (lila) vagy **CL** (cián világos).
- Használja az **s/t(2)** vagy **FEL/LE** gombokat(**9**) a szín megváltoztatásához.

rE → zE → bL → cY → yE → PU → CL

- Ha beállította a színt, nyomja meg hosszan az **F** gombot(**5**). Hangot fog hallani, majd a szín megjelenik a képernyőn 1 másodpercig.

C) A PIT GOMB FUNKCIÓI

3 további funkció elérhető. Ezen funkciók aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **PTT** gombot(8) és nyomja meg a funkció gombot. Ismételje meg ezt a folyamatot a funkció kikapcsolásához.

1) TALKBACK/VISSZAHALLÁS(PTT + F)

A **VISSZAHALLÁS** funkció a következők szerint aktiválható vagy kikapcsolható:

- a) Tartsa lenyomva a **PTT** gombot(8)
- b) Nyomja meg a **F** gombot(5). A jelenlegi **VISSZAHALLÁS** szint háromszor fog villogni, így lehetősége nyílik szintet módosítani. Ha a funkció aktív, a **“VISSZAHALLÁS”** megjelenik a képernyőn. A funkció lehetőséget biztosít, hogy hallja a saját modulációját.

2) VISSZAHALLÁSI SZINT(PTT+S/tAz eszközön)

- A **b)** lépésben módosítsa a **VISSZAHALLÁS** szintet az **s/t** gombok használatával.
- Ha a funkció **Bekapcsolt** állapotban van és a **“VISSZAHALLÁS”** megjelenik a képernyőn. Tartsa lenyomva a **PTT** gombot(8), majd használja az **s/t** gombokat az eszközön. 9 szint elérhető 01-től 09-ig.
- **Megjegyzés:** A **FEL/LE** gombok(2) használata nem használható a **VISSZAHALLÁS** szint módosításához.

3) PA (PTT + MODE)

- Tartsa lenyomva a **PTT** gombot(8)
- Nyomja meg a **MODE/MÓD** gombot(6) a **PA** mód ki vagy bekapcsolásához (Public Address). Egy külső hangszóró csatlakoztatható a BARRY ASC AM/FM eszközhez egy **PA jack** csatlakozóval, ami az eszköz hátsó részén található :PA.SP (D). A mikrofonba közvetített - vagy fogadott CB üzenet azonnal eljut a külső hangszóróba. Módosítsa a **PA** hangerőt a **VOL gombbal(1)**. Ha a **PA** mód aktív, a **“PA”** és a használt mód (**AM, FM** vagy **FM UK**) felváltva villognak. Ha megnyomja a **PTT(8)** gombot, a **“PA”** helyettesíti az aktív csatornát a képernyőn. Engedje fel a **PTT** gombot (8) az aktív csatorna megjelenítéséhez.

A) DC-FESZÜLTÉS TERMINÁL (13,2 V / 26,4 V)

B) ANTENNA CSATLAKOZÓ (SO-239)

C) KÜLSŐ HANGSZÓRÓ JACK (8 Ω, Ø 3,5 mm)

D) PA HANGSZÓRÓ JACK (8 Ω, Ø 3,5 mm)

E) TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

1) Általános Információk

- Csatornák : 40
- Modulációs Módok : AM/FM
- Frekvenciatartomány : 26.965 MHz-től 27.405 MHz-ig
- Antenna impedencia : 50 ohm
- Áramellátás : 13.2 V / 26.4 V
- Eszköz méretei(mm-ben) : 125 (L) x 175 (H) x 45 (D)
- Az eszköz súlya : $\approx$ 0.9 kg
- Tartalmazott kiegészítők : Elektret mikrofon tartóval, felszereléshez tartó, csavarok,
- Szűrő : ANL (Automatikus Zajcsökkentő) beépített

2, JELÁTVITEL

- Frekvencia : +/- 200 Hz
- Hordozó energia : 4 W AM / 4 W FM
- Jelátvitel interferencia : kevesebb mint 4 nW (- 54 dBm)
- Audioválasz : 300 Hz-től 3 KHz-ig ; AM/FM
- Határos csatorna kibocsátott energia : kevesebb mint 20 μ W
- Mikrofon érzékenység : 7 mV
- Maximum igénybevétele : 1.7 A at 13.2 V / 0.85 A 26.4 V
- Modulált jeltorzulás : 2 %

3.JELFOGADÁS

- Maximális érzékenység: 20 dB sinad : 0.5 μ V - 113 dBm AM / 0.35 μ V - 116 dBm FM
- Frekvenciaválasz : 300 Hz-től 3 kHz-ig
- Határos csatorna kiválasztás : 60 dB
- Maximum audio hangerő : 2.5 W
- Némahang érzékenység : minimum 0.2 μ V - 120 dBm maximum 1 mV - 47 dBm
- Frekvenciakép elutasítás : 60 dB
- Általános frekvenciakép elutasítási arány : 70 dB
- Igénybevétele : 180 ~ 500 mA (13.2 V) 100 ~ 300 mA (24.6 V)

F) PROBLÉMAMEGOLDÁS

1) A CB RÁDIÓJA NEM KÖZVETÍT JELET VAGY A JELÁTVITEL MINŐSÉGE ALACSONY

- Ellenőrizze, hogy az antenna és az SWR érték megfelelően van-e beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a programozott konfiguráció a megfelelő-e (Lásd táblázatot a 65. oldalon).

2) A CB RÁDIÓJA NEM FOGAD JELET, VAGY A JELÁTVITEL MINŐSÉGE ALACSONY

- Ellenőrizze, hogy a Némahang szint megfelelően van-e beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a programozott konfiguráció a megfelelő-e (Lásd táblázatot a 65. oldalon).
- Ellenőrizze, hogy a hangerő kényelmes és hallható értékre van-e beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy az antenna és az SWR megfelelően került módosításra.
- Ellenőrizze, hogy ugyanazon modulációs módot használja-e, mint a beszélgetőpartnere.

3) A CB RÁDIÓJA NEM KAPCSOL BE

- Ellenőrizze az áramellátást.
- Ellenőrizze a vezetékek csatlakozását.
- Ellenőrizze a biztosítékot.

G) HOGYAN TOVÁBBÍTSON VAGY FOGADJON ÜZENETET

Most, hogy elolvasta a használati útmutatót, bizonyosodjon meg róla, hogy a CB rádiója használatra kész (például: ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva). Válassza ki a csatornát (19, 27).

Nyomja meg a «push-to-talk» gombot(8) és jelentse be üzenetét a következőképpen «Figyelem állomások, jelátvitel tesztelés», így lehetősége nyílik a jel tisztaságát és erősségét ellenőrizni. Engedje fel a gombot és várjon a válaszra. Hasonló választ kell kapnia «Erős és tiszta/érthető». Ha hívó csatornát használ(19, 27) és beszélgetésbe lépett valakivel, bevett szokás ilyenkor másik csatornára váltani, ezáltal sem blokkolva a hívó csatornát.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Ezennel a Groupe President Electronics kijelenti, hogy ezen rádió felszerelés:

*Márka: **PRESIDENT***

*Típus: **TXPR002***

*Forgalmazási Név: **BARRY ASC AM/FM 12/24 V***

a 2014/53/EU rendelettel összhangban van.

Az alábbi EU nyilatkozat teljes szövege a következő hivatkozásban megtekinthető:

<https://president-electronics.com/DC/TXPR002>



Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE
Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC
Site Internet : <http://www.president-electronics.com>
E-mail : groupe@president-electronics.com



1864/07-17 v1.03

president