

Sistem de navigatie GPS


PNI S906



PNI S906

Ghid introductiv

Caracteristici generale

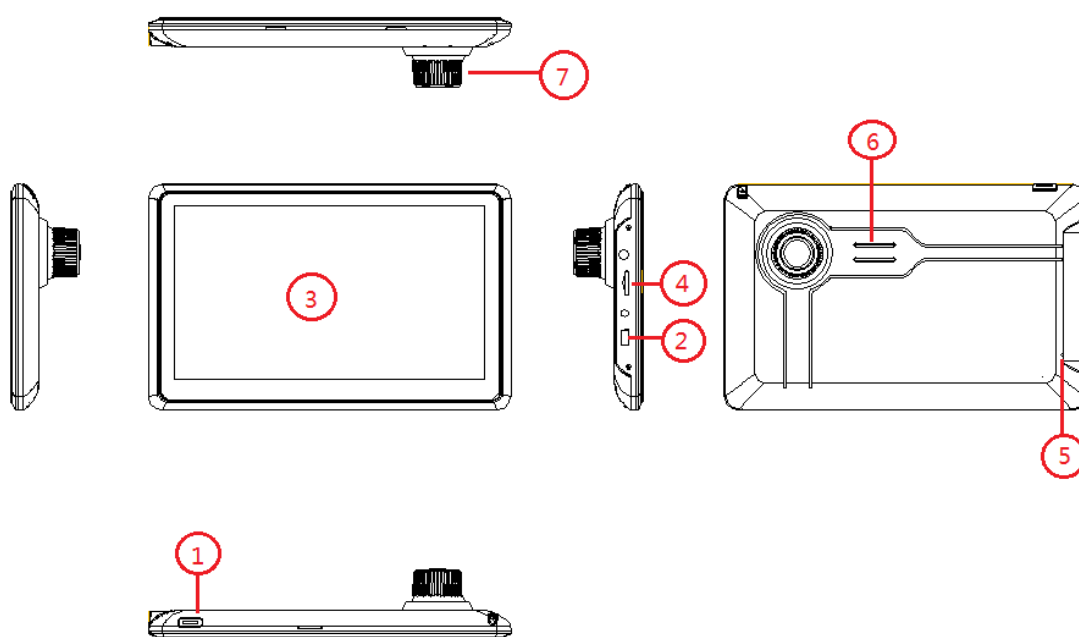

- ① Buton pornire
- ② Conector MiniUSB
- ③ Ecran TFT LCD cu touchscreen
- ④ Slot card microSD
- ⑤ Buton reset
- ⑥ Difuzor
- ⑦ Camera

PORNIRE


Pentru a porni dispozitivul, apasati lung butonul de pornire pana se aprinde ecranul acestuia.

BLOCARE ECRAN

Pentru a bloca ecranul, apasati scurt butonul de pornire.

OPRIRE

Pentru a opri dispozitivul, apasati lung tasta de pornire atunci cand acesta este pornit si cu ecranul deblocat, pana ce apare meniul de control, apoi selectati butonul "Power Off".

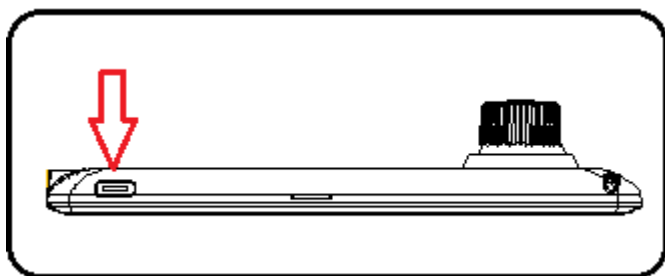


3 Secunde

RESET

Daca apare o eroare necunoscuta, apasati butonul de reset de pe spatele dispozitivului pentru a reseta dispozitivul.




folositi un pix sau un ac pentru a apasa butonul de reset.

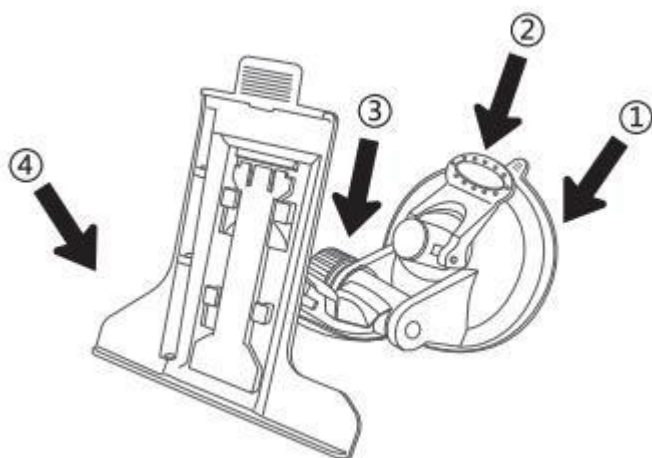

(Schema 1)

- ① Ventuza de prindere
- ② Parghie blocare
- ③ Rotita reglare unghi
- ④ Suport GPS

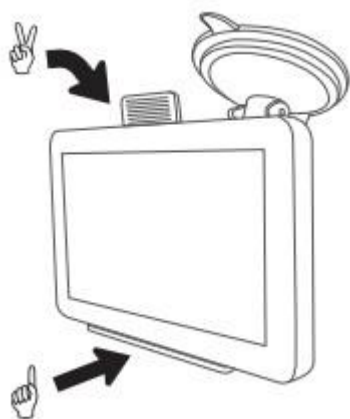

(Schema 2)

Montare dispozitiv

- ☞ Potriviti partea de jos a dispozitivului in suport apoi impingeti partea de sus pana auziti un click.



(Schema 3)

Conectati cablul de alimentare



Conectati cablul de alimentare in portul miniUSB al dispozitivului.

Indicatii utilizare GPS

1. Daca nu receptionati semnal GPS, poate fi unul din motivele:

- (1) Asigurati-va ca nu sunteti in interiorul unei cladiri, in tunele sau sub poduri, viaducte.
- (2) In orase aglomerate cu cladiri inalte semnalul GPS poate fi afectat.
- (3) Daca aveti geamuri fumurii, acestea pot afecta semnalul GPS, in special geamurile cu folie.

2. Cum sa rezolvati problemele de conectare la satelitii GPS

- (1) Inainte de utilizare in masina, positionati dispozitivul in aer liber. In general, dispozitivul se va conecta la satelitii GPS in aproximativ 3~5 minute in aer liber.
- (2) Blocati ecranul apasand scurt butonul de pornire dupa restartarea aplicatie de navigare, aceasta ar putea reduce timpul de conectare.

3. După setarea destinației, dacă aplicația nu stabilește ruta, motivul poate fi o eroare de conectare la sateliții GPS. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la sateliții GPS, apoi setați ruta din nou.

Nota!

Înainte de prima utilizare, încărcați dispozitivul cel puțin 5 cu dispozitivul oprit, pentru ca acesta să aibă suficientă energie pentru a porni.

Pentru prima utilizare, porniți dispozitivul în aer liber, în afara vehiculului, așteptați aproximativ 2~5 minutes pentru a se conecta la sateliții GPS.



Atentie!

Nu montați dispozitivul în fața unui airbag.

Specificatii tehnice


Procesor	Cortex A53*4 1.3GHz
Sistem de operare	Android 6.0
Ecran	7inch 800*480 px
Memorie	RAM 1GB DDR3, ROM 8GB Nand Flash
Stocare externa	Micro SD card, max 64GB
Acumulator	3.7V 2000mAh

Conexiune	Micro SD card slot Jack 3.5mm Mini USB
Microfon	Yes
Difuzor	Stereo
Alimentare	5V 2A
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	V4.0
Transmitator FM	76MHz~108MHz
Multimedia	Video: MKV, AVI, WMV, RMVB, RM, MPEG, MOV , FLV, MP4, 3GP Ebook : TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUG, PDF, FB2 Audio: WMA, MP3, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV Photo: JPG, BMP, PNG, GIF
Aplicatii	Google search,Gmail, Youtube, Facebook etc.
Aplicatii preinstalate	Waze (necesita internet), Here WeGo Maps

PNI S906

Quick Guide

General specification

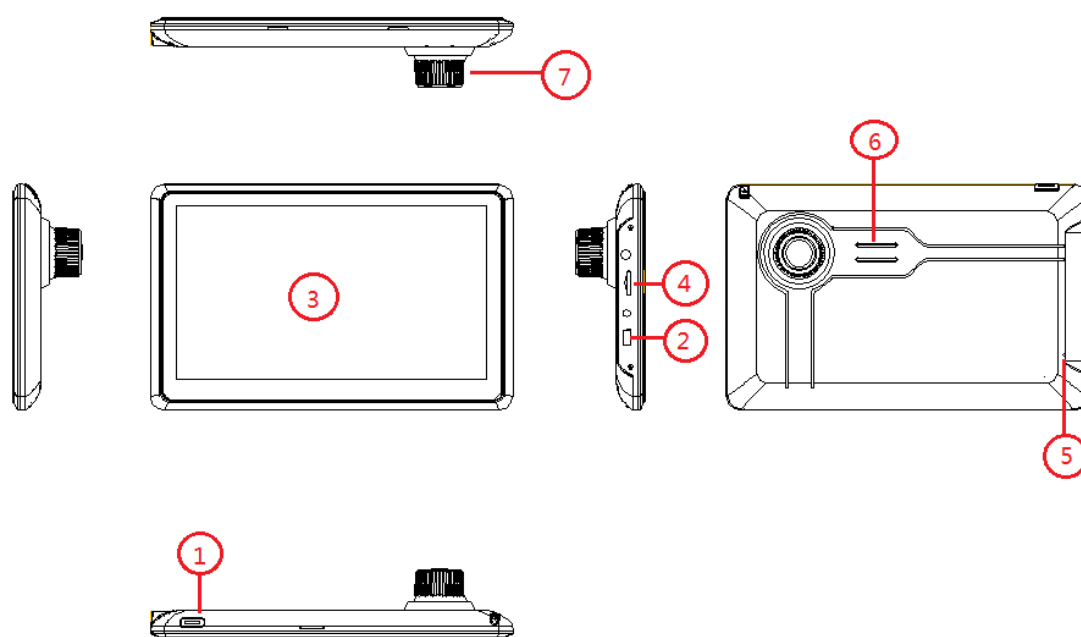

- ① Power Button
- ② Mini USB Connector
- ③ Touch Screen
- ④ Micro SD Card Slot
- ⑤ Reset Button
- ⑥ Speaker
- ⑦ Camera

POWER ON


To power on device, long press the power key untill the screen lights up.

SCREEN LOCK

To lock the screen, press the power button at the side of the device.

POWER OFF

To power off the device, long press the power key while device is in power on stage untill the control menu pops-up and then select the “Power Off ” button.

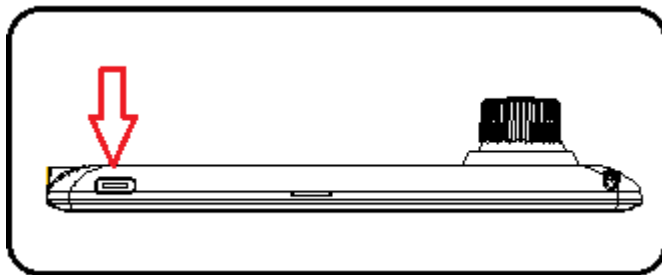


3 Seconds

RESET

When unknown error occurs press the reset button on the bottom of the device to reset the device.




use a pen or pin to press the reset button.

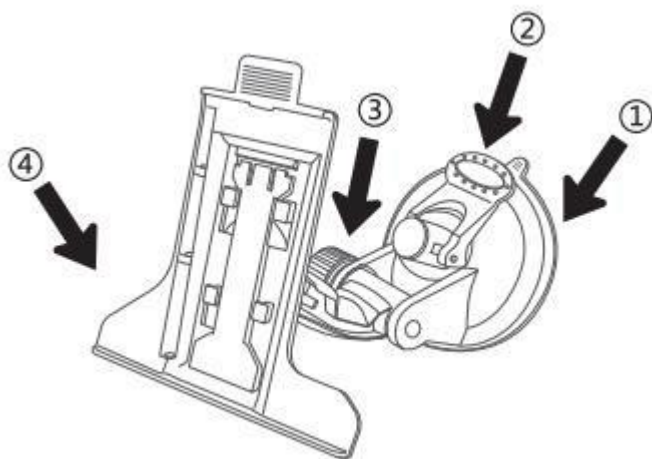

(Schematic 1)

- ① Suction cup mount
- ② Lock Lever
- ③ Tension Knob
- ④ Cradle

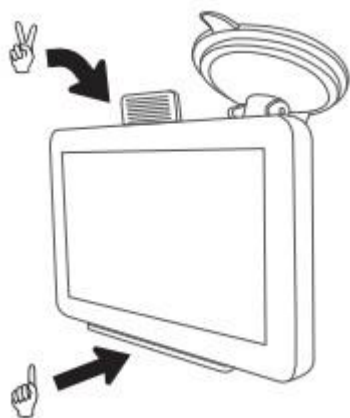

(Schematic 2)

Mount Your Device

- ✎ Fit the bottom of your device into the cradle.
Tilt your device back until it snaps in place.



(Schematic 3)

Plug the Power Cable

 Plug the small end of the cable into the Mini USB connector.

Usage Notice for GPS

1. If GPS signal is off, these might be the reasons:

- (1) Make sure you are NOT indoors , in the tunnels or under a viaduct or a bridge.
- (2) In a crowded city with tall buildings will affect GPS signal.
- (3) If you have tinted windows to your vehicle might influence the performance of GPS signal, especially film tinted windows.

2. How to solve GPS positioning failure issue?

- (1) Before using the device on the road, place it under open sky. In general, the device will position itself in 3~5 minutes under open sky.
- (2) Lock the screen by short pressing Power button, after restarting the navigation app, this might reduce the time of positioning.

3. After setting destination, if the program does not route successfully, failure positioning might be the reason, make sure the device gets the GPS signal fixed then start routing again.

Note!

Before first use, charge the device at least 5 minutes with the device powered off, so the device will have enough start up power.

For first time use, go outdoors to an open area, turn on the device and wait for 2~5minutes to fix the GPS location.



Caution

Do not install the device in front of an airbag.

Technical specifications


Processor	Cortex A53*4 1.3GHz
Operating system	Android 6.0
Display	7inch 800*480 px
Memory	RAM 1GB DDR3, ROM 8GB Nand Flash
Extended storage	Micro SD card, max 64GB
Battery	3.7V 2000mAh

Interface	Micro SD card slot Jack 3.5mm Mini USB
Microphone	Yes
Speaker	Stereo
Power voltage	5V 2A
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	V4.0
FMT	76MHz~108MHz
Multimedia	Video: MKV, AVI, WMV, RMVB, RM, MPEG, MOV, FLV, MP4, 3GP Ebook : TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, PDF, FB2 Audio: WMA, MP3, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV Photo: JPG, BMP, PNG, GIF
APP	Google search, Gmail, Youtube, Facebook etc.
Preinstalled apps	Waze (requires internet), Here WeGo Maps

PNI S906

Használati útmutató

Általános tulajdonságok

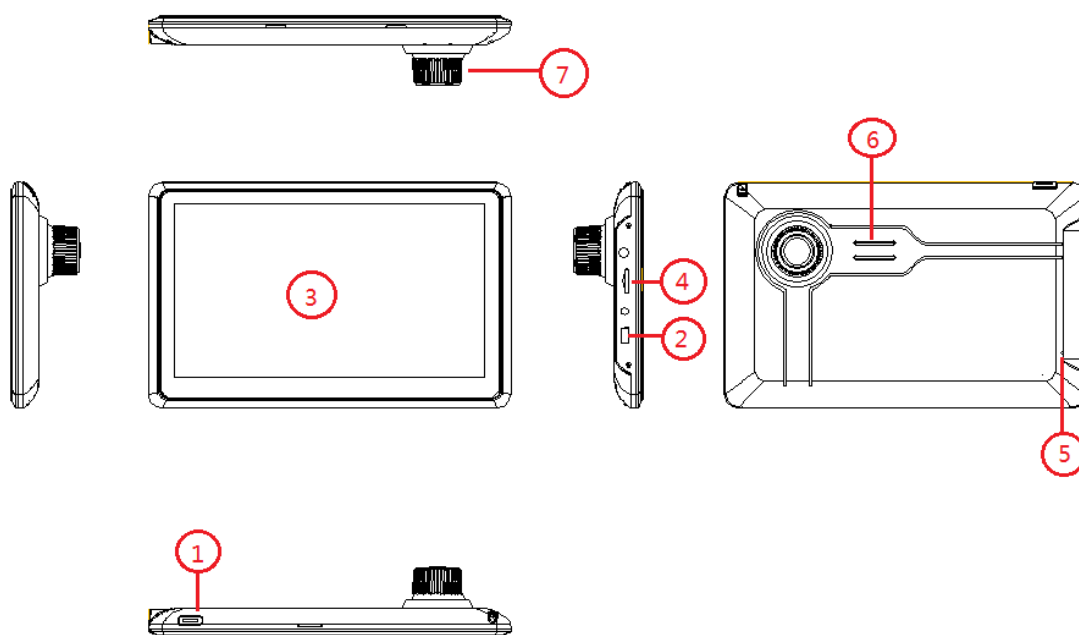

- ① Bekapcsolási gomb
- ② MiniUSB csatlakozó
- ③ TFT LCD képernyő , érintőképernyős
- ④ microSD kártya rész
- ⑤ Reset gomb
- ⑥ Hangszóró
- ⑦ Kamera

ELINDÍTÁS


Hogy elindítsa a készüléket, nyomja meg hosszasan a bekapcsolási gombot.

Képernyő lezárása

Hogy lezárja a képernyőt nyomja meg röviden a bekapcsolási gombot.

LEÁLLÍTÁS

Hogy leállítsa a készüléket nyomja meg hosszasan a bekapcsolási gombot, amikor ez be van kapcsolva és a képernyő nincs lezárva amíg a vezérlőmenü meg nem jelenik, majd válassza a ki "Power Off " gombot.

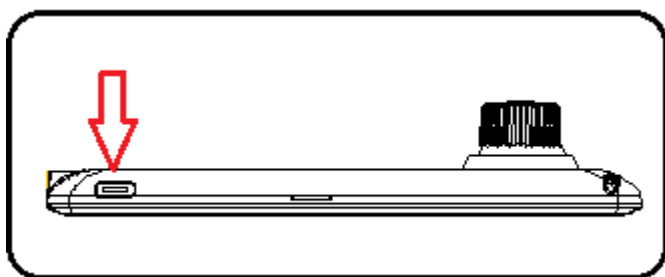


3 másodperc

RESET

Ha ismeretlen hiba lép fel, nyomja meg a készülék hátoldalán található visszaállító gombot a készülék visszaállításához.




használjon tollat vagy tűt a reset gomb megnyomásához.

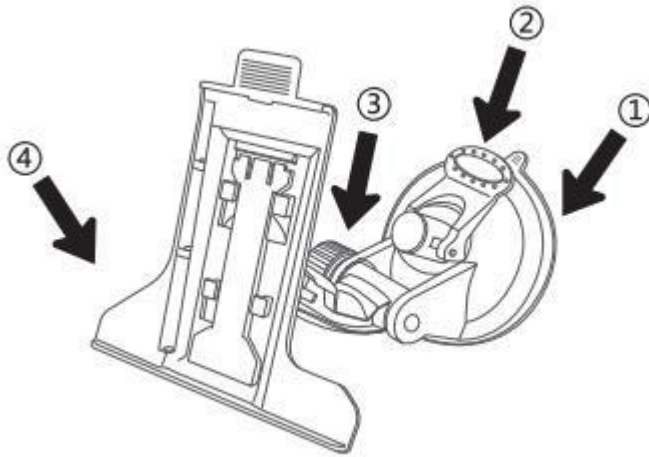

(1 vázlat)

- ① Öv tartó
- ② Karzár
- ③ Szög állítókerék
- ④ GPS tartózék

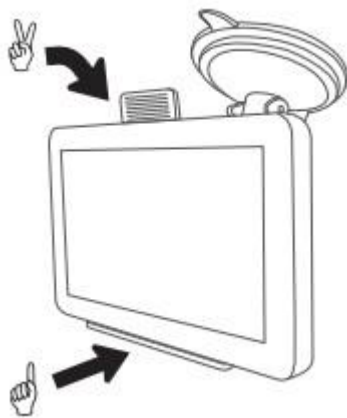

(2 vázlat)

Készülék felszerelése

- ✎ Illesse az eszköz alját a tartóba, majd nyomja meg a készülék tetejét, amíg kattanást nem hall.



(3 vázlat)

Csatlakoztassa a tápkábelt



Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék miniUSB portjához.

GPS használati előírások

1. Ha nem kap GPS jelt a következő okok lehetnek :

- (1) Ügyeljen arra, hogy ne legyenek az épület belsejében, alagutakban vagy viaduktokon.
- (2) Ha színezett ablakai vannak, akkor hatással lehetnek a GPS jelekre, különösen a fóliaüvegre.

2. A GPS-műholdakhoz kapcsolódó problémák megoldása

- (1) Mielőtt az autóban használnák, helyezze el a készüléket a szabadba.
Általánosságban elmondható, hogy a készülék kb. 3 ~ 5 perc alatt a GPS műholdakhoz csatlakozik a szabadban.
- (2) A navigációs alkalmazás újraindítása után zárja be a képernyőt az indítási gomb rövid megnyomásával, ez csökkentheti a csatlakozási időt.

3. Miután beállította az úticélt, ha az alkalmazás nem állítja be az útvonalat, az ok egy csatlakozási GPS műholdas hiba lehet. Győződjön meg róla, hogy az eszköz GPS-műholdakhoz van csatlakoztatva, majd állítsa újra az útvonalat.

Megjegyzés !

Az első használat előtt töltsse fel a készüléket legalább 5-re a készülék kikapcsolt állapotában, hogy elegendő teljesítménye legyen a bekapcsoláshoz.. Először indítsa el a készüléket a szabadban, várjon kb. 2 ~ 5 percet a GPS műholdakhoz való csatlakozáshoz.



Figyelem !

Ne szerelje a készüléket a légzsák elé.

Műszaki adatok


Processzor	Cortex A53*4 1.3GHz
Óperációs rendszer	Android 6.0
Kijelző	7inch 800*480 px
Memória	RAM 1GB DDR3, ROM 8GB Nand Flash
Külső tárhely	Micro SD card, max 64GB
Akkumulátor	3.7V 2000mAh

Csatlakozás	Micro SD card slot Jack 3.5mm Mini USB
Mikrofon	Igen
Hangszóró	Stereo
Tápellátás	5V 2A
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	V4.0
FM transmitter	76MHz~108MHz
Multimédia	Video: MKV, AVI, WMV, RMVB, RM, MPEG, MOV, FLV, MP4, 3GP Ebook : TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, PDF, FB2 Audio: WMA, MP3, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV Photo: JPG, BMP, PNG, GIF
Alkalmazások	Google search, Gmail, Youtube, Facebook stb.
Előre telepített alkalmazások	Waze (internet szükséges), Here WeGo Maps

PNI S906

Guida rapida

Caratteristiche generali

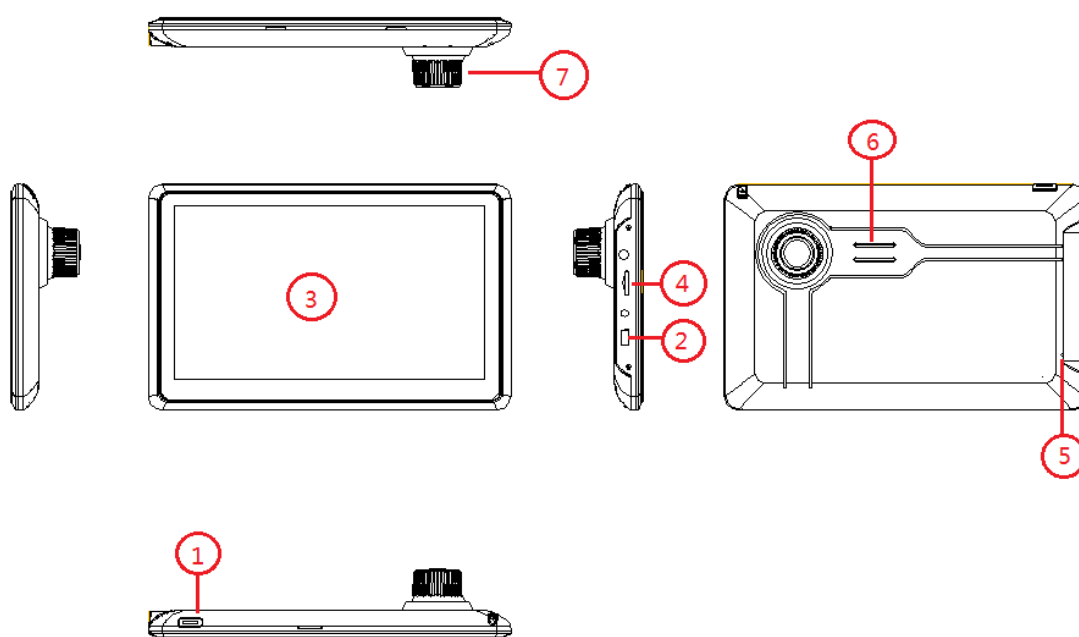

- ① Tasto accensione
- ② Connettore MiniUSB
- ③ Schermo TFT LCD touchscreen
- ④ Slot scheda microSD
- ⑤ Tasto reset
- ⑥ Altoparlante
- ⑦ Videocamera

Accensione del dispositivo


Per avviare il dispositivo, premere a lungo il tasto [1] finché lo schermo si accende.

Blocca schermo

Per bloccare lo schermo, premere brevemente lo tasto [1].

Arresto del dispositivo


Per spegnere il dispositivo, premere a lungo il tasto [1], quindi scegliere l'opzione "Power off"

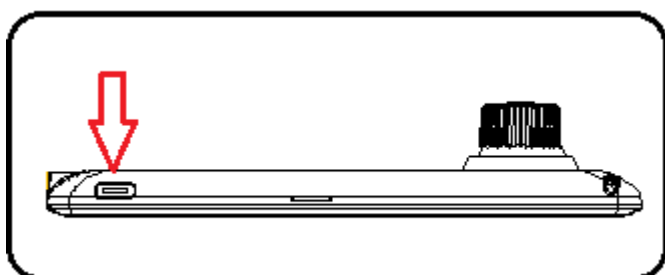

3 secondi


RESET

In caso di un errore, premere il tasto reset collocato sul retro del dispositivo. Usa uno strumento appuntito. 

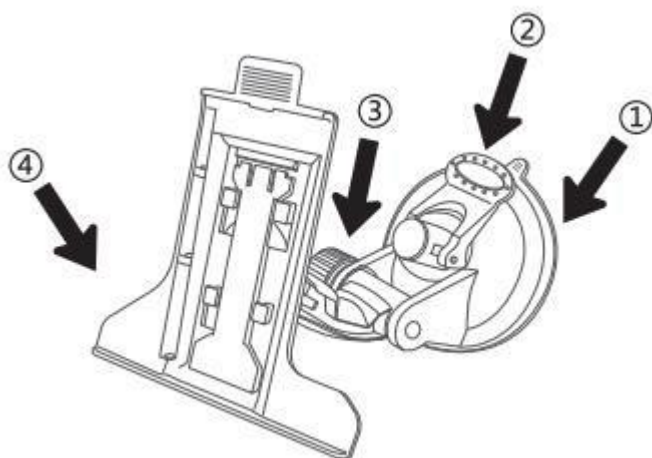

(Schema 1)

- ① Supporto per parabrezza
- ② Manopola per bloccaggio
- ③ Rotellina per impostare l'angolazione
- ④ Supporto GPS

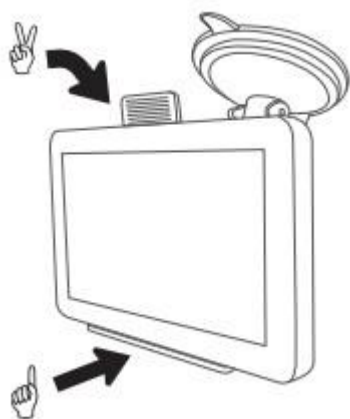

(Schema 2)

Istruzioni di montaggio

- ☞ Fissare la parte inferiore del dispositivo nel supporto, quindi spingere la parte superiore finché sentite un click.



(Schema 3)

Connessione del cavo di alimentazione



Connettere il cavo nella porta miniUSB del dispositivo.

Indicazioni d'uso del GPS

1. Se non ricevete del segnale GPS, le ragioni possono essere:

- (1) Assicurarsi che non si trovi in un ambiente chiuso, galleria, viadotto o sotto i ponti.
- (2) Nelle città affollate con edifici alti, il segnale GPS potrebbe essere perturbato.
- (3) Se il veicolo ha finestre colorate, queste possono influenzare il segnale GPS.

2. Come risolvere i problemi di connessione ai satelliti GPS

- (1) Prima di partire con il veicolo, portate il dispositivo all'aperto. Di solito, ci vogliono 3-5 minuti prima che il dispositivo si connetti ai satelliti GPS.
- (2) Dopo l'avvio dell'applicazione di navigazione, è meglio spegnere lo schermo in quanto lo schermo acceso potrebbe prolungare il tempo di connessione a GPS.

3. Dopo aver impostato la destinazione, se l'applicazione non imposta il percorso, il motivo potrebbe essere un errore di connessione ai satelliti GPS. Verificate la connessione, quindi riprovare a impostare il percorso.

Nota!

Prima del primo utilizzo, caricate la batteria del dispositivo (mentre spento) per almeno 5 ore per assicurare abbastanza energia per l'avvio.

Per il primo utilizzo, avviare il dispositivo all'aperto, fuori il veicolo, quindi attendere 3-5 minuti finché si connette ai satelliti GPS.




Attenzione!

Non montare il dispositivo di fronte a un airbag.

Specifiche tecniche

Processore	Cortex A53*4 1.3GHz
Sistem operativo	Android 6.0
Schermo	7inch 800*480 px
Memoria	RAM 1GB DDR3, ROM 8GB Nand Flash
Memoria esterna	Micro SD card, massimo 64GB
Batteria	3.7V 2000mAh

Connessione	Slot scheda Micro SD Jack 3.5mm Mini USB
Microfono	Si
Altoparlante	Stereo
Alimentazione	5V 2A
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	V4.0
Trasmettitore FM	76MHz~108MHz
Multimedia	Video: MKV, AVI, WMV, RMVB, RM, MPEG, MOV , FLV, MP4, 3GP Ebook : TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUG, PDF, FB2 Audio: WMA, MP3, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV Foto: JPG, BMP, PNG, GIF
Applicazioni	Google search,Gmail, Youtube, Facebook etc.
App preinstallate	Waze (c'è bisogno di internet), Here WeGo Maps

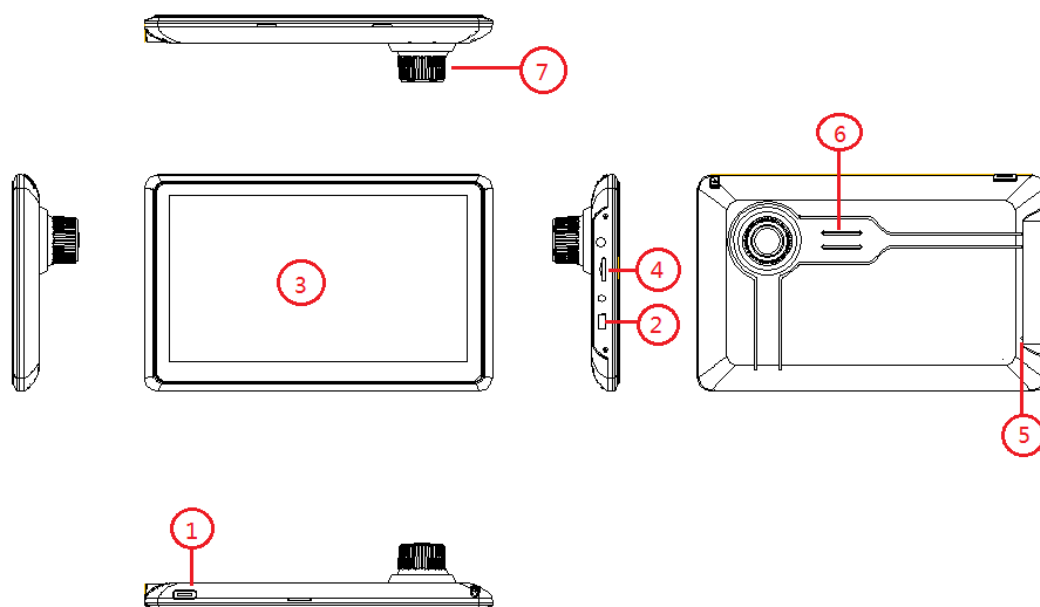

- ① Botón de inicio
- ② Conector MiniUSB
- ③ Pantalla TFT LCD con touchscreen
- ④ Ranura de tarjeta microSD
- ⑤ Botón de reinicio
- ⑥ Difusor
- ⑦ Cámara


INICIO

Para iniciar el dispositivo, mantenga presionado el botón de inicio hasta que se encienda su pantalla.

BLOQUEO DE LA PANTALLA

Para bloquear la pantalla, presione brevemente el botón de inicio.

OPRIR

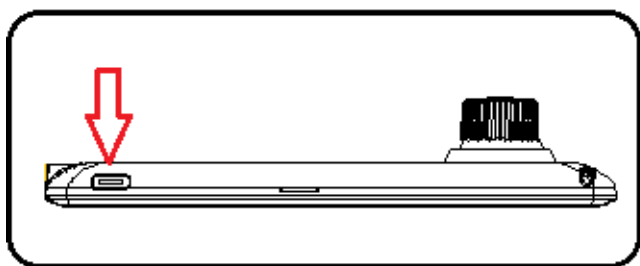

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla de inicio mientras está encendido y la pantalla desbloqueada hasta que aparezca el menú de control, luego seleccione el botón “Power Off”.


3 Segundos

REINICIO

Si aparece un error desconocido, toque el botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo para reiniciar el dispositivo.




Use un bolígrafo o una aguja para tocar el botón de reinicio.

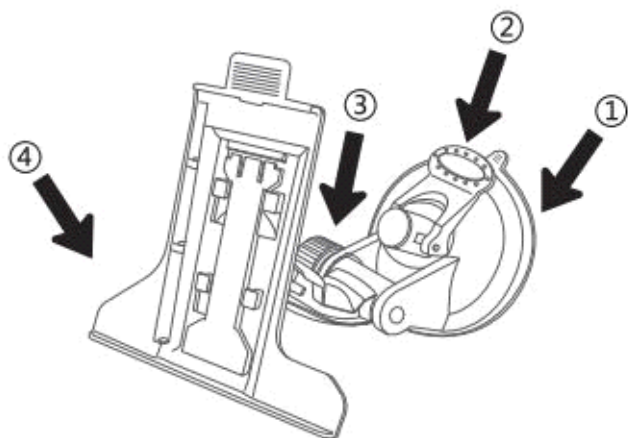

(Esquema 1)

- ① Boquilla de agarre
- ② Palanca de bloqueo
- ③ Rueda de ajuste del ángulo
- ④ Soporte GPS

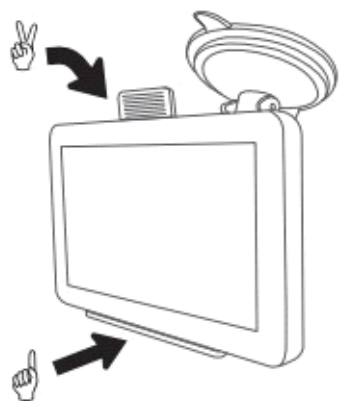


(Esquema 2)



Montaje del dispositivo

Haga coincidir la parte inferior del dispositivo con el soporte, luego presione la parte superior hasta que escuche un clic.

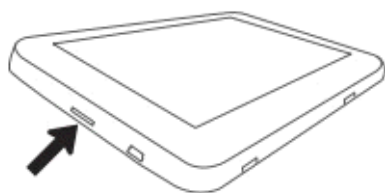

(Esquema 3)

Conecte el cable de alimentación



Conecte el cable de alimentación al puerto miniUSB del dispositivo.

Instrucciones de uso GPS

- Si no recibe la señal GPS, puede ser una de las razones:
- Asegúrese de no estar dentro de un edificio, túneles o bajo puentes, viaductos.
- En ciudades con nubes altas, la señal GPS puede verse afectada.
- Si tiene ventanas tintadas, pueden afectar la señal del GPS, especialmente los vidrios con laminas.

- **Cómo resolver los problemas de conexión a satélites GPS**

- Antes de usar el automóvil, coloque el dispositivo en el exterior. En general, el dispositivo se conectará a los satélites GPS en aproximadamente 3 a 5 minutos en aire libre.
- Bloquee la pantalla presionando brevemente el botón de inicio después de reiniciar la aplicación de navegación, lo que puede reducir el tiempo de conexión.
- **Después de configurar el destino, si la aplicación no establece la ruta, la razón puede ser un error al conectarse a los satélites GPS. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a los satélites GPS y, a continuación, vuelva a configurar la ruta.**

Nota!

Antes del primer uso, cargue el dispositivo al menos 5 con el dispositivo apagado, de modo que tenga suficiente energía para encenderse. Por el primer uso, inicie el dispositivo en el exterior, fuera del vehículo, espere alrededor de 2 a 5 minutos para conectarse a los satélites GPS.



OJO BUENO!


No monte el dispositivo delante de un airbag.

Especificaciones
técnicas

Procesador	Cortex A53*4 1.3GHz
Sistema de operación	Android 6.0
Pantalla	7inch 800*480 px
Memoria	RAM 1GB DDR3, ROM 8GB Nand Flash
Almacenamiento externo	Micro SD card, max 64GB
Batería	3.7V 2000mAh

PNI S906

Einführung Allgemeines

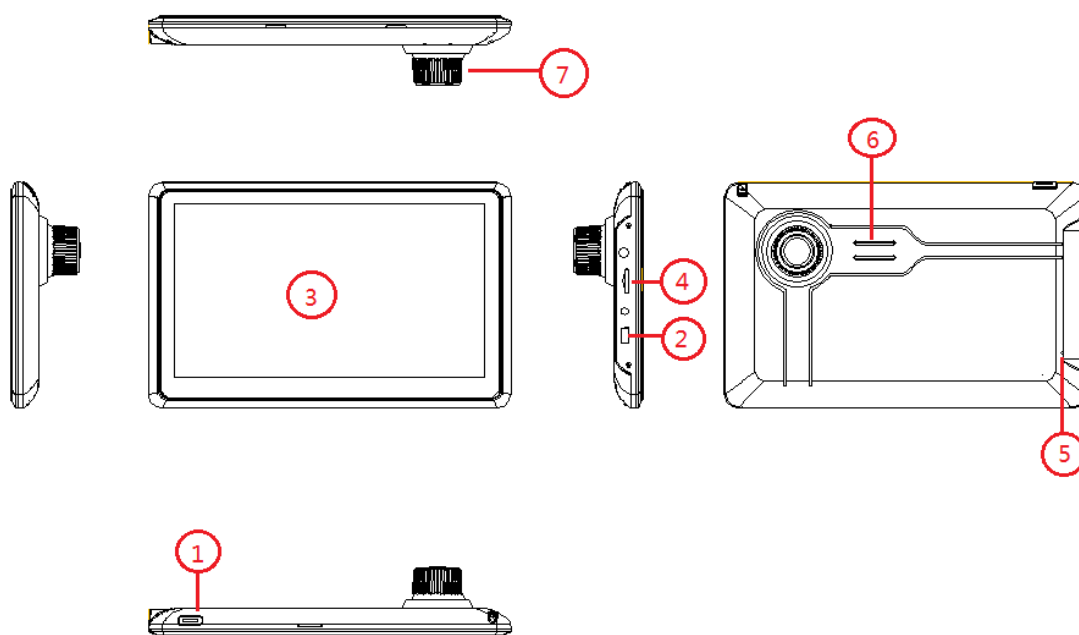

- ① Startknopf
- ② Konnektor Mini USB
- ③ Bildschirm TFT LCD mit Touchscreen
- ④ Slot Kartei Micro SD
- ⑤ Knopf Rest
- ⑥ Lautsprecher
- ⑦ Kamera

STARTEN


Drücken Sie lang den Knopf, bis der Bildschirm eingeschaltet ist.

BILDSCHIRM SPERREN

Um den Bildschirm zu sperren, drücken Sie kurz den Startknopf.

AUSSCHALTEN

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie lang die ON-Taste, wenn das Gerät läuft und wenn der Bildschirm entsperrt ist, bis das Kontrollmenü erscheint, dann wählen Sie den Knopf "Power Off".

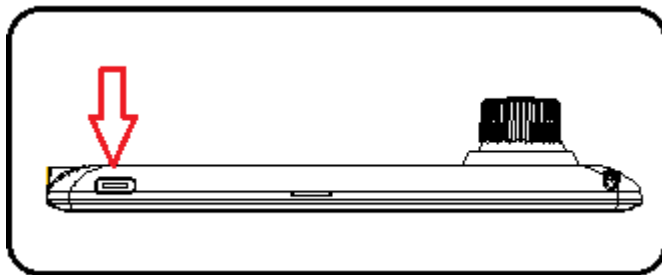


3 Sekunden

RESET

Wenn ein unbekannter Fehler auftritt, dann drücken Sie Reset auf der Rückseite des Gerätes, um das Gerät neu einzustellen.




Benutzen Sie einen Kugelschreiber oder eine Nadel um den Reset Knopf zu drücken.

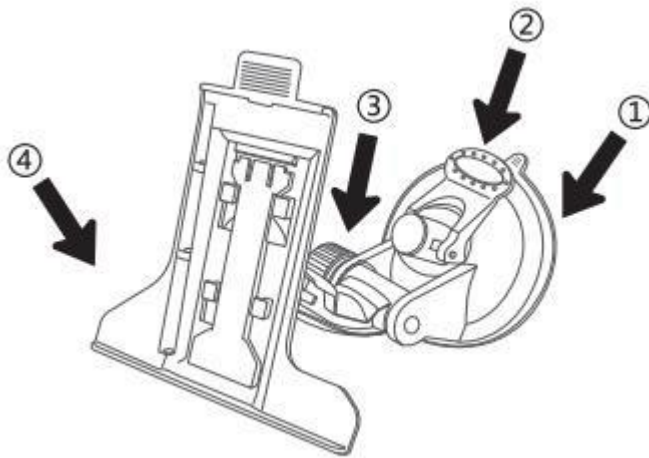

(Schema 1)

- ① Saugventil
- ② Blockierungshebel
- ③ Rädchen für die Winkelanpassung
- ④ Support GPS

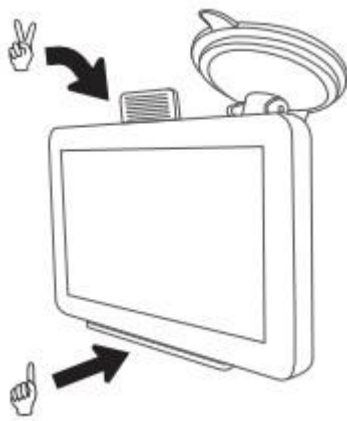

(Schema 2)

Gerät einbauen

- ☞ Passen Sie den unteren Teil des Gerätes an dann schieben Sie nach oben bis Sie ein Klick hören.



(Schema 3)

Versorgungskabel anschließen



Schließen Sie die Versorgungskabel in der Mini USB Port an.

Wie benutzen Sie den GPS

1. Wenn Sie keinen GPS Signal haben, das ist einer der Gründe:

- (1) Prüfen Sie, dass Sie nicht in einem Gebäude, in einem Tunnel oder unter der Brücke oder in einer Talbrücke sind.
- (2) In überfüllten Städten mit hohen Gebäuden kann das GPS Signal beeinträchtigt werden.
- (3) Wenn die Fenster dunkel sind, kann das den GPS Signal beeinträchtigen, besonders Fenster mit Folien.

2. Wie lösen Sie die Anschlussprobleme an GPS Satelliten

- (1) Bevor Sie das Gerät im Auto benutzen, positionieren Sie das Gerät im Freiem. Im Allgemeinen, schließt sich das Gerät an den GPS Satelliten an, in zirka 3-5 Minuten im Freiem.
- (2) Sperren Sie den Bildschirm, indem Sie den Startknopf kurz drücken nachdem Sie die App neu gestartet haben, das kann die Anschlusszeit kürzen.

3. Nachdem Sie das Reiseziel eingestellt haben, aber die App keine Route festlegt, kann ein Anschlussfehler an GPS Satelliten der Grund sein. Prüfen Sie, dass das Gerät an GPS Satelliten angeschlossen ist, dann stellen Sie die Route neu ein.

Hinweis!

Bevor Sie das Gerät erstmal benutzen, laden Sie das Gerät mindestens 5 Minuten auf, indem das Gerät ausgeschaltet ist, damit er genügend Energie hat, wenn es startet.

Für die erste Nutzung schalten Sie das Gerät im Freiem ein, außerhalb des Autos, warten Sie zirka 2-5 Minuten, bis das Gerät an den GPS Satelliten anschließt.



Achtung!

Das Gerät nicht vor dem Airbag einbauen.

Technische Spezifikationen


Prozessor	Cortex A53*4 1.3GHz
Betriebssystem	Android 6.0
Bildschirm	7inch 800*480 px
Speicher	RAM 1GB DDR3, ROM 8GB Nand Flash
Externer Speicher	Micro SD Kartei, max 64GB
Akku	3.7V 2000mAh

Anschluss	Micro SD card slot Jack 3.5mm Mini USB
Microphone	Ja
Lautsprecher	Stereo
Versorgung	5V 2A
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	V4.0
Sender FM	76MHz~108MHz
Multimedia	Video: MKV, AVI, WMV, RMVB, RM, MPEG, MOV, FLV, MP4, 3GP E-book: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, PDF, FB2 Audio: WMA, MP3, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV Photo: JPG, BMP, PNG, GIF
Apps	Google Suchen, Gmail, Youtube, Facebook etc.
Voreingestellte Apps	Waze (mit Internet), Here WeGo Maps

PNI S906

Guide introductif

Les caracteristiques generales

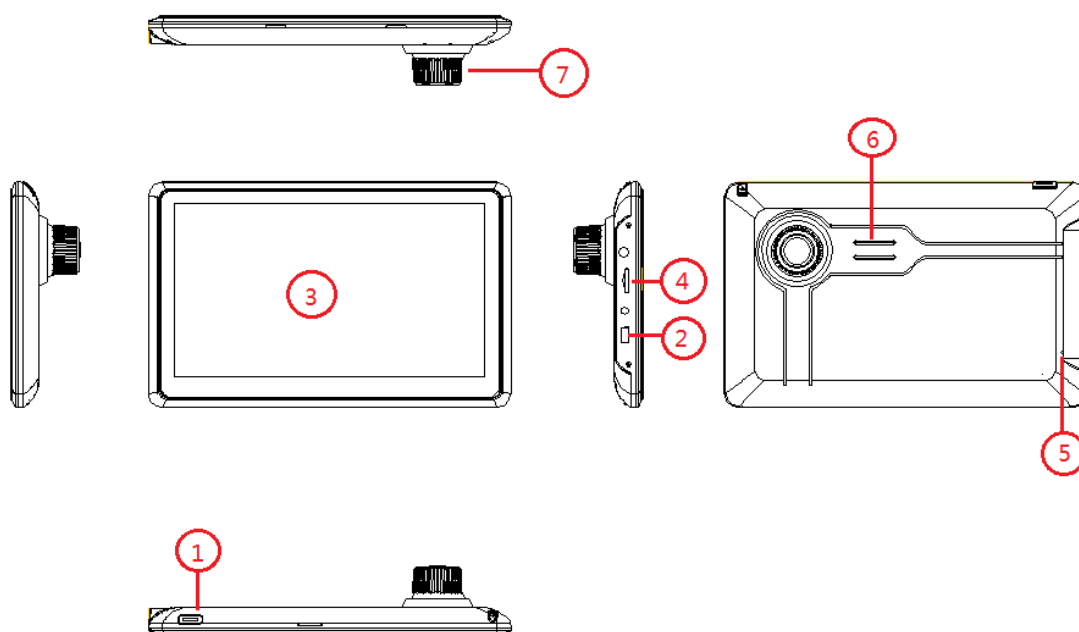

- ① Bouton démarrage
- ② Connecteur MiniUSB
- ③ Ecran TFT LCD avec touchscreen
- ④ Slot microcarte SD
- ⑤ Bouton reinitialisation
- ⑥ Diffuseur
- ⑦ Camera

DEMARRAGE


Pour demarrer le dispositif, appuyez longuement sur le bouton de demarrage jusqu'a ce que son ecran s'allume.

BLOCAGE DE L'ECRAN

Pour bloquer l'ecran, appuyez sur le bouton d'arret.

ARRET

Pour arreter le dispositif, appuyez longuement sur le bouton de demarrage lorsqu'il est en fonction et avec l'ecran debloque, jusqu'a ce que le menu de controle sera affiche, ensuite selectez le bouton "Power Off ".

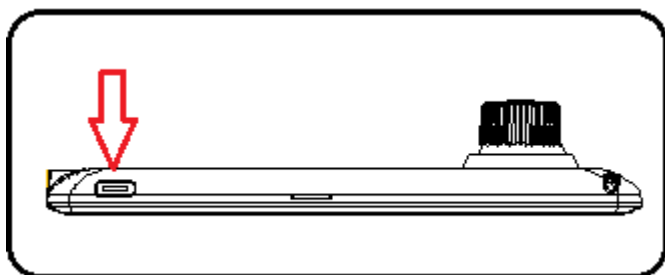


3 secondes

RESET

S'il apparait une erreur inconnue, appuyez sur le bouton reset derriere le dispositif pour reinitialiser le dispositif.




Utilisez un stylo ou une aiguille pour appuyer sur le bouton de reset.

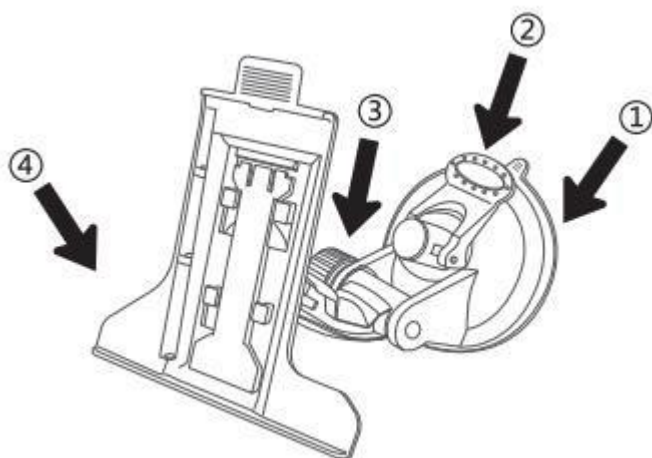

(Le schema 1)

- ① Ventouse d'attache
- ② Levier de blocage
- ③ Roulette pour le réglage de l'angle
- ④ Support GPS

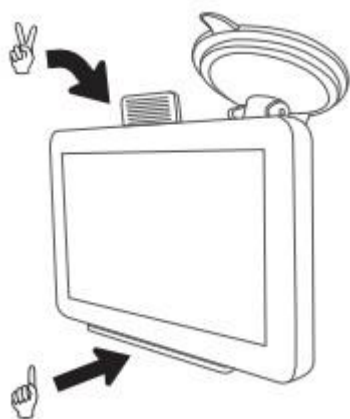

(Le schema 2)

Montage du dispositif

- 👉 Fixez la partie inferieure du dispositif dans le support et ensuite poussez la partie superieure jusqu'a ce que vous entendez un click.



(Le schema 3)

Connectez le cable d'alimentation



Connectez le cable d'alimentation dans le port mini USB du dispositif.

Les indications pour utiliser le GPS

1. Si vous ne recevez pas le signal GPS, il peut etre une des raisons suivantes:

- (1) Assurez-vous que vous n'etes pas a l'interieur d'un immeuble, dans les tunnels ou sous les ponts, viaducs.
- (2) Dans les villes agglomerees avec des immeubles hauts, le signal GPS peut etre affecte.
- (3) Si vous avez des vitres teintes, cela peut affecter le signal GPS, surtout les vitres avec une feuille.

2. Comment resoudre les problemes de connexion aux satellites GPS

- (1) Avant utiliser le dispositif dans le vehicule, positionner le dispositif a l'exterieur. En general, le dispositif sera connecte aux satellites GPS en environ 3~5 minutes a l'exterieur.
- (2) Bloquez l'ecran en appuyant sur le bouton de demarrage apres la reinitialisation de l'application de navigation, cela pourrait reduire le temps de connexion.

3. Après le réglage de la destination, si l'application n'établit pas la route, la raison peut être une erreur de connexion aux satellites GPS. Assurez-vous que le dispositif est connecté aux satellites GPS, ensuite réglez la route de nouveau.

Observation

Avant la première utilisation, chargez le dispositif au moins 5 minutes avec le dispositif arrêté, pour exister l'énergie suffisante en vue de démarrer.

Pour la première utilisation, démarrez le dispositif à l'extérieur du véhicule, attendez environ 2~5 minutes pour la connexion aux satellites GPS.



Attention!

Ne pas monter le dispositif devant un airbag.

Les spécifications techniques

Processeur	Cortex A53*4 1.3 GHz
Système d'opération	Android 6.0
Ecran	7inch 800*480 px
Mémoire	RAM 1GB DDR3, ROM 8GB Nand Flash
Stockage externe	Micro carte SD, maximum 64GB
Chargeur	3.7V 2000 mAh

Connexion	Micro carte SD slot Jack 3.5 mm Mini USB
Microphone	Oui
Diffuseur	Stereo
Alimentation	5V 2A
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	V4.0
Emetteur FM	76MHz~108 MHz
Multimedia	Video: MKV, AVI, WMV, RMVB, RM, MPEG, MOV FLV, MP4, 3GP Ebook : TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUG, PDF, FB2 Audio: WMA, MP3, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV Photo: JPG, BMP, PNG, GIF
Applications	Google search, Gmail, Youtube, Facebook etc.
Applications preinstallees	Waze (l'internet est necessaire), Here WeGo Maps

EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that **GPS navigation PNI S906** complies with the RED 2014/53/UE Directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/5721/download/certifications>

HU:

Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény

SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **GPS navigációs rendszer PNI S906** megfelel az EMC 2014/30/EU és RED 2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/5721/download/certifications>

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Sistem de navigatie GPS PNI S906** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU si Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/5721/download/certifications>

