

Motorola TLKR T80 /T80EXTREME
Manual de utilizare în limba
română

GHIDUL DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza stația de emisie-recepție citiți ghidul de utilizare care se găsește în ambalajul stației.

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza radioul, citiți informațiile și funcționarea principiilor de energie RF de expunere RF în manualul de utilizare a aparatului.

Conținutul ambalajului:

- 2 buc. stații de emisie-recepție
- 2 seturi de 2 buc. acumulatori
- reîncărcabil
- încărcător dual
- 2 duc. căști
- 2 buc. carabine
- Adapter AC
- 2 buc.. snur
- Manual de utilizare

Tabelul de frecvență

Ch.	Freq. (MHz)	Ch.	Freq. (MHz)	Ch.	Freq. (MHz)
1	446.00625	4	446.04375	7	446.08125
2	446.01875	5	446.05625	8	446.09375
3	446.03125	6	446.06875		

Funcții și Specificații

8 Canale PMR

Distanța de emisie de recepție 10 Km.

Indicator de starea acumulatorului

Observator de canal

Scanal canal, control VOX

10 tonuri selectabile

Timer

Decuplator automat

Reapelare automată (scroll)

Ton tastatură

Apeluri de grup

Comutare de canal automat

Resurse: NiMH baterie / 4 baterii AAA

121 Cod –Sub (38 CTCSS & 83 DCS)

Ton Roger

Încărcare acumulator

Monitorizare dubla canal

Blocare tastatură

Lampa LED

Afisaj LCD

Auto funcții de monitor

Control de zgomot

Modul de economisire a energiei


Caller ID. și mod silențios IP:

IPX2 (T80), IPX4 (T80 Extreme)

Mod de operare 16 ora


*Gama de operare depinde de mediu și de condițiile tipografice

FUNCTII SI CARACTERISTIC:

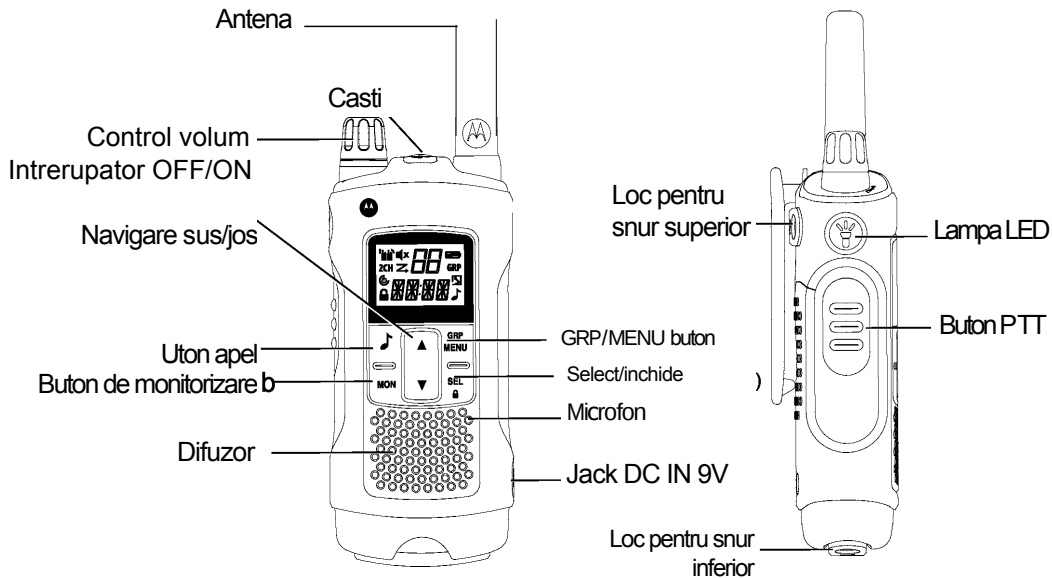

Mentinue: Figura emitatorului TLKR T80EX. Se poate folosi si la statia T80, T81Hunter.

Afişare

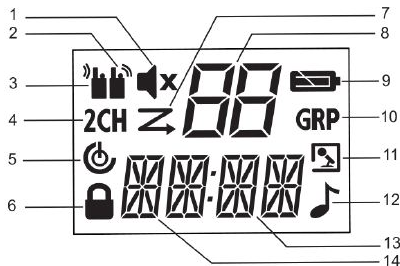

1. Simbol Mod Silențios
2. Pictograma de emisie
3. Pictograma se recepție
4. Monitorizare de dual-channel
5. Afişare pentru a dezactivare
automata
6. Simbol de blocare cheie
7. Afişare scan canal
8. Afişare canal
9. Indicator pentru nivelul bateriei
10. Simbol grup
11. Simbol monitor VOX
12. Simbol de apel
13. Simbol Grup / Sub-Cod
14. Simbol apel Contor

Afişarea nivelul de încărcare

	akumulatorul este încărcat
	cind bateria slăbește simbolul de baterie începe să semnalizeze și urmează cu un sunet de avertizare de 5 secunde, după care imediat trebuie schimbat bateriile, și pus acumulatorul la încărcat

Încărcarea Acumulatorilor

Încărcare directă

1. Verificați că aparatul este decuplat
2. Conectați încărcător Jack 9V DC IN . Celălalt capăt al adaptorului AC la o priză electrică.
3. Încărcați acumulatorii în timp de 14 ore.

Utilizarea de bază a încărcător:

1. verificați că aparatul este decuplat
2. Conectați suportul încărcător 9V DC în jack. șezați aparatul cu tastatura în fața pe baza de încărcare.
4. Lumina LED indică progresul de încărcare .
5. Încărcați acumulatorii în timp de 14 ore.

3.

Folosirea transiverului

Înainte de a folosi transiverul citiți manualul de instrucțiuni.

Pornirea și controlul volumului al transiverului

1. Pentru a porni stația învârtiți butonul volumului care se găsește pe inferiorul aparatului, în direcția funcționării indicatorului din ceas.
2. Pentru a opri stația învârtiți butonul volumului în direcția inversă, a funcționării a indicatorului din ceas.

Reglarea tonului de testătură

La apăsarea fiecărei testatură emițătorul va elimina un ton bip (în afară tastele PTT) Pentru a activa tonul bip, la pornirea stației, apăsați și mențineți apăsat butonul ▼ . Si în același timp va apărea și pictograma de voce.

Pentru a activa tonul bip, apăsați și țineți apăsat pe tasta cu pictograma notă.

Pentru a dezactiva tonul , apăsați din nou butonul.

Navigarea în meniul

Aparatul are două funcții de meniu: meniul general și selecția meniului.

1. Pentru a folosi meniul general, apăsați tasta MENU / GRP
2. Pentru a folosi meniul de selecție, apăsați tasta de SEL.
3. Apăsând butoanele pentru a parcurge meniul în continuare și, se întoarce la începutul meniului
4. Pentru a ieși din Meniul , procedați în felul următor:
 - a. Apăsați lung tasta MENU/GRP
 - b. Apăsați lung tasta PTT, MON sau butonul de apel
 - c. Așteptați 10 secunde până când aparatul iese din funcția de Meniu.

Conversație

Folosirea transceiverului la conversație.:

1. Transceiverul țineți 5-8 cm de la gura
2. Țineți apăsat PTT (emițător) la discursul. Apare pictograma de emisie- recepție pe ecranul amfitorului
3. După ce ați vorbit, eliberați butonul PTT. Astfel, puteți trece pe recepție. Pentru răspuns repetați pasul 2.

Avertisment: Dacă timpul de emisie este mai lung de 60 sec, aparatul emite un sunet de expirare și pictograma clipește. Dispozitivul întrerupe transmiterea.

Selectarea canalului și Sub-cod

Conversația este posibilă numai, în cazul în care ambele părți stabilit pe același canal și sub-cod.

Selectarea Canal.

1. Apăsați tasta SEL pentru a intra în meniul de selectare canal, apăsați până când clipește simbolul canal.
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul de canal afișat la creșterea sau micșorarea canal.

Alegerea Sub – Codului.:

1. Apăsați tasta SEL pentru a intra în meniul de selectare canal, apăsați până când clipește simbolul Sub-Cod.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta codul de Sub.
3. Apăsați butonul SEL pentru a înregistra codul Sub.

Navigarea în meniul Select

Normal, Canal (1-8), SUB – COD (0 - 121)

Funcția mesaj transmisie de voce (VOX)

Puteți iniția conversație în microfon sau în căști cu microfon fără de apăsarea butonului PTT.

Stabilirea nivelului de sensibilitate VOX:

1. Apăsați tasta MENU /GRP și selectați funcția VOX.
2. Apăsați tasta SEL.
3. Pentru nivelul de sensibilitate VOX apăsați tasta ▲ sau ▼ .
4. Ieșiți din meniul.

Mențiune: La nivelul OFF modul VOX nu este disponibilă. Funcția VOX numai la nivelul 1-5 funcționează. Nivelul 1 este cel mai mic nivel de 5 este recomandat în cele mai zgomotoase medii. La activare vocală în microfon puteți verifica și ajusta sensibilitate corespunzător a nivelului corespunzător.

Reglarea tonului

Se pot selecta 10 tonuri diferite:

1. Apăsați tasta MENU / GRP și selectați funcția de apelare vocală.
2. Apăsați tasta SEL
3. Apăsați butoanele ▲ sau ▼ pentru a selecta vocea.
4. Ieșiți din meniul.

Transmiterea tonului de apel:


1. Pentru trimiterea apelului vocal, apăsați butonul de apelare vocală
2. Apăsați butonul PTT pentru a șterge apelul vocal.

Funcția de deculpăre automată


Această funcție vă permite, reglarea automată a decuplării dispozitivului.

1. Apasati butonul MMENU /SEL până când clipește PWR de pe ecran
2. Apasati butonul SEL
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru selecția timpului (OH, 1H, 2H, 3H).
4. Ieșiți din meniul.

Navigarea în meniu general

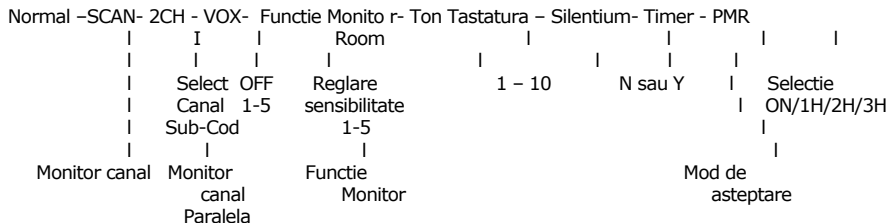

Navigarea în meniul de echipa



1. Apasati butonul MENU / GRP si intrati in meniul grup.
2. Apasati ▲ sau ▼ pentru a accesa in meniul (GRP / COD / RING / ID).
3. Cu butonul SEL puteti selecta elementul din meniul
4. Apasati butonul ▲ sau ▼ pentru a obtine ID-ul dorit.
5. Cu butonul SEL puteti confirma setarea.
6. Apasati butonul Menu/GRP pentru iesire.

Setările modului de grup

1. Tineti apasat MENU / GRP pentru a intra în meniul Group
2. Apasati SEL pentru a seta modul de grup
3. Apasati butonul ▲ sau ▼ pentru a trece la meniul "Y". Apasati SEL pentru a seta modul de grup și incontinuuare la funcția de cod de grup
4. Apasati ▲ sau ▼ pentru a trece la meniul "N". Apasati SEL pentru a ieși din grupul de meniul.

Setarea codului de grup

1. Apăsati ▲ sau ▼ pentru a selecta codul de grup.
2. Apăsati SEL pentru a asigura codul grupului
3. Dispozitivul este setat prin intrarea meniului ton de apel
4. Apăsati tasta MENU / GRP pentru a reveni la meniul.

Setarea tonuri de apel

Apeluri directe poate fi setat la un ton de apel unic.

1. Apăsati ▲ sau ▼ si electati tonul de apel
2. Tonul de apel selectat se aude

Setarea apelului Caller ID

Grupurile trebuie să fie stabilite pentru fiecare dispozitiv cu un identificator unic, care poate fi până la patru caractere.

1. Apăsati ▲ sau ▼ pentru a selecta ID-ul apelantului. Dacă ID-ul este deja ocupat, apare pe afisaj USED
2. În cazul în care USED nu este afișat, atunci ID-ul este liber.
3. Apăsati SEL pentru a trece la numele apelantului privind stabilirea serii.

Reglarea numelui de apel

Numele apelantului este detectat și de alte dispozitive, atunci când a efectuat un apel în grup apel, sau direct. Dacă nu setați un nume, numărul de dispozitive (menționate anterior) va apărea în restul ecranului.

1. Apăsati de mai multe ori butonul ▲ sau ▼, și navigați între caractere pînă cînd va apărea caracterul dorit
2. Prin apăsarea SEL setați caracterul dorit, și puteți trece la următoarea caracter
3. Prin apăsarea SEL setați seta numele apelantului.

Note: Dacă se apasă tasta MENU / GRP, aparatul anulează meniul de identificare a apelantului și setările de grup și intra înapoi în menu

Sateri canal in mod de grup

Pentru a activa schimbarea automată a canalelor:

1. Apăsati MENU / GRP a pentru a intra în meniul de grup
2. Apăsati SEL pentru a trece la selecția canalului (setare canal)
3. Apăsati ▲ sau ▼ pentru a selecta "Auto Canal Change Setting "
4. După apăsarea SEL va clipi numărul de canal, iar ALLI va fi afișat.
5. Apăsati ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal.
6. Prin apăsarea SEL sau a butonului de apel se confirmă instrucțiunile de instalare canal automată.
7. Apăsati MENU / GRP pentru a reveni la meniul.

Setare canalul moi de grup manual:

1. Apăsati MENU / GRP a intra în meniul de grup.
2. Apăsati SEL pentru a trece la selecția canalului (Setare Canal).
3. Apăsati tasta ▲ sau ▼ pentru a selecta "Manual Channel Setting".
4. După apăsarea SEL numărul canalului și va clipi, și apare inscripția MY.
5. Apăsati ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal.
6. Apăsati SEL pentru a ieși din setările manuale.
7. Apăsati MENU / GRP a intra în meniul de grup.

Setarea aprlului de Grup

1. Apăsati MENU / GRP a intra în meniul de grup.
2. Apăsati butonul de apel pentru a toate apelurile (ALL) sau setarea apelului direct.
3. Apăsati ▲ sau ▼ privind retransmiterea pentru toate apelurile (All Call Transmission) pentru setare, și fa fi afișat "SYNC".
4. Apăsati SEL sau prin apăsarea butonului de apel pentru ieșirea din menu, și toate apelurile sunt redirecționează stația. Toate mesajele și apelantului se aude.
5. Apăsati Menu / GRP pentru ieșire.

Setarea apel direct



Identificare statie la apel direct

Numele statiei (4 caractere)

1. Apăsăți MENU / GRP pentru a intra în meniul de grup.
2. Apăsăți butonul de apel pentru a apel grupul / apel individual la punctul (All/ Direkt vall netting)
3. Apăsăți butonul ▼ sau ▲ si selectați o identitate.
4. Apăsăți butonul SEL sau tasta de apel direct înainte se aude tonul de apel de comandă apelul selectat. apare pictograma TX și GALL pe ecran
5. Apăsăți MENU / GRP pentru a reveni la meniul

Funcția de scanare de canal

Prin scanarea canalelor poate fi scanat prin fiecare canal, toate cele 8 canale în parte. Dacă sunteți pe un canal activ, emițător se va opri pe acel canal. După o pauză de 2 secunde în emițător va reporni procesul de scanare.

Dacă apăsați butonul emițătorului (PTT) în timp ce procesul de scanare canal este pauză, pe acest canal poate transmite.

Pentru a activa scanarea canalului

1. Deschideți meniul. si apăsați butonul MEN / GRP până când simbolul clipește SCAN.
2. Pentru funcția de scanare, apăsați pe butonul SEL. Cind scanarea canalului începe, simbolul de scanare apare pe ecran.
3. Apăsăți butonul MENU / GRP sau PTT atunci se va anula scanarea canalului.

Funcție de monitorizare de dual canal

Aceasta permite, în plus față de canalul curent selectat și scanarea a altului canal
Setarea monitorizării dual channel:

1. Apăsăți tasta MENU / GRP pentru a intra în meniul Mod. și pașiți mai departe până când nu clipește 2CH
2. Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul, apoi apăsați butonul SEL pentru fixare
3. Apăsăți ▲ sau ▼ pentru selecție Sub-Cod, apoi apăsați butonul SEL pentru fixare
4. Dispozitivul de monitorizare este în modul dual. Mențiune: Dacă setați același canal pe canalul secundar, precum și primar, cu dublă scanare nu va funcționa.
5. Apăsăți MENU tasta / GRP pentru a ieși din funcția.

Funcția Monitor

Pe stația PMR pe canalului se pot auzi semnale mai slabe fără a apăsa butonul PTT. Funcția de monitorizare este activată, după ce urmați acești pași.

1. Apăsăți tasta MENU / GRP pentru a intra în meniul. Pașiți mai departe prin setări până când simbolul „ROOM” nu clipește.
2. Apăsăți ▲ sau ▼ pentru a regla sensibilitatea camerei de monitorizare.
3. Pentru a activa funcția de monitorizare, apăsați butonul SEL. Simbolul monitor este afișat și canalul va începe monitorizarea canalului.
4. Monitoriza funcția Mode: Apăsăți tasta MENU / GRP în modul normal. Monitoriza funcția Mode. Si apăsați tasta MENU / GRP și reveniți în modul normal.

Modul silențios

În modul silențios, toate apelurile audio sunt dezactivate. Afișajul clipește pentru a indica un apel primit. În cazul în care apelul nu este răspuns, ecranul se stinge și tasta de apel/pictograma clipește atât timp cât nu există nici un semnal. Aparatul vibrează pentru a indica un apel ne primit. Modul silențios toate apelurile primite la aparat clipește pe ecran. La un apel modul silențios se poate opri în timp 15 secunde după apăsarea oricărui buton

1. Apăsați MENU / GRP pentru a intra în meniul general.
2. Selectați meniul "SLNT".
3. Apăsați SEL pentru a asigura meniul.
4. Apăsați butonul ▲ pentru a activa modul silențios. "Y" și pe ecran va apare pictograma de 40
5. Apăsați butonul ▼ pentru a activa modul silențios. "N" va apare pe canalul de 4x pictograma dispare de pe ecran.

TIMER

Permite ca uniunea de timp programabilă să fie de 39 de minute și 59 de secunde, în acest timp, poate permite recepționarea mesajelor.

1. Setarea temporizatorului:
2. Apăsați tasta MENU / GRP pentru a intra în meniul. În meniul mergeți mai departe, până când clipește pictograma "time"
3. Apăsați butonul SEL pentru a cupla funcția timer.
4. Apăsați butonul SEL și porniți funcția timer.
5. Apăsați butonul SEL și opriți funcția timer.
6. Apăsați butonul MENU / MON sau butonul PTT pentru a reveni la meniul.

Blocarea tastaturii

Țineți apăsat butonul SEL pentru a activa tastatura. Apare o pictogramă la care pe ecran. Țineți apăsat butonul SEL pentru a debloca.

Luminozitatea ecranului

Țineți apășând orice tastă (cu excepția. PTT) macar 10 sec și ecranul va lumina.

Mod de economisire de energie

Transiverul are circuite speciale care permit ca bateriile să aibă o viață să se extindă mai mare. În cazul în care nu se face în termen de 3 secunde transmisie sau apel sau de recepție stația automat intră în modul de conservare. Emițător și un receptor este încă în măsură să primească transmisii în acest mod. Emițător și un receptor este încă în măsură să primească transmisii în acest mod. Emițător și în acest mod este în măsură să primească transmisii .

Sunetul Roger

Sunetul roger este un sunet, care marchează sfârșitul emisiunii PTT. Sunetul roger se poate auzi din difuzor în cazul în care este activat sunetul testelor. Sunetul roger este trimis chiar dacă sunetul tastelor este oprit, dar în acest caz vorbitorul nu poate auzi sunetul. Apăsați * și țineți apăsat butonul în timp ce pornirea dispozitivului pentru a activa vocea Roger. Repetați pașii de dezactivare a vocii.

Specificații tehnice

Canale: 8 PMR
Cod- Sub: 121 (38 CTCSS și 83 DCS Cod)
Frecvență: 446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Sursa de alimentare: acumulator NIMH (accesori) sau 4 baterii AAA
Distanța de emisie: 8 km. pe teren fără obstacole.
Durata acumulatorului: aproximativ 16 ore.

