



PNI ESCORT HP 62 + PNI EXTRA 48

CB radio and CB antenna/CB радио и CB антена/

CB-Radio und CB-Antenne/Emisoras CB y antena CB/Poste CB et antenne CB/
CB rádió és CB antenna/Radio CB e antenna CB/CB-radio en CB-antenne/CB radio i
antena CB/Statie radio CB si antena CB



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба.....	10
DE	Benutzerhandbuch	17
ES	Manual de usuario	24
FR	Manuel utilisateur	31
HU	Használati utasítás	38
IT	Manuale utente	45
NL	Handleiding	52
PL	Instrukcja obsługi	59
RO	Manual de utilizare	66

WARNINGS

- ⚠ Please read the following precautions to prevent fire, personal injury or the radio destruction.
- ⚠ Do not attempt to adjust the radio while driving; is dangerous.
- ⚠ This radio is designed for power supply at 12V DC. Do not use a 24V battery to power the radio.
- ⚠ Do not place the radio on an excessively dusty, damp or unstable surface.
- ⚠ Do not connect the antenna during transmission, risk of burning or electric shock.
- ⚠ Please keep distance from devices that cause interference (such as TV, generator, etc.)
- ⚠ People who use pacemakers are advised to keep distance from the antenna during transmission and especially not to touch it.
- ⚠ Do not connect metal objects to the internal electrical side; danger of electric shock.
- ⚠ Avoid exposing the radio to temperatures below -26°C and above +80°C, the temperature on a vehicle may sometimes exceed 80°C, which can cause irreparable damage to electric devices. Do not expose the radio to sunlight.
- ⚠ Do not place anything on the radio, it will prevent it from cooling down.
- ⚠ Check to see if you have enough charged battery to avoid rapid discharge.
- ⚠ It is important to stop the radio before starting the engine, to avoid damage caused by high starting voltage.
- ⚠ You must use a 2A 250V fuse type F. Under no circumstances use a higher value.
- ⚠ If an abnormal odor or smoke is detected as coming from the radio, switch off the appliance immediately.
- ⚠ Do not transmit for a long time, the radio may warm up.
- ⚠ Keep the radio away from children.


INTRODUCTION

The PNI HP-62 is a small portable transceiver which guarantees great performance for many years of use. What is unique to this innovative transceiver is the capability to select any of European CB bands with an easy and quick procedure. The PNI HP-62 has built-in Channel Phase Loop synthesizer (PLL) circuit and an automatic battery economy circuit.

Important Note!

Some countries may require you to own or purchase a CB license – please check with the relative authorities in your country.

FUNCTION AND LOCATION OF THE CONTROLS

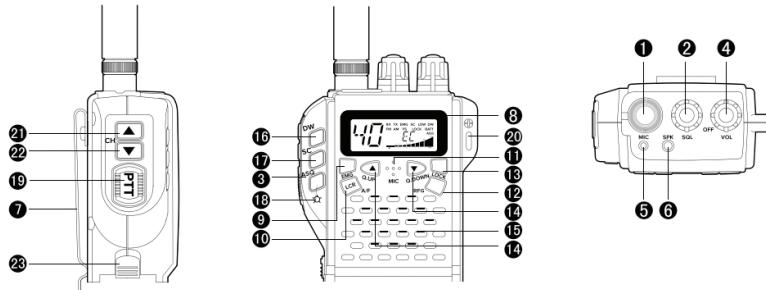

1. Antenna connection: fix a compatible antenna (not included in the package). To get better performance, you can use an external antenna that plugs into the included adapter.

2. Squelch Control: This function allows to reduce background noise of the radio. By rotating the button clockwise, the function becomes active. By rotating the button counterclockwise, the function becomes inactive. The button should be set precisely to the position where the background noise disappears.

3. ASQ key: briefly press this key to turn on the backlight of the screen. When the screen light is on, press again to turn off the backlight. By long pressing this key, enter the ASQ mode. While you are in ASQ mode, briefly press this key to enter the ASQ level adjustment mode, the current level of Squelch will blink. Use the Q.UP/Q.DOWN keys to change the ASQ level (there are 5 levels available). Also in ASQ mode, briefly press the ASQ key twice to turn off or turn on the backlight of the screen.

4. ON/OFF and Volume Control key:


Rotate this knob to the right to turn on the radio. Turn slightly to the right to adjust the volume.

5. Microphone jack: Connect a headset with a microphone

6. External speaker jack: Connect a headset with a microphone

7. Belt clip

8. Multifunction backlit display

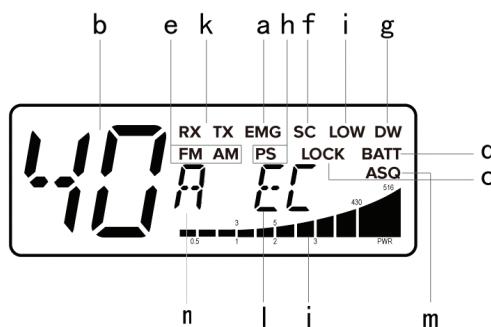

This liquid crystal display has been projected to show the operative modality:

- The EMG function is active
- Selected channel number (1 to 40)
- Lock: The key lock function is active
- BATT: Low battery indicator
- AM/FM mode
- SC: The SCAN function is active
- DW: DUAL WATCH function
- PS: The Power Save function is active. If no key is pressed for 5 seconds, the radio enters the power saving mode.

- i. Low (Low Power) function is active
- j. The received signal strength and the power of the transmitting signal
- k. RX/TX: TX = transmit mode; RX=received mode
- l. Frequency band selected
- m. ASQ function available

- 9. EMG key:** briefly press this key to enter emergency mode 9/19; the EMG icon will blink
- 10. A/F-LCR key:** to select AM or FM mode; the modulation you are setting will be displayed on the screen. If you select a frequency that operates only in the FM band, the A/F-LCR key will activate the Last Channel Recall (LCR)
- 11. Microphone:** During the broadcast, hold the microphone at a distance of 4 cm from the mouth and speak using a normal tone of voice.
- 12. RFG Key:** briefly press this key, on the screen “R 00” will show up; “00” will flash. Press the Q.UP/Q DOWN keys to select one of the 9 levels (00, 06, 12 ... 54); press this button again to confirm and exit.


Note: We recommend to disable RFG function (or level 06 for louder areas).

- 13. Lock key:** It allows you to lock the keyboard, thus avoiding accidental use of the keys.
- 14. Q.UP-Q.DOWN keys:** To skip 10 channels up (Q.UP) or 10 channels down (Q.DOWN)
- 15. Loudspeaker**
- 16. Dual Watch:** This function allows the synchronization on two different channels at the same time.Thanks to this function, you can monitor a second channel. When a signal on the second channel is received, the conversation on the first channel is automatically interrupted and the receiver switches on the second channel. The monitoring starts again 4 seconds after the signal end.

TO activate this function, operate as follows:

- Select the desired channel through the channel selector
- Press the DW button
- Select the second channel
- Press the button DW again
- To cancel the function press again the DW button or the PTT button

- 17. SCAN key:** you can automatically search for a busy channel
 - Turn the squelch clockwise until the background noise is no longer heard.
 - Press the “SCAN” button: the transceiver will scan automatically all the channels until a carrier is being received.
 - When it finds the carrier, it stops and starts again some seconds after the end of the communication on the channel.
 - When the radio is transmitting, the scan function is deactivated.
- 18. Key ★:** when in the SQ mode short press this button, turn on the background ligh, short press this button again, to turn off the ligh, long press this button will enter ASQ, in ASQ mode, short press the button to turn on the background ligh and short press again will turn off the light.
- 19. Push to talk button (PTT):** Its pressure activates the transmission. When it is released, the receiver is activated.
- 20. Hole for wrist belt**
- 21. Channel UP:** To skip to the next channel. Keeping this button pressed, the “auto-repeat” function is obtained.
- 22. Channel DOWN:** To skip to the previous channel. Keeping his button pressed, the “auto-repeat” function is obtained.
- 23. Contact for power adapter and external antenna.** Pull the button up to remove the adapter.

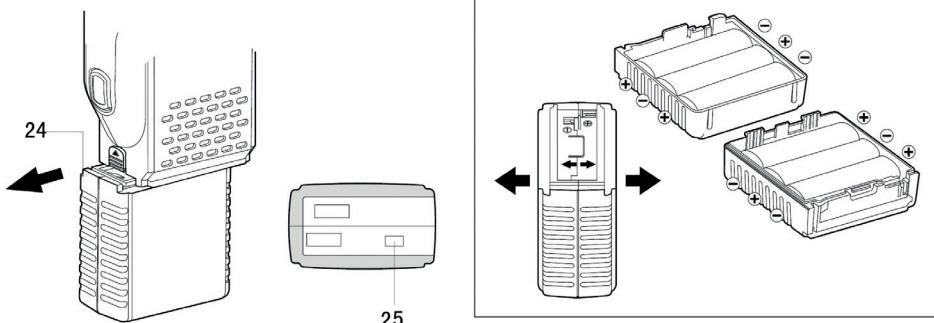

24. Battery compartment (optional accessory, not included): Add 6 Ni-Cadmium alkaline batteries

COMPATIBLE ACCESSORIES

1. Adapter for 12V power supply and outdoor antenna for PNI Escort HP 62 (code PNI-AE-HP62)
2. Rechargeable Li-Ion 1500mAh battery PNI PB-HP62 and 230V power adapter and BNC antenna for PNI Escort HP 62 (code PNI-AK-HP62)
3. Holder for 6 AA batteries (R6) for PNI Escort HP 62 (code PNI-SB-HP62)
4. BNC antenna, 20 cm, for PNI Escort HP 62 (code PNI-ANTHP62)

HOW TO OPERATE

1. Attach the included car adapter. Connect the PL259 plug to an external antenna, and the cigarette lighter socket on the vehicle
2. Turn the ON/OFF button clockwise. Adjust the volume to a level of comfort.
3. Adjust the SQUELCH level
4. Select the desired channel using the UP/DOWN keys or the QUICK UP QUICK/DOWN keys

Note: If you can not change the channel, check if the EMG or LOCK key has not been pressed.

To transmit: press and hold the PTT button, then talk into the microphone

To receive: simply release the PTT button

FREQUENCY BAND SELECTION

The frequency bands must be chosen according to the country you are in.

Procedure:

1. Switch off the unit.
2. Turn it on while pushing the "Q.UP" and "SC" buttons.
3. By pushing the CH ▲ CH ▼ buttons, select the desired frequency band (see the chart here below)
4. To fix your selection press the "Q.UP" button.

Notes:

In the UK frequency band, you can directly select the CE band by pressing the AM/FM key for 2 seconds.

FREQUENCY BAND CHART

Norma	Frequency (MHz)	Channels	Country	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) FM only	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) FM only		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) FM only		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) FM only	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) FM only	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) FM only		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) FM only	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Channels	40FM (see the frequency band chart)
Frequency range	26.965~27.405MHz
Operation mode	F3E (FM), A3E (AM)
Antenna impedance	50 Ohm
Loudspeaker	8 Ohm 0.5W
Supply voltage	7.2÷13.2 nom 12V
Dimensions	73 x 35 x 92 mm
Weight	424 gr
RECEIVER	
Sensitivity at 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selectivity	> 60dB
Squelch range	0.25V-500uV
Audio output power	0.5W 8 ohm (10% distortion)
Distortion at 1000uV	3%
Audio frequency response	400-2400Hz
Intermediate frequency	I° 10.695MHz/II° 455KHz
Spurious response	More than 60 dB
Current drain at standby	100mA when the power save mode is off 45mA when the power save mode is on
TRANSMITTER	
RF Output Power	duty cycle 10% 4W AM/FM
Frequency Tolerance	0.005%
Harmonic Suppression	> 70dB
Current Drain	900mA
Modulation	AM 90% ($\pm 5\%$) FM dev.2.0 KHz

CB ANTENNA PNI EXTRA 48

PNI EXTRA 48 is a small CB radio antenna suitable for cars and trucks, compatible with all CB radio transceivers on the market. It is very easy to install with the magnetic mount included in the package.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Fix the antenna on the magnetic base and position it in the center of the car dome. Connect the antenna to the CB transceiver.

Note: The antenna is tuned from the factory.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency	26 - 28Mhz	Whip length	440 mm
Gain	>5dbi	Cable	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polarity	Vertical
Power	max. 150W	Material	Fiberglass
Impedance	50 Ohm	Magnetic mount	103 x 66 x 40 mm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ⚠️** Моля, прочетете следните предупреждения за предотвратяване на пожари, лично нараняване или унищожаване на станцията или на антената.
- ⚠️** Не опитвайте да настройвате станцията по време на шофиране, опасно е.
- ⚠️** Тази станция е създадена за захранване към 12V DC. Не използвайте напрежение по-високо от препоръчаното.
- ⚠️** Моля, прочетете следните предупреждения, за да предотвратите пожари, лично нараняване или унищожаване на станцията или на антената.
- ⚠️** Не опитвайте да настройвате станцията по време на шофиране, опасно е.
- ⚠️** Тази станция е произведена за захранване към 12V DC. Не използвайте напрежение, което е по-високо от препоръчаното.
- ⚠️** Не поставяйте станцията върху прекомерно напрашена, влажна или нестабилна повърхност. Не свързвайте антената по време на излъчване, риск от изгаряне или токов удар.
- ⚠️** Моля, спазвайте разстоянието спрямо устройства, които създават смущения (като: tv, генератор и др.)
- ⚠️** На лицата, които използват пейсмейкери, им се препоръчва да спазват дистанция спрямо антената по време на излъчването и най-вече да на я докосват.
- ⚠️** Не доближавайте метални обекти към вътрешната електрическа част; опасност от токов удар.
- ⚠️** Избягвайте излагането на станцията на температури по-ниски от -26°C и по-високи от +80°C, температурата на борда на даден автомобил може да надвиши понякога 80°C, нещо, което може да доведе до неправими щети при продължителни излагания. Не излагайте станцията продължително на слънчева светлина.
- ⚠️** Не поставяйте нищо върху уреда, ще попречи на охлаждането му.
- ⚠️** Проверете дали батерията е достатъчно заредена, за да предотвратите бързо разреждане.
- ⚠️** Важно е да изключите станцията преди да запалите двигател, за да избегнете щети, причинени от високото напрежение при запалването на двигателя.
- ⚠️** Когато сменяте предпазителя, трябва да използвате предпазител от 2A 250V тип F. В никакъв случай не използвайте предпазител с по-голяма стойност.
- ⚠️** При нетипична миризма или пушек, за които се смята, че са от станцията, изключете уреда независимо. Не излъчвайте продължително време, станцията може да се нагрее и повреди.
- ⚠️** Дръжте станцията далеч от деца.

УВОД

PNI HP 62 е преносима СВ станция, малка по размери, която гарантира оптимални резултати дълго време.


Уникална характеристика на тази станция е способността да избира всяка една европейска СВ честота по бърз и лесен начин.

PNI HP 62 are un circuit integrat PLL (Channel Phase Loop synthesizer) si un circuit automat de economisire a bateriei.

Важна бележка!

В някои държави може да се наложи да представите лиценза, в който се представя правото Ви да използвате СВ честотата. Моля, проверете местното законодателство.

ФУНКЦИИ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАВИШИТЕ

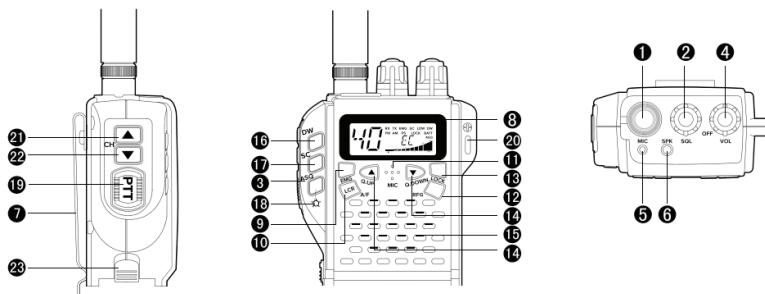

1. BNC конектор за вътрешната антена: не се препоръчва. За да се постигнат по-добри резултати, можете да използвате външна антена, която се свързва във включения адаптер.

2. Ръчен Squelch контрол: Тази функция позволява намаляване на фоновия шум на станцията. Чрез завъртане на бутона на дясно, функцията се активира. Чрез завъртане на бутона на ляво, функцията се деактивира. Бутона трябва да се регулира точно на позицията, при която фоновият шум изчезне.

3. Клавиш ASQ (автоматичен Squelch): натиснете за кратко този клавищ, за да включите фоновата светлина на екрана. Когато екранът свети, натиснете още веднъж, за да изключите фоновата светлина. Натискайки продължително този клавищ, влизате в режим ASQ. Докато се в режим ASQ, натиснете за кратко този клавищ, за да влезете в режим на регулиране нивото на ASQ, на екрана ще мига текущото ниво на автоматичния Squelch. Използвайте клавиши Q.UP/Q DOWN, за да смените нивото на ASQ (налични са 5 нива). Също в режим ASQ, натиснете за кратко 2 пъти клавиша, за да изгасите или светнете фоновото осветление на екрана.


4. Клавиш ON/OFF и Контрол на звука:

Завъртете този бутон надясно, за да включите станцията. Завъртете още малко надясно, за да регулирате звука.

5, 6. Връзка слушалки с микрофон (Препоръчителни съвместими слушалки: PNI HF32, PNI HF34)

7. Приставка колан

8. Многофункционален светлинен екран

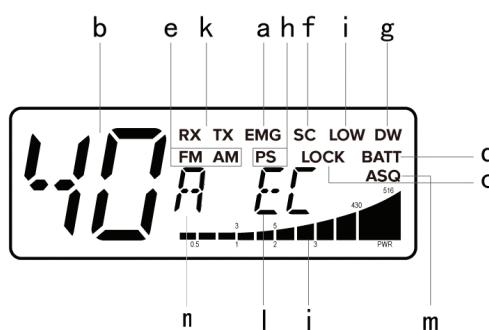

Този LCD дисплей е създаден, за да показва режима на работа:

- EMG функцията е активна
- Номер на избрания канал (от 1 до 40)
- Lock: Функцията блокира на клавиши е активна
- BATT: Индикатор за разредена батерия
- AM/FM режим

f. SC: Функцията SCAN е активна

g. DW: Функция DUAL WATCH

h. P.S.: Функцията Power Save (пестене на батерия) е активна. Ако за време от 5 секунди не бъде натиснат никакъв клавиш, станцията влезе в автоматичен режим пестене на батерията (отделението за батерии и батериите не са включени).

i. Функцията Low (Ниска мощност) е активна

j. Сила на приемания сигнал и сила на предавания сигнал

k. RX/TX: TX=режим излъчване; RX=режим приемане

l. Избрана честотна лента

m. Функцията ASQ е налична

9. Клавиш EMG: натиснете за кратко този клавиши, за да влезете в спешен режим 9/19; на екрана мига пиктограмата EMG

10. Клавищ A/F-LCR: за да изберете режим AM или FM; модулацията, която изберете, се показва на екрана. Ако изберете честота, която работи само в FM обхват, клавищ A/F-LCR активира функцията LCR (Last Channel Recall)

11. Микрофон: По време на излъчване, дръжте микрофона на разстояние от 4 см от устата и говорете като използвате нормален тон на гласа.

12. Клавищ RFG: натиснете за кратко този клавиши, на екрана се появява "R 00" "00" мига. Натиснете клавиши Q.UP/Q.DONW, за едно от 9-те нива (00, 06, 12 ... 54); натиснете отново за кратко този бутона, за да потвърдите и излезете.

Бележка: Препоръчваме деактивирана функцията RFG (или ниво 06 за по-шумни зони).

13. Клавищ Lock: ви позволява да заключите клавишите, като по този начин предотвратявате случайното им натискане.

14. Клавиши Q.UP-Q.DOWN: натиснете, за да преминете над 10 канала напред или назад

15. Високоговорител

16. Dual Watch: тази функция позволява едновременно синхронизиране на два различни канала. Благодарение на тази функция, можете да наблюдавате втори канал. Когато станцията приема сигнал от втори канал, разговорът по първия канал се прекъсва автоматично, а станцията минава на втория канал. Наблюдението започва отново 4 секунди след като вече не са приема никакъв сигнал.

За да са активира тази функция, процедурите както следва:

- Изберете желания канал с помощта на селектора за канали
- Натиснете клавиши DW
- Изберете втория канал
- Натиснете отново DW
- За да анулирате тази функция, натиснете отново клавиши DW или бутона PTT

17. Клавищ SCAN: можете да търсите автоматично зает канал

- Завъртете Squelch-a по посока на часовниковата стрелка докато не чувате вече фоновия шум
- Натиснете клавиши SCAN; станцията сканира автоматично всички канали докато приеме сигнал
- Когато получи сигнал, сканирането спира и започва отново няколко секунди след прекъсването на комуникацията по съответния канал
- Когато станцията излъчва, функцията SCAN е неактивна

18. Клавищ ☆: когато сте в режим SQ, натиснете за кратко този клавиши, за да светне фоновата светлина на екрана; натиснете отново за кратко, за да изгасне фоновата светлина; натиснете продължително този клавиши, за да влезете в режим ASQ.


19. Бутона Push to talk (PTT): натиснете този бутона, активирате трансмисията; освобождавайки този клавиши, приемането е активно.

20. Отвор за шнура за ръката

21. Канал IN SUS (UP): натиснете, за да преминете към следващия канал. Натискайки този бутон, се активира функцията "auto-repeat".

22. Канал IN JOS (DOWN): натиснете, за да се върнете на предишния канал. Държейки натиснат този бутон, се активира функцията "auto-repeat".

23. Контакти адаптер захранване и външна антена. Издърпайте бутона нагоре, за да можете да извадите адаптера.

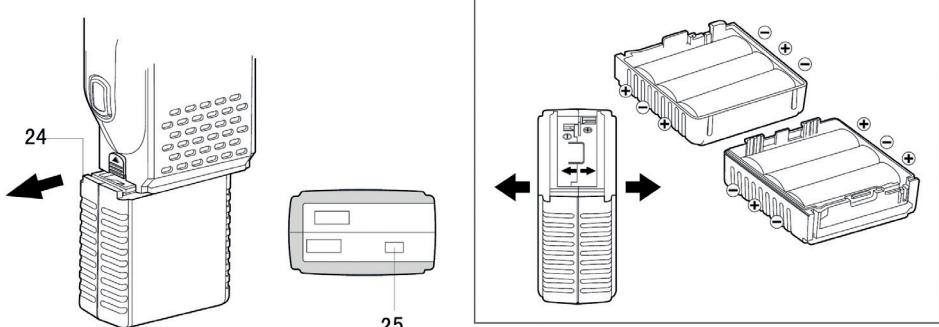

24. Отделение батерии (аксесоар по избор, не е включен): Добавете 6 алкални батерии Ni-кадмий

СЪВМЕСТИМИ АКСЕСОАРИ

1. Адаптер за 12V захранване и външна антена за PNI Escort HP 62 (код PNI-AE-HP62)
2. Акумулаторна литиево-йонна 1500mAh батерия PNI PB-HP62 и 230V захранващ адаптер и BNC антена за PNI Escort HP 62 (код PNI-AK-HP62)
3. Поставка за 6 батерии AA (R6) за PNI Escort HP 62 (код PNI-SB-HP62)
4. BNC антена, 20 см, за PNI Escort HP 62 (код PNI-ANTHP62)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

5. Закрепете включения аудио адаптер. Свържете муфа PL259 към външна антена, а муфата за запалката към захранването на автомобила
6. Завъртете бутон ON/OFF по посока на часовниковата стрелка. Регулирайте звука до удобно ниво.
7. Регулирайте нивото на SQUELCH
8. Изберете желания канал като използвате клавиши UP/DOWN или клавиши QUICK UP/QUICK DOWN

Бележка: Ако не успеете да смените канала, проверете дали не е натиснат клавиши EMG или LOCK.

За излъчване: задръжте натиснат клавиши PTT, после говорете на микрофона

За приемане: освободете клавиши PTT

ИЗБОР ЧЕСТОТНА ЛЕНТА

Честотната лента трябва да се смени в зависимост от държавата, в която се намирате.

Процедура:

1. Изключете станцията
2. Включете станцията докато държите натиснати клавиши "Q.UP" и "SC"
3. Натискайки клавиши CH ▲ CH ▼, изберете желаната честотна лента (виж таблицата по-

долу)

4. За да потвърдите избора, натиснете клавиш “Q.UP”

Бележка:

В честотна лента UK, можете да изберете директно CE натискайки клавиши AM/FM за 2 секунди.

ТАБЛИЦА С ЧЕСТОТИ

Норма	Честота (MHz)	Канали	Страна	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Само FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Само FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Само FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Само FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Само FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Само FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Само FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

E	26.965-27.405	40CH (4W AM/FM)	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
----------	---------------	-----------------	----	--

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Канали	40FM (виж таблицата с честоти)
Честотен интервал	26.965~27.405MHz
Режим на работа	F3E (FM), A3E (AM)
Импеданс антена	50 Ohm
Високоговорител	8 Ohm 0.5W
Захранващо напрежение	7.2÷13.2 nom 12V
Размери	73 x 35 x 92 mm
Тегло	424 гр
ПРИЕМАНЕ	
Чувствителност към 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Селективност	> 60dB
Squelch интервал	0.25V-500uV
Аудио изходна мощност	0.5W 8 ohm (10% distorsione)
Изкривяване към 1000uV	3%
Отговор аудио честота	400-2400Hz
Междинна честота	I° 10.695MHz / II° 455KHz
Грешен отговор	> 60 dB
Потребление в режим на готовност	100mA когато режим Power Save е off 45mA когато режим Power Save е on
ИЗЛЪЧВАНЕ	
Изходна мощност RF	duty cycle 10% 4W AM/FM
Честотен толеранс	0.005%
Хармонично потискане	> 70dB
Потребление	900mA
Модулация	AM 90% ($\pm 5\%$) FM dev. 2.0 KHz

PNI EXTRA 48 е радиоантена СВ, малка по размери, подходяща както за автомобили, така и за камиони, съвместима с всички радиостанции СВ на пазара. Много лесна за монтиране с помощта на магнитната основа от пакета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ

Закрепете антената върху магнитната основа и я позиционирайте по средата на тавана на автомобила. Свържете антената към радио станция.

Бележка: Антената е фабрично калибрирана.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Честота	26 - 28Mhz	Дължина антена	440 mm
Слушалки	>5dbi	Кабел	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Поляризация	вертикална
Мощност	макс. 150W	Материал	Стъклена нишка
Импеданс	50 Ohm	Магнитен носител	103 x 66 x 40 mm

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- ⚠️ Lesen Sie aufmerksam die folgenden Anweisungen, um Brände, Verletzung oder Zerstörung des Funkgerätes zu vermeiden.
- ⚠️ Während der Fahrt das Funkgerät nicht einstellen, das ist zu gefährlich.
- ⚠️ Das Funkgerät entspricht einer Versorgung von 12V DC. Benutzen Sie keine Batterie 24 V, um das Funkgerät zu versorgen.
- ⚠️ Legen Sie das Funkgerät nicht auf Staub, Feuchtigkeit oder auf einer nicht stabilen Platz.
- ⚠️ Schließen Sie die Antenne während der Übertragung nicht an, Verbrennungsgefahr oder Stromschlaggefahr. Fernhalten von Geräten die Interferenzen verursachen, so wie TV, Generator etc.
- ⚠️ Für Leute die Herzschrittmacher tragen, bitte von der Antenne während der Übertragung fernhalten und besonders nicht berühren.
- ⚠️ Metallische Gegenstände an der inneren elektrischen Seite nicht annähern. Gefahr durch Stromschlag.
- ⚠️ Das Funkgerät nicht an Temperaturen unter -26°C aufbewahren und besonders nicht über +80°C. Die Temperatur am Bord kann 80° C überschreiten, das kann zu irreparablen Schäden führen, wenn das Funkgerät für eine längere Zeit bei dieser Temperatur bleibt. Das Funkgerät nicht lange an der Sonne halten.
- ⚠️ Legen Sie nichts auf das Gerät, das hindert seine Kühlung.
- ⚠️ Prüfen Sie, ob die Batterie voll geladen ist, um eine schnelle Entladung zu vermeiden.
- ⚠️ Das Funkgerät ausschalten, bevor Sie den Motor starten, um Schäden durch zu hohem Startdruck zu vermeiden.
- ⚠️ Wenn Sie die Sicherung wechseln, benutzen Sie eine Sicherung Typ 2A 250V Typ F. Benutzen Sie in keinem Fall einen höheren Wert.
- ⚠️ Wenn Sie etwas Anormales riechen oder Rauch spüren, schalten Sie sofort das Funkgerät aus.
- ⚠️ Übertragen Sie nicht mit großer Leistung für eine lange Zeit, das Funkgerät erhitzt sich.
- ⚠️ Das Funkgerät weit von Kindern aufbewahren.

EINFÜHRUNG


PNI HP 62 ist ein portables CB Funkgerät, kleine Dimensionen, aber mit optimalen Leistungen für eine längere Zeit.

Das Funkgerät kann jeden CB europäischen Funk in einem schnellen und einfachen Verfahren, auswählen.

PNI HP 62 hat einen integralen PLL Kreis und einen automatischen Kreis damit Sie die Batterie sparen.

WICHTIG!

In manchen Ländern müssen die Bescheinigung vorliegen, die Ihnen das Recht gibt, den CB-Funk zu benutzen. Bitte prüfen Sie die lokale Gesetzgebung.

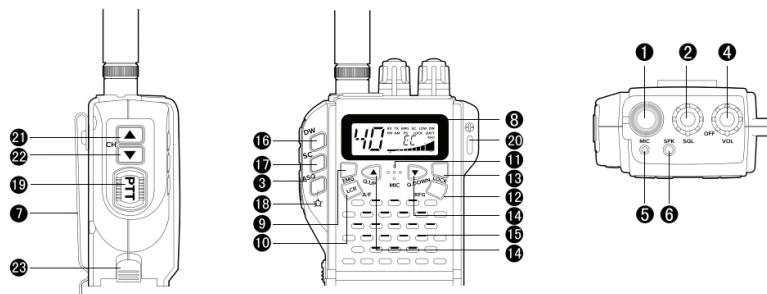

1. BNC Konnektor für die Antenne: befestigen Sie eine kompatible Antenne (ist nicht inbegriffen). Für bessere Leistungen benutzen Sie eine externe Antenne, die Sie am Konnektor anschließen.

2. Kontrolle Squelch: Die Funktion reduziert das Hintergrundgeräusch. Durch Knopf drehen nach rechts, wird die Funktion aktiv. Durch Knopf drehen nach links wird die Funktion inaktiv. Der Knopf muss in der Position gedreht werden, so dass das Hintergrundgeräusch nicht mehr zu hören ist.

3. ASQ Taste: drücken Sie kurz die Taste, um das Hintergrundlicht auf dem Bildschirm einzuschalten. Wenn der Schirm leuchtet, drücken Sie noch einmal, um das Licht auszuschalten. Wenn Sie für eine längere Zeit die Taste drücken, kommen Sie im Modus ASQ. Hier die Taste kurz drücken um den Einstellungsmodus ASQ zu aktivieren, auf dem Bildschirm erscheint das Squelch Niveau. Benutzen Sie die Tasten Q.UP/Q DOWN um das Niveau ASQ zu wechseln (es gibt 5 verfügbaren Niveaus). Drücken Sie im ASQ-Modus auch zweimal kurz die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms auszuschalten oder einzuschalten.

4. Taste ON/OFF und Lautstärke Kontrolle:


Drehen Sie diesen Knopf nach rechts um das Funkgerät einzuschalten. Drehen Sie den Knopf nach links um die Lautstärke einzustellen.

5. Jack Mikrophone: Schließen Sie einen Knopfhörer mit dem Mikrophone an

6. Jack Lautsprecher extern: Schließen Sie einen Knopfhörer mit dem Mikrophone an

7. Gürtel Device

8. Leuchtender multifunktioneller Bildschirm

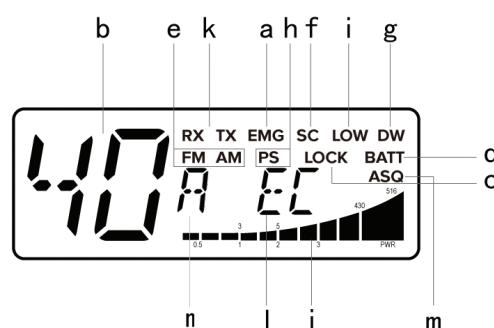

Dieser LCD Anzeige zeigt Ihnen die operative Funktion:

- Die Funktion EMG ist aktiv.
- Sender Nummer von 1-40.
- Lock: Funktion Tastensperre
- BATT: Anzeiger Batterie ausgeladen
- Modus AM/FM
- SC: Funktion Scannen aktiv

g. DW: Funktion Dual WATCH

h. PS: Die Power Save-Funktion ist aktiv. Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wechselt das Radio in den Energiesparmodus

i. Funktion Low: Niedrige Leistung aktiv

j. Stärke empfangener Signal und Stärke gesendeter Signal

k. RX/TX: TX Modus Senden, RX – Modus Empfang

l. Frequenzbereich

m. Funktion ASQ verfügbar.

9. Taste EMG: Drücken Sie kurz diese Taste um im Modus Notfall 9/19 zu kommen. Auf dem Bildschirm leuchtet das Ikon EMG.

10. Taste A/F-LCR: um den Modus AM oder FM auszuwählen, Die Modulation wird auf dem Bildschirm angezeigt, Wenn Sie nur FM auswählen, wird die Taste A/F-LCR die Funktion LCR aktivieren. (Last Channel Recall)

11. Mikrophone: Während der Sendung, halten Sie die Mikrophone 4 cm weit von Ihrem Mund und sprechen Sie normal

12. Taste RFG: Drücken Sie kurz diese Taste, auf dem Bildschirm erscheint "R 00", „00“ leuchtet. Drücken Sie die Tasten QUP/Q DOWN um eins der 9 Niveaus zu wählen. (00, 06,012...54). Drücken Sie noch einmal diese Taste für Bestätigung und um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Recomandam functia RFG dezactivata (06 pentru zone mai zgomotoase).

13. Taste Lock: Sie sperren die Tasten und vermeiden ein zufälliges Berühren.

14. Tasten Q.UP-Q.DOWN: drücken Sie um 10 Sender zu überspringen (nach vorne oder nach hinten)

15. Lautsprecher

16. Dual Watch: diese Funktion erlaubt Ihnen 2 Sender simultan zu synchronisieren. Mit dieser Funktion können Sie den 2. Sender überwachen. Wenn das Funkgerät ein Signal auf dem 2. Sender empfängt, wird das Gespräch im 1. Sender automatisch unterbrochen, das Funkgerät schaltet auf dem 2. Sender. Die Überwachung beginnt neu in 4 Sekunden, nachdem kein Signal mehr empfangen wird.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie Folgendes vor:

- Wählen Sie den gewünschten Sender aus mittels der Sender Wählheber.
- Drücken Sie die Taste DW
- Wählen Sie den 2. Sender aus
- Drücken Sie noch einmal die Taste DW
- Um diese Funktion zu annullieren, drücken Sie noch einmal die Taste DW oder den Knopf PTT.

17. Taste SCAN: Sie können automatisch einen besetzten Sender suchen:

- Drehen Sie den Squelch im Uhrzeigersinn bis Sie kein Hintergrundgeräusch mehr hören
- Drücken Sie die Taste SCAN; das Funkgerät scannt automatisch alle Sender bis es einen Signal empfängt.
- Wenn das Funkgerät einen Signal empfängt, scannt es nicht mehr, das Funkgerät wird neu scannen nach der Unterbrechung der Kommunikation auf dem entsprechendem Sender.
- Wenn das Funkgerät sendet, ist die Funktion Scannen inaktiv

18. Taste ⚡: Wenn Sie im Modus SQ sind, drücken Sie kurz, um das Hintergrundlicht einzuschalten. Drücken Sie noch einmal kurz, um das Hintergrundlicht auszuschalten, drücken Sie diese Taste, um in Modus ASQ zu kommen.


19. Push to talk button (PTT): wenn Sie diesen Knopf drücken, aktivieren Sie die Sendung, wenn Sie diese Taste frei lassen, wird der Empfang aktiviert.

20. Loch für die Handschnur

21. Sender NACH OBEN: drücken Sie, um in nächsten Sender zu kommen. Wenn Sie diese Taste lang drücken, wird die Funktion Auto Repeat aktiviert

22. Sender NACH UNTEN: drücken Sie um in vorigen Sender zu kommen. Wenn Sie diese Taste lang drücken, wird die Funktion Auto Repeat aktiviert.

23. Kontakt Adapter für externe Versorgung und externe Antenne. Ziehen Sie den Knopf nach oben um den Adapter herauszunehmen.

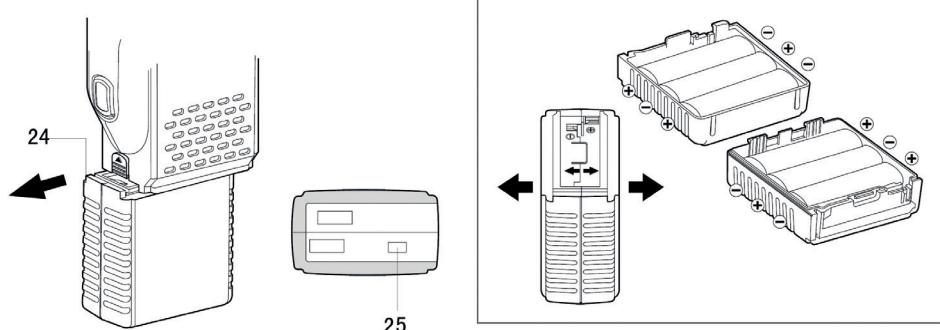

24. Batteriefach (optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten): Fügen Sie 6 Ni-Cadmium-Alkalibatterien hinzu

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

1. Adapter für 12V Netzteil und Außenantenne für PNI Escort HP 62 (Code PNI-AE-HP62)
2. Wiederaufladbarer Li-Ion 1500mAh Akku PNI PB-HP62 und 230V Netzteil und BNC Antenne für PNI Escort HP 62 (Code PNI-AK-HP62)
3. Halter für 6 AA-Batterien (R6) für PNI Escort HP 62 (Code PNI-SB-HP62)
4. BNC-Antenne, 20 cm, für PNI Escort HP 62 (Code PNI-ANTHP62)

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

5. Befestigen Sie den Adapter. Schließen Sie die Muffe PL259 an der externen Antenne an, die Feuerzeug Muffe an der Versorgung des Fahrzeuges.
6. Drehen Sie den Knopf ON/OFF im Uhrzeigersinn. Stellen Sie die Lautstärke ein.
7. Stellen Sie das Niveau SQUELCH ein.
8. Wählen Sie den gewünschten Sender mit den Tasten UP/DOWN oder mit den Tasten QUICK UP/QUICK DOWN.

Vermerk: Wenn Sie den Sender nicht wechseln können, prüfen Sie ob Sie die Taste EMG oder LOCK gedrückt haben.

Für Senden: drücken Sie die Taste PTT dann sprechen Sie in Mikrophone.

Für Senden: Lassen Sie die Taste PTT frei

AUSWAHL FREQUENZBEREICH

Der Frequenzbereich muss geändert werden, abhängig vom Land wo Sie sind.

Verfahren:

1. Funkgerät ausschalten
2. Funkgerät einschalten und gleichzeitig die Tasten "Q.UP" und "SC", drücken.
3. Beim Drücken der Tasten CH ▲ CH ▼, wählen Sie den Frequenzbereich aus. (siehe folgende Tabelle)
4. Für Bestätigung drücken Sie die Taste "Q.UP"

Vermerk: Im UK Frequenzbereich, können Sie direkt den CE Funk wählen mit Drücken auf der Taste AM/FM für 2 Sekunden.

TABELLE FREQUENZBEREICH

Norm	Frequenz (MHz)	Kanäle	Land	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Nur FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Nur FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Nur FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Nur FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Nur FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Nur FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Nur FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sender	40FM (siehe Tabelle für Frequenz)
Frequenz Intervall	26.965~27.405MHz
Operation Modus	F3E (FM), A3E (AM)
Impedanz Antenne	50 Ohm
Lautsprecher	8 Ohm 0.5W
Versorgungsspannung	7.2÷13.2 nom 12V
Dimensionen	73 x 35 x 92 mm
Gewicht	424 Gramm
EMPFANG	
Sensibilität Ia 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selektivität	> 60dB
Intervall Squelch	0.25V-500uV
Audio Ausgang Leistung	0.5W 8 ohm (10% Distorsion)
Distorsion Ia 1000uV	3%
Antwort Audio Frequenz	400-2400Hz
Intermediäre Frequenz	I°10.695MHz/II° 455KHz
Falsche Antwort	More than 60 dB
Verbrauch in Stand-by	100mA Wenn Modus Speichern ist off 45mA Wenn Modus Speichern ist on
SENDEN	
Ausgang Leistung RF	duty cycle 10% 4W AM/FM
Toleranz Frequenz	0.005%
Harmonisches Supprimieren	> 70dB
Verbrauch	900mA
Modulation	AM 90% ($\pm 5\%$) FM dev.2.0 KHz

CB ANTENNE PNI EXTRA 48

PNI EXTRA 48 ist eine kleine CB-Funkantenne für PKW und LKW, die mit allen auf dem Markt erhältlichen CB-Funk-Transceivern kompatibel ist. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Magnethalterung ist es sehr einfach zu installieren.

MONTAGEANLEITUNG

Befestigen Sie die Antenne auf dem Magnetfuß und positionieren Sie sie in der Mitte der Fahrzeugkuppel. Schließen Sie die Antenne an den CB-Transceiver an.

Hinweis: Die Antenne ist werkseitig abgestimmt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenz	26 - 28Mhz	Länge der Peitsche	440 mm
Gewinnen	>5dbi	Kabel	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polarität	Vertikale
Leistung	max. 150W	Material	Fiberglas
Impedanz	50 Ohm	Magnethalterung	103 x 66 x 40 mm

ADVERTENCIAS ESPECIALES

-  Os pedimos por favor a que leáis las siguientes precauciones para prevenir los incendios, las lesiones personales o la destrucción del dispositivo.
 -  No intente ajustar el dispositivo mientras conduce el coche, es peligroso.
 -  Este dispositivo está diseñado para utilizarlo con una fuente de alimentación de 12V DC. No utilice una batería de 24V como fuente de alimentación para el dispositivo.
 -  No coloque el aparato sobre una superficie con mucho polvo, humedad o inestable.
 -  No conecte la antena durante la transmisión, hay riesgo de quemaduras o descarga eléctrica. .
 -  Os pedimos por favor a que mantengáis una distancia de los dispositivos que causan interferencias (como TV, generadores).
 -  Se recomienda a los usuarios de marcapasos que mantengan una distancia de la antena durante la transmisión y, especialmente, que no la toquen.
 -  No acerque objetos metálicos de la parte eléctrica interna; peligro de descarga eléctrica.
 -  Evite exponer la estación a temperaturas por debajo de -26°C y por encima de +80°C, la temperatura en un vehículo a veces puede exceder los 80°C, lo que puede causar un daño irreparable a la exposición prolongada. No exponga la estación a la luz solar.
 -  No coloque nada sobre el aparato, ya que evitará a que se enfrie. Verifique si la batería está suficientemente cargada para evitar una descarga rápida.
 -  Es importante detener la estación antes de arrancar el motor para evitar daños causados por el alto voltaje de arranque.
 -  Al reemplazar el fusible, debe usar un fusible de 2A 250V tipo F. Bajo ninguna circunstancia use un valor más alto.
 -  Si se detecta un olor anormal o humo proveniente del dispositivo, apague el aparato inmediatamente
 -  No transmita durante mucho tiempo, el dispositivo puede calentarse.
- Mantener la estación fuera del alcance de los niños.

INTRODUCCIÓN

PNI HP 62 es un CB portátil de pequeño tamaño, que garantiza un rendimiento óptimo durante mucho tiempo.


Una característica única de esta estación es la posibilidad de seleccionar cualquier banda de CB europea, de forma sencilla y rápida.

PNI HP 62 tiene un circuito integrado PLL (sintetizador de bucle de fase de canal) y un circuito automatizado de ahorro de batería cuit integrat PLL (Channel Phase Loop synthesizer) si un circuit automat de economisire a bateriei.


¡Nota importante!

En algunos países es posible que tenga que presentar una licencia que indica que tiene el derecho a utilizar la banda CB. Por favor, consulte la legislación local.

LAS FUNCIONES Y LA UBICACIÓN DE LAS TECLAS

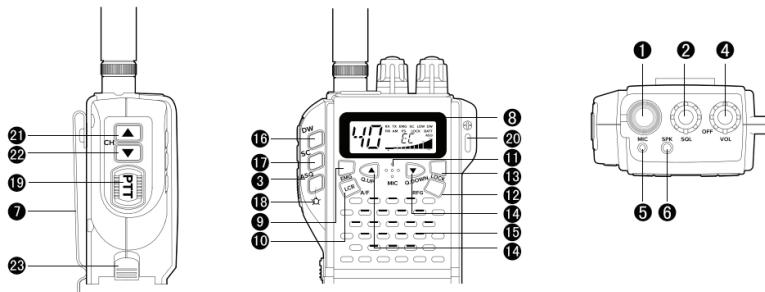

- 1. Conector de antena BNC:** instale una antena compatible (no incluida en el paquete). Para obtener un mejor rendimiento, puede utilizar una antena externa que se conecta al adaptador incluido
- 2. Control Squelch (control del silenciamiento):** Esta función permite reducir el ruido de fondo de la estación. Al girar el botón a la derecha, la función se activa. Al girar el botón a la izquierda, la función se desactiva. El botón debe ajustarse con precisión en la posición en la cual el ruido de fondo desaparece.
- 3. En el modo SQ, presione brevemente esta tecla para encender la luz de fondo de la pantalla. Cuando la pantalla está encendida, presione nuevamente para apagar la luz de fondo. Manteniendo esta tecla presionada, ingrese al modo ASQ. Mientras se encuentra en el modo ASQ, presione brevemente esta tecla para ingresar al modo de configuración del nivel ASQ; en la pantalla se mostrará el nivel de silenciamiento. Use las teclas Q.UP/Q.DOWN para cambiar el nivel del ASQ (hay 5 niveles disponibles). También en el modo ASQ, presione brevemente estas teclas dos veces para encender o apagar la luz de fondo de la pantalla.**
- 4. Tecla ON/OFF (Encendido-Apagado) y control de volumen.** Gire este botón a la derecha para encender la estación. Gire este botón un poco más a la derecha para ajustar el volumen.
- 5, 6. Conexión de auriculares con micrófono (auriculares compatibles recomendados: PNI HF32, PNI HF34)**
- 7. Soporte para el cinturón**
- 8. Pantalla iluminada multifuncional**

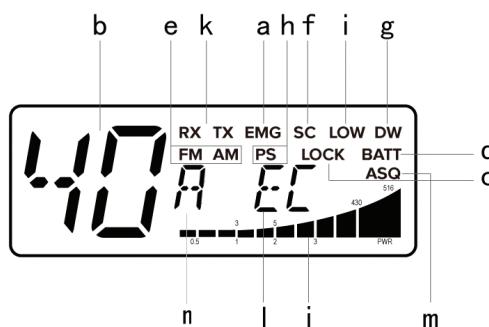

Esta pantalla LCD ha sido diseñada para demostrar el modo de funcionamiento:

- a. La función EMG está activa.
- b. Número del canal seleccionado (1 a 40)
- c. Lock (Bloquear): La función de bloqueo de teclas está activa
- d. BATT: Indicador de descarga de la batería
- e. Modo AM/FM
- f. SC: La función SCAN está activa

- g. DW: Función DUAL WATCH (doble escucha)
- h. PD: La función Guardar está activa
- i. La función Low (Baja potencia) está activa.
- j. La intensidad de la señal recibida y la intensidad de la señal transmitida
- k. RX/TX: TX = modo de emisión; RX = modo de recepción
- l. Banda de frecuencia seleccionada
- m. La función ASQ está disponible

9. Tecla EMG: presione brevemente esta tecla para ingresar al modo de emergencia 9/19; el icono EMG parpadeará en la pantalla

10. Tecla A/F-LCR: para seleccionar el modo AM o FM; la modulación seleccionada será mostrada en la pantalla. Si selecciona una frecuencia que opera solo en la banda de FM, la tecla A/F-LCR activará la función LCR (Recuperación del último canal)

11. Micrófono: Durante la transmisión, mantenga el micrófono a una distancia de 4 cm de la boca y hable en un tono de voz normal.

12. RFG: presione esta tecla brevemente, hasta que "R 00" "00" parpadea en la pantalla. Presione las teclas Q.UP/Q.DOWN para seleccionar uno de los 9 niveluris (00, 06, 12 ... 54); presiona de nuevo este botón para confirmar y salir.

Nota: Recomendamos la función RFG deshabilitada (o el nivel 06 para áreas más altas).

13. Tecla Lock (Bloqueo): le permite bloquear las teclas, evitando toques accidentales.

14. Teclas Q.UP-Q.DOWN: Presione estas teclas para saltar 10 canales hacia adelante o hacia atrás

15. Altavoz

16. Dual Watch (doble escucha): esta función permite la sincronización simultánea de dos canales diferentes. Gracias a esta característica puede monitorear un segundo canal. Cuando la estación recibe una señal en el segundo canal, la conversación del primer canal se interrumpe automáticamente y la estación cambia al segundo canal. La monitorización comienza de nuevo 4 segundos después de que no recibir ninguna señal.

Para activar esta característica, proceda de la siguiente manera:

- Seleccione el canal deseado con la ayuda del selector de canales.
- Presione la tecla DW
- Seleccione el segundo canal
- Presione DW otra vez
- Para cancelar esta función, presione de nuevo la tecla DW o el botón PTT

17. Tecla SCAN: puedes buscar automáticamente un canal ocupado

- Gire el botón Squelch a la derecha hasta que el ruido de fondo no se escucha más
- Presione la tecla SCAN; la estación escaneará automáticamente todos los canales hasta que reciba una señal.
- Cuando la estación recibe una señal, la búsqueda se detendrá y se reiniciará unos segundos después de interrumpir la comunicación utilizando ese canal
- Cuando la estación está emitiendo, la función SCAN está desactivada

18. Tecla : cuando esté en el modo SQ, presione brevemente esta tecla para encender la luz de fondo de la pantalla; presione de nuevo brevemente para apagar la luz de fondo; mantenga presionada esta tecla para ingresar al modo ASQ.


19. Botón Push-to-talk (PTT, pulsar para hablar): presione este botón para activar la transmisión; al soltar esta tecla se activa la recepción.

20. Agujero para la correa de mano.

21. Canal ARRIBA (UP): Presione para pasar al canal siguiente. Si mantiene presionado este botón se activa la función de auto-repeat (repetición automática).

22. Canal ABAJO (DOWN): Presione para pasar al canal anterior. Si mantiene presionado este botón se activa la función de auto-repeat (repetición automática).

23. Contacto del adaptador de alimentación y antena externa. Tire del botón hacia arriba para quitar el adaptador

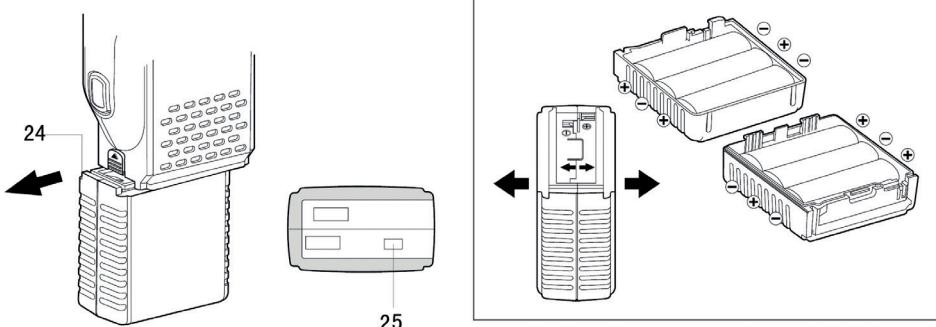

24. Compartimiento de la batería (accesorio opcional, no incluido): agregue 6 baterías alcalinas de Ni-Cadmio

ACCESORIOS COMPATIBLES

1. Adaptador para fuente de alimentación 12V y antena exterior para PNI Escort HP 62 (código PNI-AE-HP62)
2. Batería recargable Li-Ion 1500mAh PNI PB-HP62 y adaptador de corriente 230V y antena BNC para PNI Escort HP 62 (código PNI-AK-HP62)
3. Soporte para 6 pilas AA (R6) para PNI Escort HP 62 (código PNI-SB-HP62)
4. Antena BNC, 20 cm, para PNI Escort HP 62 (código PNI-ANTHP62)

INSTRUCCIONES DE USO

5. Conecte el adaptador de coche incluido. Conecte la toma PL259 a una antena externa y la toma del encendedor de cigarrillos a la alimentación del vehículo
6. Gire el botón ON/OFF en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste el volumen a un nivel confortable.
7. Ajuste el nivel del SQUELCH (silenciamiento)
8. Seleccione el canal deseado usando las teclas UP/DOWN (ARRIBA/ABAJO) o las teclas QUICK UP/QUICK DOWN (AVANCE RÁPIDO HACIA ARRIBA/AVANCE RÁPIDO HACIA ABAJO)

Nota: Si no puede cambiar el canal, asegúrese que no se haya presionado la tecla EMG o LOCK (BLOQUEO).

Para emitir: mantenga presionada la tecla PTT, luego hable en el micrófono

Para recibir: suelte la tecla PTT

SELECCIÓN DE BANDA DE FRECUENCIAS

La banda de frecuencias debe cambiarse según el país en el que se encuentre.

Procedimiento:

1. Apague la estación
2. Enciende la estación mientras mantiene presionados los botones « Q.UP » y « SC »
3. Presione las teclas CH ▲ CH ▼, seleccione la banda de frecuencia deseada (consulte la tabla indicada a continuación)
4. Para confirmar la selección, presione « Q.UP »

Nota:

En la banda de frecuencia del Reino Unido puede seleccionar directamente la banda CE presionando la tecla AM/FM durante 2 segundos.

TABLA DE FRECUENCIAS

Norma	Frecuencia (MHZ)	Canales	País	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Solo FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Solo FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Solo FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Solo FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Solo FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Solo FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Solo FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Canales	40FM (Consulte la tabla de frecuencias.)
Rango de frecuencias	26.965MHz-27.405MHz
Funcionamiento	F3E (FM), A3E (AM)
Impedancia de la antena	50 Ohm
Altavoz	8 ohmios 0.5W
Micrófono	tipo de condensador
Tensión de alimentación	7.2÷13.2 nom 12V
Dimensiones	73 x 35 x 92 mm
Peso	424 gramos
RECEPCIÓN	
Sensibilidad a los 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selectividad	> 60dB
Silenciador intervalo	0.25V-500uV
Potencia salida de audio	0.5W 8 ohm (10% de distorsión)
Distorsión a los 1000uV	3%
Respuesta de frecuencia audio	400-2400Hz
Frecuencia intermedia	I°10.695MHz/II° 455KHz
Respuesta falsa	Más de 60 dB
Consumo en modo de espera	100mA cuando el modo Guardar está desactivado y 45mA cuando el modo Guardar está activado
EMISIÓN	
Potencia salida RF	ciclo de trabajo 10% 4W AM/FM
Tolerancia de frecuencia	0.005%
Supresión armónica	> 70dB
Consumo	900mA
Modulación	AM 90% ($\pm 5\%$)/FM dev.2.0 KHz

PNI EXTRA 48 es una pequeña antena de radio CB adecuada para automóviles y camiones, compatible con todas las estaciones de radio CB del mercado. Es muy fácil de instalar con la base magnética en el paquete.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Fije la antena en la base magnética y colóquela en el centro de la cúpula del automóvil. Conecte la antena a una estación de radio.

Nota: La antena está calibrada de fábrica.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Frecuencia	26 - 28Mhz	Longitud de la especia	440 mm
Ganancia	>5dbi	Cable	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polarización	Vertical
Poder	Max. 150W	Material	Fibra de vidrio
Impedancia	50 Ohm	Soporte magnético	103 x 66 x 40 mm

AVERTISSEMENTS SPÉCIAUX

- ⚠ Veuillez lire les précautions suivantes pour prévenir les incendies, les blessures corporelles ou la destruction de la radio CB.
- ⚠ N'essayez pas de régler la radio CB pendant que vous conduisez, est dangereuse.
- ⚠ Cette radio CB est conçue pour une alimentation électrique à 12 V CC. Ne pas utiliser de batterie 24V pour alimenter la station.
- ⚠ Ne placez pas la radio CB sur une surface excessivement humide ou instable.
- ⚠ Ne pas connecter l'antenne pendant la transmission, risque de brûlure ou de choc électrique.
- ⚠ Veuillez vous tenir à distance des appareils générant des interférences (tels que la télévision, un générateur, etc.)
- ⚠ Il est conseillé aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques de rester à distance de l'antenne pendant la transmission et surtout de ne pas la toucher.
- ⚠ Ne connectez pas d'objets métalliques au côté électrique interne; risque d'électrocution.
- ⚠ Évitez d'exposer la radio CB à des températures inférieures à -26°C et supérieures à +80°C. La température sur un véhicule peut parfois dépasser 80°C, ce qui peut causer des dommages irréparables aux longues expositions. Ne pas exposer la radio au soleil.
- ⚠ Ne posez rien sur l'appareil, cela l'empêcherait de refroidir.
- ⚠ Vérifiez si votre batterie est suffisamment chargée pour éviter une décharge rapide.
- ⚠ Il est important d'arrêter la radio avant de démarrer le moteur pour éviter les dommages causés par une tension de démarrage élevée.
- ⚠ Lors du remplacement d'un fusible, vous devez utiliser un fusible 2A 250V de type F. Ne jamais utiliser une valeur supérieure.
- ⚠ Si une odeur anormale ou de la fumée est détectée comme venant de la radio, éteignez immédiatement l'appareil.
- ⚠ Ne pas transmettre avec une puissance élevée pendant longtemps, la radio peut chauffer.
- ⚠ Gardez la radio loin des enfants.


INTRODUCTION

PNI HP 62 est une station CB portable, de petite dimension, qui garantit les meilleures performances pour longtemps.
 Une caractéristique unique de cette station est sa capacité de sélectionner toute bande CB européenne par une procédure simple et rapide.
 PNI HP 62 a un circuit intégré PLL (Channel Phase Loop synthesizer) et un circuit automatique pour l'économie de batterie.

Observation importante!

Dans certains pays il pourrait être nécessaire de présenter la licence qui certifie votre droit d'utiliser la bande CB. On vous prie de vérifier la législation locale.

LES FONCTIONS ET LA DISPOSITION DES CLAVIERS

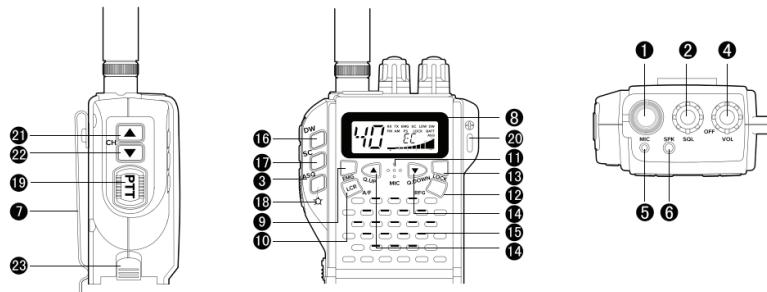

1. Le connecteur BNC pour l'antenne: attachez une antenne compatible (n'est pas inclue dans le paquet). Pour avoir les meilleures performances, vous pouvez utiliser une antenne externe qui sera connectee a l'adaptateur inclu.

2. Control Squelch: Cette fonction permet de reduire le bruit de fond de la station. En tournant le bouton vers la droite, la fonction devient active. En tournant le bouton vers la gauche, la fonction devient inactive. Le bouton devrait etre regle exactement sur la position dans laquelle le bruit de fond disparait.

3. Touche ASQ: appuyez brièvement sur cette touche pour allumer le rétroéclairage de l'écran. Lorsque l'écran est allumé, appuyez à nouveau pour éteindre le rétroéclairage. En appuyant longuement sur cette touche, entrez dans le mode ASQ. En mode ASQ, appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au mode de réglage du niveau ASQ. Le niveau actuel du silencieux clignotera. Utilisez les touches Q.UP/Q DOWN pour changer le niveau ASQ (il y a 5 niveaux disponibles). Toujours en mode ASQ, appuyez brièvement deux fois sur la touche pour éteindre ou allumer le rétroéclairage de l'écran.


4. La touche ON/OFF et le Controle du volume

Tournez ce bouton vers la droite pour demarrer la station. Tournez encore une fois vers la droite pour regler le volume.

5, 6. Connexion de casque avec microphone (Casque compatible recommandé: PNI HF32, PNI HF34)

7. Support pour la ceinture

8. Ecran multifonctionnel allume

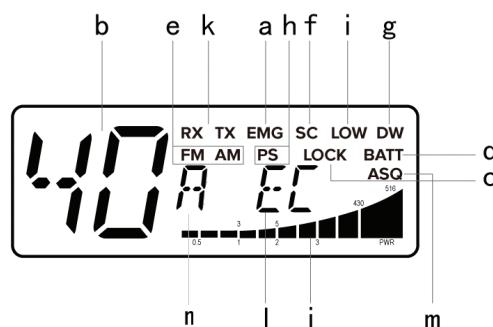

Cet affichage LCD a ete projete pour demontrer la modalite operative:

- La fonction EMG est active
- Le numero du canal selectione (entre 1 et 40)
- Lock: La fonction de blocage des touches este active
- BATT: Indicateur pour la batterie dechargee.
- Le mode /FM

f. SC: La fonction SCAN est active

g. DW: La fonction DUAL WATCH

h. P.S.: La fonction d'économie d'énergie est active. Si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 secondes, la radio passe en mode d'économie d'énergie.

i. La fonction Low (pour la petite puissance) est active

j. La puissance du signal reçu et la puissance du signal transmis

k. RX/TX: TX=mode de l'émission; RX=mode de la réception

l. La bande de fréquence sélectionnée

m. La fonction ASQ disponible

9. La touche EMG: appuyez bref sur cette touche pour entrer dans le mode d'urgence 9/19; sur l'écran le pictogramme EMG va clignoter.

10. La touche A/F-LCR: pour sélectionner le mode AM ou FM; la modalité que vous choisissez sera affichée sur l'écran. Si vous sélectionnez une fréquence disponible seulement dans la bande FM, la touche A/F-LCR va activer la fonction LCR (Last Channel Recall)

11. Le microphone: pendant l'émission, tenez le microphone à une distance de 4 cm par rapport à la bouche et parlez avec un ton normal de la voix.

12. RFG: appuyez bref sur cette touche, sur l'écran le pictogramme "R 00" "00" va clignoter. Appuyez sur les touches Q.UP/Q.DOWN pour choisir un des 9 niveaux (00, 06, 12 ... 54); ensuite appuyez de nouveau bref sur cette touche pour confirmer et sortir.

Remarque: nous recommandons la fonction RFG désactivée (ou le niveau 06 pour les zones les plus fortes).

13. La touche Lock: vous permet de bloquer les touches, en évitant le contact par hasard.

14. Les touches Q.UP-Q.DOWN: appuyez pour dérouler les 10 canaux en avant ou à l'envers

15. Le diffuseur

16. Dual Watch: cette fonction permet la synchronisation en même temps de deux canaux différents. Grâce à cette fonction, vous pouvez surveiller un deuxième canal. Lorsque la station reçoit un signal sur le deuxième canal, la conversation sur le premier canal est automatiquement interrompue et la station passe sur le deuxième canal. La surveillance commence de nouveau 4 secondes depuis le moment où aucun signal n'a plus été reçu.

Pour activer cette fonction il faut suivre la procédure suivante:

- Sélectionnez le canal désiré avec le sélecteur des canaux.
- Appuyez sur la touche DW
- Sélectionnez un deuxième canal
- Appuyez de nouveau sur la touche DW
- Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur la touche DW ou sur le bouton PTT

17. La touche SCAN: vous pouvez chercher automatiquement un canal occupé

- Tournez le Squelch dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous n'entendiez plus le bruit de fond.
- Appuyez sur la touche SCAN; la station va scanner automatiquement tous les canaux jusqu'à la réception d'un signal.
- À la réception d'un signal, le scan va s'arrêter et redémarrer quelques secondes après l'interruption de la communication sur le canal en question.
- Lorsque la station émet, la fonction SCAN est inactive

18. La touche ★: quand vous êtes dans le mode SQ, appuyez bref sur cette touche pour allumer la lumière de fond de l'écran; appuyez de nouveau bref sur cette touche pour éteindre la lumière de fond de l'écran; appuyez longuement sur cette touche pour entrer dans le module ASQ.

19. Push to talk button (PTT): en appuyant sur ce bouton, vous activez la transmission; en débloquant cette touche, la réception est activée.


20. Le tour pour le cordon à main

21. Le canal VERS HAUT (UP): appuyez sur cette touche pour passer au canal suivant. En tenant ce

bouton appuye, vous activez la fonction "auto-repeat".

22. Le canal VERS LE BAS (DOWN): appuyez sur cette touche pour passer au canal anterieur. En tenant ce bouton appuye, vous activez la fonction "auto-repeat".

23. Le contact de l'adaptateur pour l'alimentation et l'antenne externe. Tirez le bouton vers haut pour pouvoir enlever l'adaptateur.

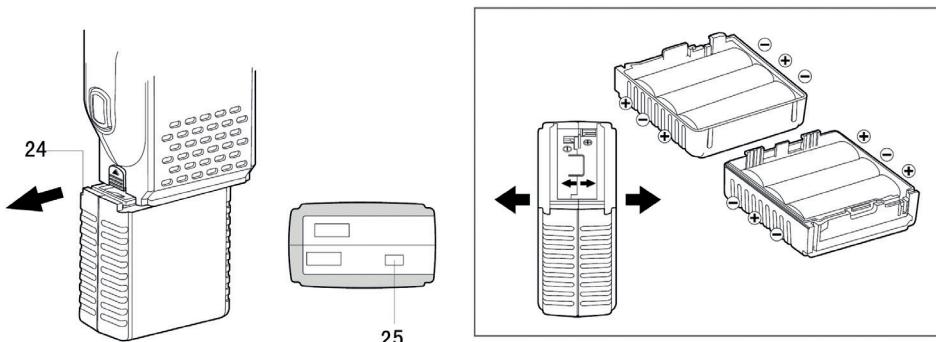

24. Compartiment à piles (accessoire en option, non fourni): ajoutez 6 piles alcalines Ni-Cadmium

ACCESSOIRES COMPATIBLES

1. Adaptateur pour alimentation 12V et antenne extérieure pour PNI Escort HP 62 (code PNI-AE-HP62)
2. Batterie rechargeable Li-Ion 1500mAh PNI PB-HP62 et adaptateur secteur 230V et antenne BNC pour PNI Escort HP 62 (code PNI-AK-HP62)
3. Support pour 6 piles AA (R6) pour PNI Escort HP 62 (code PNI-SB-HP62)
4. Antenne BNC, 20 cm, pour PNI Escort HP 62 (code PNI-ANTHP62)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

5. Fixer l'adaptateur auto inclu. Connectez la prise PL259 a une antenne externe et la prise du briquet a l'alimentation du vehicule.
6. Tournez le bouton ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre. Reglez le volume au niveau de confort.
7. Reglez le niveau du SQUELCH.
8. Selectez le canal desire avec les touches UP/DOWN ou avec les touches QUICK UP/QUICK DOWN.

Observation: Si vous ne pouvez pas changer le canal, verifiez si on n'a pas appuye sur les touches EMG ou LOCK.

Pour emettre: tenez la touche PTT appuyee, ensuite il faut parler au microphone.

Pour recevoir: debloquez la touche PTT

LA SELECTION DE LA BANDE DE FREQUENCES

La bande de frequences doit etre adaptee en fonction du pays ou vous vous trouvez.

La procedure est la suivante:

1. Fermez la station.
2. Demarrez la station et en meme temps tenez les touches "Q.UP" et "SC" appuyees.
3. En appuyant sur les touches CH ▲ CH ▼, selectez la bande de frequence desiree (verifiez le tableau ci-dessous)

4. Pour confirmer la selection, appuyez sur la touche "Q.UP"

Observation:

Dans la bande de fréquences UK, vous pouvez selecter directement la bande CE en appuyant sur la touche AM/FM pendant 2 secondes.

LE TABLEAU DES FREQUENCES

Norme	Fréquence (MHZ)	Canaux	Pays	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) FM uniquement	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) FM uniquement		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) FM uniquement		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) FM uniquement	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) FM uniquement	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) FM uniquement		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) FM uniquement	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

E	26.965-27.405	40CH (4W AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
----------	---------------	----------------	----	--

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les canaux	40FM (verifiez le tableau des frequences)
L'interval des frequences	26.965~27.405MHz
Le mode d'emploi	F3E (FM), A3E (AM)
L'impédance de l'antenne	50 Ohm
Le diffuseur	8 Ohm 0.5W
Le microphone	Type du condensateur
La tension d'alimentation	7.2÷13.2 nom 12V
Les dimensions	73 x 35 x 92 mm
LE POIDS	424 grammes
LA RECEPTION	
La sensibilite a 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
La selectivite	> 60dB
L'interval Squelch	0.25V-500uV
La puissance/sortie/audio	0.5W 8 ohm (10% distorsion)
Les distorsions a 1000uV	3%
La reponse de la frequence audio	400-2400Hz
La frequence intermediaire	I° 10.695MHz/II° 455KHz
La reponse erronee	Plus que 60 dB
La consommation en standby	100mA lorsque le mode de sauvegarde est off
L'EMISSION	
La puissance de sortie RF	duty cycle 10% 4W AM/FM
La tolerance de la frequence	0.005%
La suppression armonique	> 70dB
La consommation	900mA
La modulation	AM 90% ($\pm 5\%$) FM dev.2.0 KHz

ANTENNE CB PNI EXTRA 48

PNI EXTRA 48 est une petite antenne radio CB adaptée aux voitures et aux camions, compatible avec toutes les stations de radio CB du marché. Il est très facile d'installer avec la base magnétique dans l'emballage.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Fixez l'antenne sur la base magnétique et positionnez-la au centre du dôme de la voiture. Connectez l'antenne à une station de radio.

Remarque: L'antenne est étalonnée en usine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquent	26 - 28Mhz	Longueur d'épice	440 mm
Payout	>5dbi	Câble	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polarisation	Vertical
Puissance	Max. 150W	Matière	Fibre de verre
Impédance	50 Ohm	Support magnétique	103 x 66 x 40 mm

FIGYELMEZTETÉS

- ⚠ Kérjük olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket a személyes sérülések, tűzesetek vagy a rádiótönkretételének megelőzése érdekében..
- ⚠ Ne végezzen beállítási módosításokat a rádión vezetés közben, mivel az fokozottan veszélyes.
- ⚠ Ez a rádió 12V DC tápegységekkel kompatibilis. Ne használjon 24V-os akkumulátort az eszköz töltésére.
- ⚠ Az poros, nedves felületektől távoltartandó. Helyezze az eszközt biztos és stabil felületre.
- ⚠ Ne csatlakoztassa az antennát átvitel közben. Az átvitel alatti csatlakoztatás magában hordozza az elektromos sokk és égésveszély kockázatát.
- ⚠ Interferenciát okozó készülékektől (pl. TV, generátor...) távoltartandó
- ⚠ Szívítmus-szabályozó használata esetén maradjon távol és ne érintkezzen az antennával átvitel közben.
- ⚠ Az elektromos kisülés elkerülése érdekében ne csatlakoztasson fémtárgyakat a belső elektronikai részhez.
- ⚠ Ne tegye ki az eszközt -26 Celsius fok alatti, vagy +80 Celsius fok feletti hőmérsékletnek. A járműben a hőmérséklet elérheti akár a 80 Celsius fokot is ami javíthatatlan károkat okozhat a készülékben. Napfénytől védett helyre helyezze az eszközt.
- ⚠ Ne helyezzen semmit a rádióra, mivel az gátolhatja a hűtéssében.
- ⚠ Ellenőrizze, hogy van-e megfelelően töltött akkumulátora a gyors lemerülés elkerülése érdekében.
- ⚠ Állítsa le a rádiót mielőtt bekapsolja a készüléket a magas kezdeti feszültség elkerülése érdekében.
- ⚠ F típusú 2A 250V-os biztosítékot használjon. Semmilyen körülmenyek között ne használjon más típust.
- ⚠ Ha bármilyen szagot vagy füstöt észzel a rádióból szívárogni, azonnal kapcsolja ki az eszközt
- ⚠ Ne sugározzon túl hosszú ideig a rádió felmelegedésének elkerülése érdekében.
- ⚠ A közvetítő állomás gyermekektől távoltartandó.


BEVEZETÉS

A PNI HP-62 egy kisméretű átviteli célra szolgáló eszköz, ami hosszú éveken át tartó kiváló minőségű használatot biztosít. Az eszköz különlegessége az, hogy képes bármilyen Európai CB csatlakozást létesíteni pusztán néhány egyszerű lépéssel. A PNI HP-62 egy beépített PLL Csatornafázis és automatikus akkumulátor áramkör egységgel rendelkezik [Channel Phase Loop synthesizer].

Fontos megjegyzés!

Néhány ország megköveteli a CB engedélyt a rádió használatához- ezügyben kérjük vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal.

FUNKCIÓ, ELHELYEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

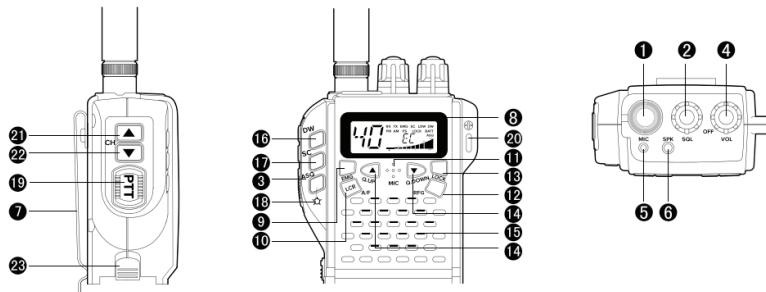

1. Antenna csatlakozás: Helyezze el a kompatibilis antennát (a csomag nem tartalmazza). A jobb minőség elérése érdekében külső antennát is használhat, amely a csomagban található adapterre rögzíthető.

2. Zajszabályozó: Ez a funkció segít az állomás háttérzajának csökkentésében. Fordítsa jobbra a gombot és a funkció életbe lép. Balra tekerés esetében a funkció inaktívvá válik. A gombot fontos precízen beállítani annak érdekében, hogy a háttérzaj csökkenjen.

3. ASQ billentyű: Csupán nyomja meg a billentyűt a képernyő háttérfényének bekapcsolásához. Bekapcsolt állapotban nyomja meg a billentyűt még egyszer a fény kikapcsolásához. A gomb hosszú lenyomásával beléphet az ASQ módba. ASQ módban nyomja meg a gombot még egyszer, hogy az ASQ szintmódsorral léphessen. Ebben az üzemmódban a zajszint villogni fog az eszközön. Használja a Q.UP /Q. DOWN billentyűket az ASQ szint (5 lehetséges szint) megváltoztatására. ASQ szintén, nyomja meg az ASQ gombot kétszer a kijelző háttérfényének ki és bekapcsolásához.


4. KI/BE és hangerő szabályozó billentyűk:

Tekerje el a gombot jobbra a rádió bekapcsolásához. Óvatosan fordítsa a gombot jobbra a hangerő beállításához.

5, 6. Mikrofon csatlakozó (Csatlakoztassa a fejhallgatót a mikrofonnal: PNI HF32, PNI HF34)

7. Kapocs

8. Multifunkciós háttérfénnnyel rendelkező kijelző

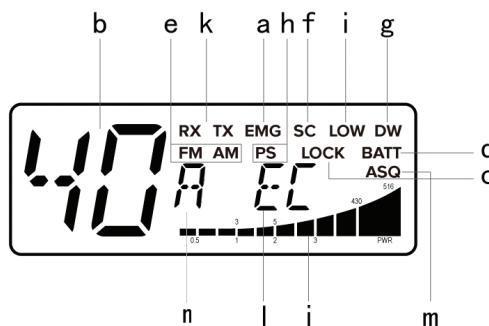

A folyékony kristályos kijelző az éppen használatban levő funkciót mutatja:

- EMG funkció aktív
- Kiválasztott csatornászám (1-től 40-ig)
- Lock (Zárás): A zárbillentyű funkció aktív
- BATT (Akkumulátor): Alacsony akkumulátor feszültség
- AM/FM mód
- SC: FScan mód aktív
- DW: Dual Watch - kettős figyelő funkció

- h. P.S (Powe Save): Energiatakarékos funkció aktív. Ha nem nyom meg 5 másodpercen belül semmilyen gombot, az eszköz energiatakarékos módba lép.
- i. Alacsony (Low Power) funkció aktív
- j. A kapott jelerősség és az átviteli erő jele
- k. RX/ TX: TX = átviteli mód ; RX= Fogadási mód
- l. Összeköttetési frekvencia kiválasztása
- m. ASQ funkció elérhető

9. EMG billentyű: Nyomja meg ezt a billentyűt a sürgősségi 9/19 módba való belépéshez; az EMG ikon villogni fog

10. A/ FLCR Billentyű: Az AM vagy az FM mód kiválasztása; A kiválasztott beállítás megjelenik a képernyőn. Ha azt a frekvenciát választja aki, ami csak FM összeköttetésben működik, az A/F-LCR billentyű aktiválja a Utolsó Csatorna Emlékezést [Last Channel Recall – LCR]

11. Mikrofon: Közvetítés közben tartsa a mikrofont a szájától körülbelül 4cm távolságra. Normál hangsínben beszéljen a készülékben.

12. RFG billentyű: Nyomja meg ezt a gombot. A képernyőn a következő fogja látni: „R 00”; „00”. Nyomja meg a Q.UP/ Q. DOWN billentyűket a 54 szint közötti kiválasztás érdekében [00, 06, 12..., 54]; a megerősítéshez nyomja meg még egyszer a gombot, majd lépj ki.

Megjegyzés: Ajánlott az RFG funkció korlátozása (vagy 06-os szint alkalmazása zajosabb környezet esetében).

13. Záróbillentyű: Lehetőséget nyújt a billentyűzet lezárására a véletlenszerű elgépelés elkerülése érdekében.

14. Q.UP-Q.DOWN billentyűk: Tíz csatorna felfele történő átugrása(Q.UP) vagy 10 csatorna lefele történő átugrása (Q.DOWN)

15. Hangfal

16. Dual Watch (Kettős figyelő): Ez a funkció lehetővé teszi két különböző csatorna egyidejű szinkronizálását. Ezen funkcióval köszönhetően egy második csatorna is megfigyelhető. Ha a második csatornáról jel érzékelhető, a kommunikáció az első csatornán automatikusan megszűnik és a fogadó a második csatornára vált. A megfigyelés 4 másodperccel a jel vége után ismét elkezdődik.

Ezen funkció aktiválásához a következő a teendő:

- Válassza ki a kívánt csatornát a csatornaválasztón keresztü
- Nyomja meg a DW gombot
- Válassza ki a második csatornát
- Nyomja meg a DW gombot ismét
- A funkcióból való kilépéshez nyomja meg a DW vagy a PTT gombot.

17. Scan/Szűrő billentyű: Automatikusan kereshet egy telített, zsúfolt csatornát

- Fordítsa el a zajszabályozót óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a háttérzaj már nem hallható.
- Nyomja meg a SCAN gombot: az átalakító automatikusan leszűr minden csatornát amíg a csatorna nem fogadható.
- Ha az eszköz csatornát talál, pár másodperccel a kommunikáció vége után megáll és újraindul.
- Átvitel esetén a SCAN szűrőfunkció deaktivált

18. Billentyű ☆: SQ módban nyomja meg röviden a gombot, kapcsolja be a háttérfényt, nyomja meg ismét ezt a gombot, hogy kapcsolja ki a fényt, nyomja meg hosszan ezt a gombot, így belép az ASQ módba. Az ASQ módban nyomja meg röviden a gombot, hogy kikapcsolja a háttérfényt és a másodszori megnyomás kikapcsolja a fényt is.

19. 19. „Nyomja meg és beszéljen” billentyű (PTT): A megnyomása aktiválja az átvitelt. A felengedése után a fogadó aktiválva van.


20. Lyuk a csuklószíj számára

21. Channel Up (Csatorna fel): A következő csatorna átugrása. A gomb folyamatosan lenyomásával

elérhető a „auto-repeat”, azaz automatikus ismétlő funkció.

22. Channel DOWN: Az előző csatorna átugrása. A gomb folyamatos lenyomásával az „auto-repeat”, azaz automatikus ismétlő funkció elérhetővé válik

23. Adapterre és külső antennára való csatlakozás. Húzza fel a gombot az adapter eltávolítására.

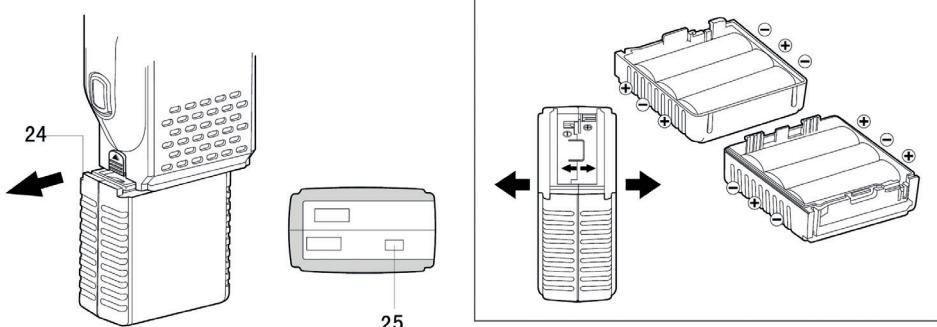

24. 24. Akkumulátor egység (választható kiegészítő, a készlet nem tartalmazza): 6 Ni-Kadmium alkáli elemeket használjon

KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

1. Adapter 12 V-os tápegységhoz és kültéri antennára a PNI Escort HP 62-hez (kód: PNI-AE-HP62)
2. Újratölthető Li-Ion 1500mAh akkumulátor PNI PB-HP62 és 230V hálózati adapter és BNC antenna PNI Escort HP 62-hez (kód PNI-AK-HP62)
3. Tartó 6 db AA elemhez (R6) a PNI Escort HP 62 készülékhez (kód: PNI-SB-HP62)
4. BNC antenna, 20 cm, PNI Escort HP 62-hez (PNI-ANTHP62 kód)

HOGYAN MŰKÖDTESSÉ

5. Csatlaja a csomagban található kocsiadaptert. Csatlakoztassa a PL259 csatlakozót egy külső antennához, a cigarettagyűjtöt pedig a járműhöz.
6. Fordítsa el az ON/OFF gombot óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa be a hangerőkényelmes tartományban.
7. Állítsa be a zajszintet.
8. Válassza ki a kívánt csatornát az UP/DOWN gombokkal vagy a QUICK UP , QUICK DOWN gombokkal (Gyors le, Gyors fel).

Megjegyzés: Ha nem tud csatornát változtatni, ellenőrizze hogy az EMG vagy a LOCK billentyű nem lett-e megnyomva.

Átvitelre: nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT gombot, majd beszéljen a mikrofonba

Fogadásra: Engedje fel a PTT gombot

ÖSSZEKÖTETÉSI FREKVENCIA KIVÁLASZTÁS

Az összeköttetési frekvenciát az Ön országa szerint kell kiválasztani.

Az eljárás a következő:

1. Kapcsolja ki az eszközt
2. Kapcsolja meg még a „Q.UP” és az „SC” gombot nyomja
3. A CH fel és a CH le gombok megnyomásával válassza ki a kívánt frekvencia összeköttetést (az alábbi táblázat szerint).
4. A kiválasztás véglegesítéséhez nyomja meg a „Q.UP” gombot

Megjegyzés:

Az Egyesült Királyság (UK) frekvencia összeköttetésében közvetlenül kiválasztható a CE összeköttetés az AM/FM gomb megnyomásával. Nyomja meg a gombot 2 másodpercig.

FREKVENCIA ÖSSZEKÖTTETÉS TÁBLÁZAT

Norma	Frekvencia (MHZ)	Csatornák	Ország	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Csak FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Csak FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Csak FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Csak FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Csak FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Csak FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Csak FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Csatornák	40FM (Lássa: Frekvencia összeköttetés táblázat)
Frekvencia terjedelem	26.965~27.405MHz
Működési mód	F3E (FM), A3E (AM)
Antenna impendencia	50 Ohm
Hangfal	8 Ohm 0.5W
Töltési feszültség	7.2÷13.2 nom 12V
Méretek	73 x 35 x 92 mm
Súly	424 gr
FOGADÓ	
Érzékenység 10dB S/N-ben	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Szelektivitás	> 60dB
Zajterjedelem	0.25V-500uV
Audió kimeneti energia	0.5W 8 ohm (10% torzulás)
Torzulás 1000uV	3%
Audió frekvencia válasz	400-2400Hz
Közép frekvencia	I° 10.695MHz / II° 455KHz
Hamis válasz	Több mint 60 dB
Készenléti áramerősség	100mA ha az energiatakarékos mód ki van kapcsolva
	45mA ha az energiatakarékos mód be van kacspolva
ÁTVITEL	
RF kimeneti energia	10% 4W AM/FM
Frekvencia tolerancia	0.005%
Harmónikus elfojtás	> 70dB
Áramerősség igénybevétel	900mA
Moduláció	AM 90% ($\pm 5\%$)
	FM dev.2.0 KHz

A PNI EXTRA 48 egy kisméretű CB rádióantenna, amely alkalmas autókban és teherautókban való használatra, emellett minden CB átvivő állomással kompatibilis. Könnyen telepíthető a mágneses és mágneses állványt is tartalmaz a csomag.

ÁLLVÁNY ÉS INSTRUKCIÓK

Helyezze az antennát a mágneses talpra pozícionálja a jármű központjába. Csatlakoztassa az antennát a CB átvivő és fogadó állomáshoz.

Megjegyzés: Az antennát gyárilag hangolják.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Frekvencia	26 - 28Mhz	Rúd hossza	440 mm
Dbi	>5dbi	Kábel	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polaritás	Függőleges
Energia	Max. 150W	Anyag	Üvegszál
Impendencia	50 Ohm	Mágneses állvány	103 x 66 x 40 mm

AVVERTENZE SPECIALI


- ⚠ Si prega di leggere le seguenti precauzioni per evitare gli incendi, i danni riportati alla propria persona o alla ricetrasmettente.
- ⚠ Non tentare di regolare la ricetrasmettente durante la guida in quanto è pericoloso.
- ⚠ Questa ricetrasmettente deve essere alimentata a 12V DC. Non utilizzare una batteria di 24V per alimentare la ricetrasmettente.
- ⚠ Non collocare la ricetrasmettente su una superficie eccessivamente polverosa, umida o instabile.
- ⚠ Non connettere l'antenna durante la trasmissione, pericolo di guasto o di scosse elettriche.
- ⚠ Si prega di stare lontano da apparecchi che generano interferenza (come TV, generatori di corrente etc.)
- ⚠ Quelli che usano i pacemaker sono consigliati stare lontano dall'antenna durante la trasmissione e soprattutto di non toccarla.
- ⚠ Non avvicinare oggetti metallici dalla parte elettrica interna, pericolo di scossa.
- ⚠ Evitare esporre la ricetrasmettente a temperature sotto i -26 gradi C e al di sopra di -80 gradi C; la temperatura al bordo di un veicolo può spesso superare gli +80 gradi C, ciò che può portare dei danni irreparabili nel caso di prolungate esposizioni. Non esporre a lungo la ricetrasmettente ai raggi solari.
- ⚠ Non collocare nessun oggetto sul apparecchio, impedirebbe il raffreddamento del tale.
- ⚠ Verificare se la batteria è abbastanza carica, per evitare che si scaricchi all'improvviso.
- ⚠ È importante spegnere la radio prima di accendere il motore, per evitare i danni causati dalla tensione alta.
- ⚠ Quando si sostituisce il fusibile, utilizzate uno da 2 A 250 V. F. Non usare un valore più alto.
- ⚠ Se sentite odore o fumo che fuoriesce dalla radio, spegnere immediatamente l'apparecchio.
- ⚠ Non trasmettere a lungo con potenza alta, la radio potrebbe riscaldarsi troppo.
- ⚠ Tenere lontano dalla portata dei bambini.

PREFAZIONE

PNI HP 62 è una CB portatile di piccole dimensioni che garantisce prestazioni ottimali a lungo tempo. Una caratteristica unica di questa radio è la possibilità di selezionare qualsiasi banda CB europea attraverso una procedura semplice e veloce. PNI HP 62 ha un circuito integrato PLL (Channel Phase Loop sintetizzatore) e un circuito automatico di risparmio della batteria.

Nota importante!

In alcuni paesi potrebbe essere necessario presentare una licenza che dichiari il diritto di utilizzare la banda CB. Si prega di verificare la legislazione locale.

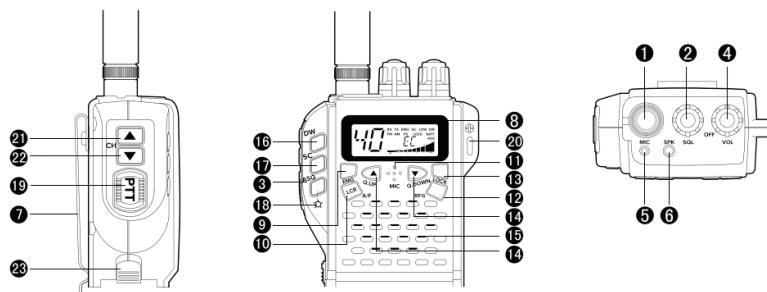

1. Connettore BNC per l'antenna: fissare un'antenna compatibile (non inclusa nella confezione). Per ottenere prestazioni migliori, è possibile utilizzare un'antenna esterna che si inserisce nell'adattatore incluso

2. Controllo Squelch: Questa funzione consente di ridurre il rumore di sfondo della radio. Ruotando la manopola verso destra, la funzione diventa attiva. Ruotando la manopola verso sinistra, la funzione diventa inattiva. Il pulsante dovrebbe essere impostato precisamente nella posizione in cui il rumore di sfondo scompare.

3. Tasto ASQ: premere brevemente questo tasto per accendere la retroilluminazione dello schermo. Quando lo schermo è illuminato, premere nuovamente per disattivare la retroilluminazione. Premendo a lungo questo tasto, si entra nella modalità ASQ. Mentre si trova nella modalità ASQ, premere brevemente questo tasto per accedere alla modalità di regolazione del livello ASQ, il livello corrente di Squelch lampeggerà. Utilizzare i tasti Q.UP/Q DOWN per modificare il livello ASQ (sono disponibili 5 livelli). Anche in modalità ASQ, premere brevemente il tasto due volte per spegnere o accendere la retroilluminazione dello schermo.


4. Tasto ON/OFF e controllo del volume:

Ruotare questa manopola a destra per avviare la radio. Girare leggermente a destra per regolare il volume.

5.6. Connettore per auricolare con microfono: Collegare un auricolare con microfono (Casco compatibile consigliato: PNI HF32, PNI HF34)

7. Clip da cintura

8. Display luminoso multifunzionale

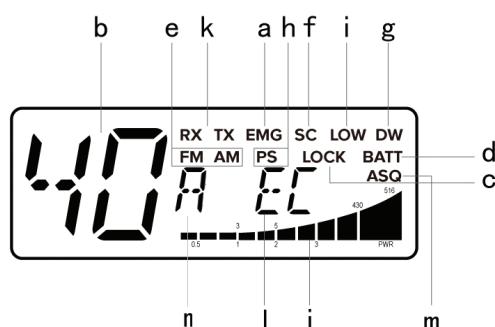

Questo display LCD è stato progettato per mostrare la modalità operativa:

- La funzione EMG è attiva
- Numero del canale selezionato (da 1 a 40)
- Blocco: la funzione di blocco tastiera è attiva
- BATT: indicatore di batteria scarica

- e. Modalità AM/FM
- f SC: la funzione SCAN è attiva
- g. DW: funzione DUAL WATCH
- h. PS: La funzione di risparmio energetico è attiva. Se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi, la radio passa alla modalità di risparmio energetico.
- i. La funzione LOW (bassa potenza) è attiva
- j. Potenza del segnale ricevuto e potenza del segnale trasmesso
- k. RX/TX: TX = modalità emissione; RX = modalità di ricezione
- l. Fascia di frequenza selezionata
- m. Funzione ASQ disponibile

9. Tasto EMG: premere brevemente questo tasto per accedere alla modalità di emergenza 9/19; l'icona EMG lampeggia

10. Tasto A/F-LCR: per selezionare la modalità AM o FM; la modulazione che sta impostando verrà visualizzata sullo schermo. Se si seleziona una frequenza che opera solo nella banda FM, il tasto A/F-LCR attiverà l'ultimo canale di richiamo (Last Channel Recall)

11. Microfono: Durante la trasmissione, tenere il microfono a una distanza di 4 cm dalla bocca e parlare usando un tono di voce normale.

12. Tasto RFG: premere brevemente questo tasto, lo schermo mostrerà "R 00" "00" lampeggerà. Premere i tasti Q.UP/Q.DOWN per scegliere uno dei 9 livelli (00, 06, 12 ... 54); premere nuovamente questo pulsante per confermare e uscire.

Nota: si consiglia la funzione RFG disabilitata (o il livello 06 per le aree più rumorose).

13. Tasto Lock: le permette di bloccare i tasti, evitando il contatto accidentale.

14. Tasti Q.UP-Q.DOWN: premere per andare oltre 10 canali avanti o indietro

15. Altoparlante

16. Dual Watch: questa funzione consente la sincronizzazione simultanea di due canali diversi. Grazie a questa funzione, è possibile monitorare un secondo canale. Quando la radio riceve un segnale sul secondo canale, la conversazione sul primo canale viene automaticamente interrotta e la radio passa al secondo canale. Il monitoraggio ricomincia 4 secondi dopo la messuna ricezione di segnale.

Per abilitare questa funzione, procedere come segue:

- Selezione il canale che vuole con il selettore di canale
- Premere il tasto DW
- Selezione il secondo canale
- Premere di nuovo DW
- Per annullare questa funzione, premere di nuovo il tasto DW o PTT

17. Tasto SCAN: può cercare automaticamente un canale occupato

- Ruotare lo Squelch in senso orario finché il rumore di fondo scompare
- Premere il tasto SCAN; la radio eseguirà automaticamente la scansione di tutti i canali fino a quando non riceve un segnale
- Quando riceve un segnale, la scansione si arresta e si riavvia alcuni secondi dopo aver interrotto la comunicazione su quel canale
- Quando la radio emette, la funzione SCAN è inattiva

18. Tasto ☆: quando si è in modalità SQ, premere brevemente questo tasto per attivare la retroilluminazione dello schermo; premere di nuovo brevemente per spegnere la retroilluminazione; premere a lungo questo tasto per accedere alla modalità ASQ.


19. Push to talk button (PTT): premendo questo pulsante, attiva la trasmissione; rilasciando questo tasto, la ricezione è attivata.

20. Foro per la cinghia da polso

21. Canale in sù (UP): premere per passare al canale successivo. Tenendo premuto questo pulsante, la funzione "auto-repeat" è attivata.

22. Canale in giù (DOWN): premere per passare al canale precedente. Tenendo premuto questo pulsante, la funzione “auto-repeat” è attivata.

23. Contatto adattatore per alimentatore e antenna esterna. Tirare il pulsante verso l’alto per rimuovere l’adattatore.

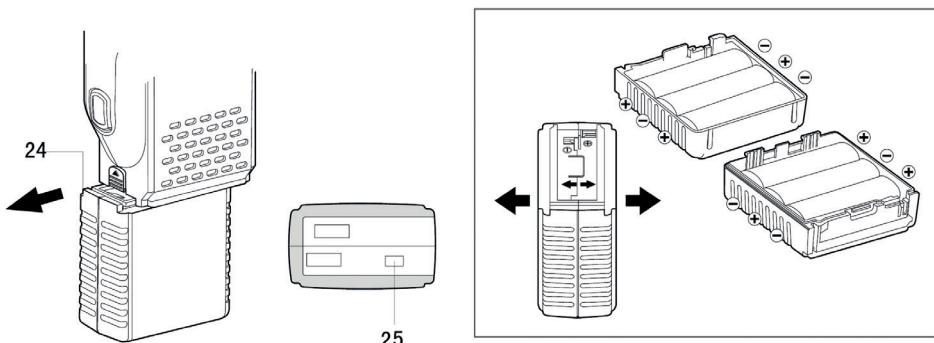

24. Comparto batteria (accessorio opzionale, non incluso): aggiungere 6 batterie alcaline al nichel cadmio

ACCESSORI COMPATIBILI

1. Adattatore per alimentazione 12V e antenna esterna per PNI Escort HP 62 (cod. PNI-AE-HP62)
2. Batteria ricaricabile Li-Ion 1500mAh PNI PB-HP62 e alimentatore 230V e antenna BNC per PNI Escort HP 62 (codice PNI-AK-HP62)
3. Supporto per 6 batterie AA (R6) per PNI Escort HP 62 (codice PNI-SB-HP62)
4. Antenna BNC, 20 cm, per PNI Escort HP 62 (codice PNI-ANTHP62)

ISTRUZIONI PER L’USO

5. Attaccare l’adattatore per auto incluso. Collegare la spina PL259 a un’antenna esterna e la presa dell’accendisigari sul veicolo
6. Ruotare il pulsante ON/OFF in senso orario. Regolare il volume su un livello di comfort.
7. Regolare il livello dello SQUELCH
8. Selezionare il canale desiderato usando i tasti SU/GIÙ o i tasti QUICK UP/QUICK/DOWN

Nota: se non è possibile cambiare il canale, controllare se il tasto EMG o LOCK non è stato premuto.

Per emettere: tenere premuto il tasto PTT, quindi parlare nel microfono

Per trasmettere: rilasciare il tasto PTT

SELEZIONE DELLA BANDA DI FREQUENZA

La banda di frequenza deve essere cambiata a seconda del paese in cui ti trovi.

Procedura:

1. Spegnere la radio
2. Avviare la radio tenendo premuti i tasti “Q.UP” e “SC”
3. Premere i tasti CH ▲ CH ▼, selezionare la banda di frequenza desiderata (vedere la tabella seguente)
4. Per confermare la selezione, premere “Q.UP”

Note:

Nella banda di frequenza del UK, è possibile selezionare direttamente la banda CE premendo il tasto AM/FM per 2 secondi.

TABELLA DELLE FREQUENZE

Norma	Frequenza (MHz)	Canali	Paese	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Solo FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Solo FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Solo FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Solo FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Solo FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Solo FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Solo FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

SPECIFICHE TECNICHE

Canali	40FM (fare riferimento alla tabella delle frequenze)
Intervallo frequente	26.965~27.405MHz
Modalità di funzionamento	F3E (FM), A3E (AM)
Impedenza dell'antenna	50 Ohm
Altoparlante	8 Ohm 0.5W
Tensione di alimentazione	7.2÷13.2 nom 12V
Dimensioni	73 x 35 x 92 mm
Peso	424 grammi
RICEZIONE	
Sensibilità a 10 dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selettività	> 60dB
Squelch a intervalli	0.25V-500uV
Uscita audio di potenza	0.5W 8 ohm (10% distorsione)
Distorsione a 1000uV	3%
Risposta in frequenza audio	400-2400Hz
Frequenza intermedia	I° 10.695MHz/II° 455KHz
Risposta falsa	> 60 dB
Consumo in standby	100mA quando la modalità di risparmio energetico è disattivata 45mA quando la modalità di risparmio energetico è attiva
EMISSIONE	
Potenza di uscita RF	duty cycle 10% 4W AM/FM
Tolleranza frequenza	0.005%
Soppressione armonica	> 70dB
Consumo	900mA
Modulazione	AM 90% ($\pm 5\%$) FM dev.2.0 KHz

ANTENNA CB PNI EXTRA 48

PNI EXTRA 48 è una piccola antenna radio CB adatta per auto e camion, compatibile con tutte le radio CB presenti sul mercato. È molto facile da installare con la base magnetica inclusa nella confezione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Fissare l'antenna sulla base magnetica e posizionarla al centro della cupola dell'auto.
Collegare l'antenna a una ricetrasmittente CB.

Nota: l'antenna è tarata dalla fabbrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza	26 - 28Mhz	Lunghezza	440 mm
Guadagno	>5dbi	Cavo	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polarizzazione	Verticale
Potenza	Max. 150W	Materiale	Fibra di vetro
Impedenza	50 Ohm	Supporto magnetico	103 x 66 x 40 mm

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- ⚠ Lees de volgende waarschuwingen om brand, persoonlijk letsel, station- of antenneschade te voorkomen.
- ⚠ Probeer het station niet aan te passen tijdens het rijden, dit is gevaarlijk.
- ⚠ Dit station is ontworpen om 12V DC te leveren. Gebruik geen hogere spanning dan aanbevolen.
- ⚠ Plaats het station niet op een extreem stoffige, vochtige of onstabiele ondergrond.
- ⚠ Sluit de antenne niet aan tijdens verzending, gevaar voor brandwonden of elektrische schokken.
- ⚠ Blijf uit de buurt van storende apparaten (zoals: tv, generator, etc.)
- ⚠ Degenen die een pacemaker gebruiken, wordt geadviseerd om tijdens het zenden afstand te houden van de antenne en deze vooral niet aan te raken.
- ⚠ Breng geen metalen voorwerpen in de buurt van het interne elektrische gedeelte van het station; gevaar voor elektrische schokken.
- ⚠ Stel het station niet bloot aan temperaturen lager dan -26°C en hoger dan +80°C. De temperatuur aan boord van een voertuig kan soms hoger zijn dan 80°C, wat bij langdurige blootstelling onherstelbare schade kan veroorzaken. Stel het station niet langdurig bloot aan zonlicht.
- ⚠ Plaats niets op het apparaat, dit voorkomt dat het afkoelt.
- ⚠ Controleer of uw batterij voldoende is opgeladen om een snelle ontlading te voorkomen.
- ⚠ Het is belangrijk om het station uit te schakelen voordat u de motor start, om schade door een hoge startspanning te voorkomen.
- ⚠ Bij het vervangen van de zekering dient u een zekering van het type 2A 250V te gebruiken. Gebruik geen zekering van een hogere waarde.
- ⚠ Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er een abnormale geur of rook uit het station komt.
- ⚠ Zend niet gedurende lange tijd, het station kan warm worden en defect raken.
- ⚠ Houd het station uit de buurt van kinderen.


INVOERING

PNI HP 62 is een klein, draagbaar CB-station dat lange tijd optimale prestaties garandeert. Een uniek kenmerk van dit station is de mogelijkheid om via een eenvoudige en snelle procedure elke Europese CB-band te selecteren..

Belangrijke notitie!

In sommige landen moet u mogelijk een vergunning overleggen waaruit blijkt dat u de CB-tape mag gebruiken. Controleer de lokale wetgeving.

FUNCTIILE SI AMPLASAREA TASTELOR

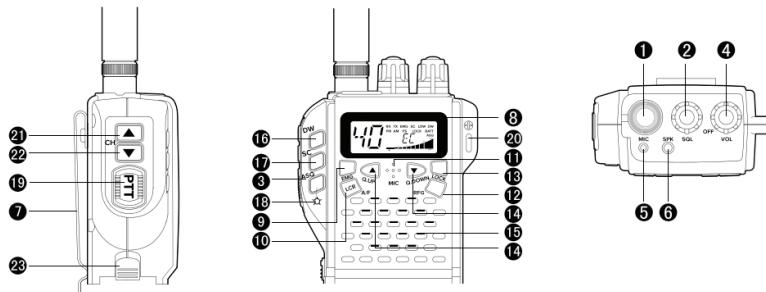

1. BNC-antenneconnector (niet ingegeven). Voor betere prestaties raden we aan om een externe antenne te gebruiken die wordt aangesloten op de adapter die in het pakket is meegeleverd..

2. Handmatige squelch-regeling: Deze functie vermindert achtergrondgeluiden bij de ontvangst. Door de knop naar rechts te draaien, wordt de functie actief. Door de knop naar links te draaien, wordt de functie inactief. De knop moet precies worden aangepast aan de positie waar het achtergrondgeluid verdwijnt.

3. ASQ-toets (Auto Squelch): Druk kort op deze toets om de schermverlichting in te schakelen. Als het scherm verlicht is, drukt u nogmaals op om de achtergrondverlichting uit te schakelen. Houd deze toets ingedrukt om de ASQ-modus te openen. Druk in de ASQ-modus kort op deze toets om de ASQ-niveau-aanpassingsmodus te openen. Het huidige squelch-niveau knippert op het scherm. Gebruik de Q.UP/Q.DOWN-toetsen om het ASQ-niveau te wijzigen (er zijn 5 niveaus beschikbaar). Druk ook in de ASQ-modus twee keer kort op de toets om de schermverlichting in of uit te schakelen..


4. AAN/UIT-toets en volumeregeling:

Draai deze knop naar rechts om het station te starten. Blijf naar rechts of links draaien om het volume aan te passen.

5, 6. Koptelefoonaansluiting met microfoon (Aanbevolen compatibele hoofdtelefoon: PNI HF32, PNI HF34)

7. Gordelsteun

8. Verlicht multifunctioneel scherm

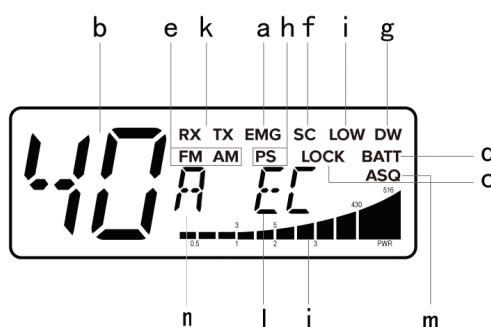

- De EMG-functie is actief
- Nummer van het geselecteerde kanaal (van 1 tot 40)
- Vergrendelen: de toetsvergrendelingsfunctie is actief
- BATT: Indicator batterij bijna leeg (voor werking op batterijen)
- AM/FM-modus
- SC: De SCAN-functie is actief
- DW: DUAL WATCH-functie

h. P.S.: De energiebesparingsfunctie is actief. Als er gedurende 5 seconden geen toets wordt ingedrukt, gaat het station in de automatische batterijbesparingsmodus (batterijvak en batterijen zijn niet inbegrepen).

i. De Low-functie is actief

j. De kracht van het ontvangen signaal en de kracht van het uitgezonden signaal

k. RX/TX: TX = uitzendmodus; RX = ontvangstmodus

l. Geselecteerde frequentieband

m. ASQ-functie actief

9. EMG-sleutel: druk kort op deze toets om de noodmodus 9/19 te openen; het EMG-pictogram knippert op het scherm

10. A/F-CSF-sleutel: om de AM- of FM-modus te selecteren. De modulatie die u kiest, wordt op het scherm weergegeven. Als u een frequentie selecteert die alleen werkt op de FM-band, activeert de A/F-LCR-toets de LCR-functie (Last Channel Recall)

11. Microfoon: Houd de zender tijdens de uitzending op een afstand van 4 cm van uw mond en spreek op normale toon.

12. RFG-sleutel: druk kort op deze toets, "R 00" zal op het scherm verschijnen "00" zal knipperen. Druk op de Q.UP/Q.DOWN-toetsen om een van de 9 niveaus te kiezen (00, 06, 12 ... 54); druk nogmaals kort op deze knop om te bevestigen en af te sluiten.

Opmerking: we raden aan om de functie RFG uit te schakelen (of niveau 06 voor lawaaierige gebieden).

13. Lock-toets: stelt u in staat om de toetsen te vergrendelen, waardoor onbedoeld aanraken wordt voorkomen.

14. Sleutels Q.UP-Q.DOWN: druk op om door 10 kanalen vooruit of achteruit te bladeren

15. Luidspreker

16. Dual Watch: Met deze functie kunnen twee verschillende kanalen gelijktijdig worden bewaakt. Wanneer het station een signaal ontvangt op het tweede kanaal, wordt het gesprek op het eerste kanaal automatisch onderbroken en schakelt het station over naar het tweede kanaal. Monitoring begint opnieuw 4 seconden nadat er geen signaal is ontvangen.

Om deze functie te activeren, gaat u als volgt te werk:

- Selecteer het gewenste kanaal met de kanalenkiezer
- Druk op de DW-toets
- Selecteer het tweede kanaal
- Druk nogmaals op DW
- Om deze functie te annuleren, drukt u nogmaals op de DW-toets of de PTT-toets

17. SCAN-toets: u kunt automatisch naar een bezet kanaal zoeken

- Draai de squelch-knop met de klok mee totdat u het achtergrondgeluid hoort.
- Druk op de SCAN-toets; het station scant automatisch alle kanalen totdat het een signaal ontvangt
- Wanneer het een signaal ontvangt, zal de scan stoppen en opnieuw starten enkele seconden na de onderbreking op dat kanaal
- Wanneer het station uitzendt, is de SCAN-functie inactief

18. Sleutel : druk in de SQ-modus kort op deze toets om de schermverlichting in te schakelen; druk nogmaals kort om de achtergrondverlichting uit te schakelen; Houd deze toets lang ingedrukt om de ASQ-modus te openen.


19. Push to talk-knop (PTT): activeert de verzending door op deze knop te drukken; het loslaten van deze toets activeert de ontvangst.

20. Het gat voor het handkoord

21. Kanaal UP: druk op om naar het volgende kanaal te gaan.

22. Kanaal DOWN: druk op om naar het vorige kanaal te gaan.

23. Contacten stroomadapter en externe antenne. Contacten stroomadapter en externe antenne.

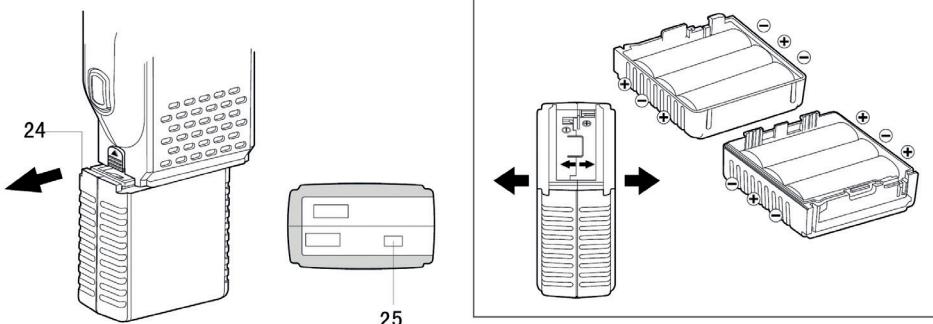

24. Batterijvak (optioneel accessoire, niet inbegrepen): Voeg 6 alkalinebatterijen toe.

COMPATIBELE ACCESSOIRES

1. Adapter voor 12V voeding en buitenantenne voor PNI Escort HP 62 (code PNI-AE-HP62)
2. Oplaadbare Li-Ion 1500mAh batterij PNI PB-HP62 en 230V voedingsadapter en BNC antenne voor PNI Escort HP 62 (code PNI-AK-HP62)
3. Houder voor 6 AA batterijen (R6) voor PNI Escort HP 62 (code PNI-SB-HP62)
4. BNC antenne, 20 cm, voor PNI Escort HP 62 (code PNI-ANTHP62)

GEBRUIKSAANWIJZING

5. Bevestig de meegeleverde autoadapter. Sluit de PL259-stekker aan op een externe antenne en de sigarettenaanstekerstekker om het voertuig van stroom te voorzien
6. Draai de AAN/UIT-knop met de klok mee. Stel het volume in op een comfortabel niveau.
7. Pas het SQUELCH-niveau aan
8. Selecteer het gewenste kanaal met behulp van de UP/DOWN-toetsen of de toetsen QUICK UP/QUICK/DOWN

Opmerking: Als u het kanaal niet kunt wijzigen, controleer dan of de EMG- of LOCK-toets niet is ingedrukt..

Uitzenden: houd de PTT-toets ingedrukt en spreek in de microfoon

Om te ontvangen: laat de PTT-toets los

FREQUENTIEBAND SELECTIE

De frequentieband moet worden gewijzigd afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.

Procedure:

9. Sluit het station
10. Schakel het station in terwijl u de toetsen ingedrukt houdt "Q.UP" en "SC"
11. Druk op de toetsen CH ▲ CH ▼, selecteer de gewenste frequentieband (zie onderstaande tabel)
12. Om de selectie te bevestigen, drukt u op de toets "Q.UP"

Notitie:

In de Britse frequentieband kunt u direct de CE-band selecteren door de AM/FM-toets 2 seconden ingedrukt te houden.

FREQUENTE TAFEL

Norme	Frequentie (MHZ)	Kanalen	Land	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Alleen FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Alleen FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Alleen FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Alleen FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Alleen FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Alleen FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Alleen FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kanalen	40FM (zie de frequentietabel)
Frequent Interval	26.965~27.405MHz
Bedrijfsmodus	F3E (FM), A3E (AM)
Impedantie Antenne	50 Ohm
Luidspreker	8 Ohm 0.5W
Voedingsspanning	7.2÷13.2 nom 12V
Grootte	73 x 35 x 92 mm
Gewicht	424 gr
ONTVANGST	
Gevoeligheid tot 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selectiviteit	> 60dB
Squelch-interval	0.25V-500uV
Audio-uitgangsvermogen	0.5W 8 ohm (10% vervorming)
Vervorming bij 1000uV	3%
Audio frequentiebereik	400-2400Hz
Tussenliggende frequentie	I° 10.695MHz/II° 455KHz
Vals antwoord	> 60 dB
Stand-by verbruik	100mA als de energiebesparende modus is uitgeschakeld 45mA wanneer de energiebesparende modus is ingeschakeld
UITZENDING	
RF-uitgangsvermogen	Duty cycle 10% 4W AM/FM
Frequente tolerantie	0.005%
Harmonische onderdrukking	> 70dB
Consumptie	900mA
Modulatie	AM 90% ($\pm 5\%$) FM dev.2.0 KHz

PNI EXTRA 48 is een kleine CB-radioantenne die geschikt is voor zowel auto's als vrachtwagens, compatibel met alle CB-radiostations op de markt. Het is heel eenvoudig te installeren met behulp van de magnetische basis in de verpakking.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Bevestig de antenne op de magnetische voet en plaats deze in het midden van de autokoepel. Verbind de antenne met een radiostation.

Opmerking: de antenne is in de fabriek gekalibreerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie	26 - 28Mhz	Spike lengte	440 mm
Ik verdien	>5dbi	Kabel	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polarisatie	Verticaal
Kracht	Max. 150W	Materiaal	Glasvezel
Impedantie	50 Ohm	Magnetische ondersteuning	103 x 66 x 40 mm

OSTRZEŻENIA:


- ⚠ Należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności, aby uniknąć pożaru, obrażeń ciała lub zniszczenia stacji.
- ⚠ Nie próbuj regulować stacji podczas prowadzenia pojazdu, jest to niebezpieczne.
- ⚠ Ta stacja jest przeznaczona do zasilania przy napięciu 12V DC. Do zasilania stacji nie należy używać akumulatora 24V.
- ⚠ Nie umieszczaj stacji na zbyt zakurzonej, wilgotnej lub niestabilnej powierzchni.
- ⚠ Nie podłączaj anteny podczas transmisji, ryzyko poparzenia lub porażenia prądem.
- ⚠ Zachowaj odległość od urządzeń zakłócających (takich jak telewizor, generator itp.).
- ⚠ Osoby używające rozruszników serca powinny zachować odległość od anteny podczas transmisji, a zwłaszcza jej nie dotykać.
- ⚠ Nie podłączaj metalowych przedmiotów do wewnętrznej strony elektrycznej; zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
- ⚠ Unikaj wystawiania stacji na działanie temperatur poniżej -26°C i powyżej +80°C, temperatura w samochodzie może czasem przekroczyć 80°C, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenie wynikające z długiego czasu na słońcu. Nie wystawiaj stacji na działanie promieni słonecznych.
- ⚠ Nie umieszczaj niczego na urządzeniu, aby zapobiec jego ochłodzeniu.
- ⚠ Sprawdź, czy masz wystarczająco naładowaną baterię, aby uniknąć szybkiego rozładowania.
- ⚠ Ważne jest zatrzymanie stacji przed uruchomieniem silnika, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysokim napięciem rozruchowym.
- ⚠ Podczas wymiany bezpiecznika należy użyć bezpiecznika 2A 250 V typu F. W żadnym wypadku nie należy używać wyższej wartości.
- ⚠ Jeśli wykryty zostanie nienormalny zapach lub dym ze stacji, natychmiast wyłącz urządzenie
- ⚠ Nie transmituj przez długi czas, stacja może się nagrzać.
- ⚠ Trzymaj stację z dala od dzieci.

WPROWADZENIE

PNI HP 62 to przenośna, niewielka stacja CB, która gwarantuje optymalną wydajność przez długi czas. Unikalną cechą tej stacji jest możliwość wyboru dowolnego europejskiego pasma CB poprzez prostą i szybką procedurę. PNI HP 62 posiada PLL (Channel Phase Loop Synthesizer) PLL i automatyczne oszczędzanie baterii.

Ważna uwaga!

W niektórych krajach potrzebne może być konieczne złożenie licencji potwierdzającej prawo do korzystania z pasma CB. Sprawdź lokalne przepisy.

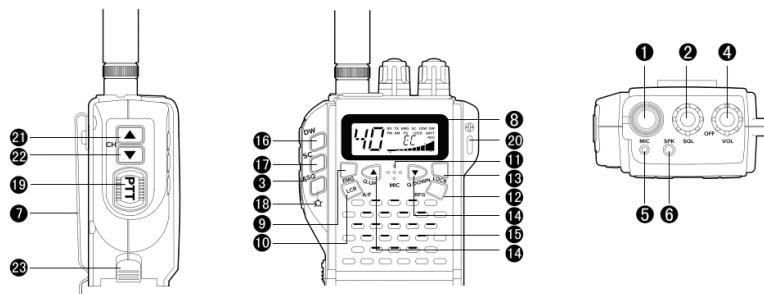

1. Złącze anteny BNC: podłącz kompatybilną antenę (nie ma jej w zestawie). Aby uzyskać lepszą wydajność, można użyć zewnętrznej anteny podłączanej do dołączonego adaptera

2. Blokada szumów: Ta funkcja pozwala zmniejszyć szum tła stacji. Po obróceniu przycisku w prawo funkcja staje się aktywna. Po obróceniu przycisku w lewo funkcja staje się nieaktywna. Przycisk powinien być ustawiony dokładnie w pozycji, w której znika szum tła.

3. W trybie SQ krótko naciśnij ten przycisk, aby włączyć podświetlenie ekranu. Gdy ekran się zaświeci, naciśnij ponownie, aby wyłączyć podświetlenie. Po długim naciśnięciu tego klawisza, wejdź w tryb ASQ. W trybie ASQ krótko naciśnij ten klawisz, aby przejść do trybu ustawień ASQ, na ekranie pojawi się poziom blokady szumów. Użyj przycisków Q.UP/Q DOWN, aby zmienić poziom ASQ (dostępnych jest 5 poziomów). Również w trybie ASQ krótko naciśnij dwa razy te klawisze, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.


4. Klawisz ON/OFF i Kontrola glosu:

Obróć to pokrętło w prawo, aby uruchomić stację. Przekrój lekko w prawo, aby wyregulować głośność.

5, 6. Połaczenie zestawu słuchawkowego z mikrofonem (zalecany kompatybilny zestaw słuchawkowy: PNI HF32, PNI HF34)

7. Uchwyty na pasek

8. Ekran wielofunkcyjnie podświetlany

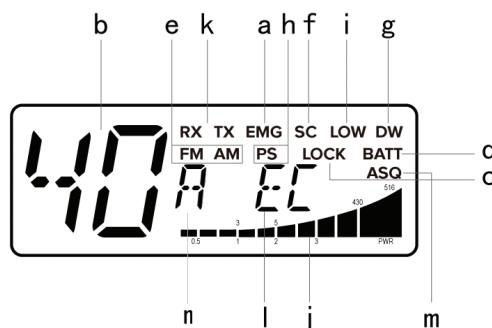

Ten wyświetlacz LCD został zaprojektowany, aby pokazać tryb operacyjny:

- Funkcja EMG jest aktywna
- Numer wybranego kanału (od 1 do 40)
- Lock: Blokada klawiatury aktywna
- BATT: wskaźnik rozładowania baterii
- Tryb AM/FM
- SC: Funkcja SCAN jest aktywna
- DW: Funkcja DUAL WATCH
- P.S.: Funkcja Salvare jest aktywna

- i. Funkcja Low (Putere mica) jest aktywna
- j. Otrzymano siłę sygnału i przekazano siłę sygnału
- k. RX/TX: TX=tryb emisji; RX=tryb recepcji
- l. Pasmo częstotliwości wybrane
- m. Funkcja ASQ dostępna

9. Klawisz EMG: krótko naciśnij ten klawisz, aby wejść w tryb awaryjny 9/19; ikona EMG zacznie migać

10. Klawisz A/F-LCR: aby wybrać tryb AM lub FM; ustawiona modulacja zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli wybierzesz częstotliwość działa tylko w paśmie FM, klawisz A/F-LCR uaktywni LCR (Last Channel Recall)

11. Mikrofon: Podczas transmisji trzymaj mikrofon w odległości 4 cm od ust i mów normalnym tonem.

12. RFG: naciśnij krótko ten przycisk, na ekranie "R 00" "00" zacznie migać. Naciśnij przyciski Q.UP/Q.DONW, aby wybrać jeden z 9 poziomów (00, 06, 12 ... 54); naciśnij ten przycisk ponownie, aby potwierdzić i wyjść.

Uwaga: Zalecamy wyłączenie funkcji RFG (lub poziomu 06 w przypadku głośniejszych obszarów).

13. Przycisk blokady: umożliwia zablokowanie klawiszy, unikając przypadkowego dotknięcia.

14. Klawisze Q.UP-Q.DOWN: naciśnij, aby przeskoczyć ponad 10 kanałów przed lub po

15. Głośni

16. Dual Watch: Ta funkcja umożliwia jednoczesną synchronizację dwóch różnych kanałów. Dzięki tej funkcji możesz monitorować drugi kanał. Kiedy stacja odbiera sygnał na drugim kanale, rozmowa na pierwszym kanale zostaje automatycznie przerwana, a stacja przełącza się na drugi kanał. Monitorowanie rozpoczyna się ponownie 4 sekundy po otrzymaniu sygnału.

Aby włączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

- Wybierz żądany kanał za pomocą selektora
- Naciśnij DW
- Wybierz drugi kanał
- Naciśnij ponownie DW
- Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk DW lub przycisk PTT

17. Przycisk SCAN: Możesz automatycznie wyszukać zajęty kanał

- Obróć Squelck w prawo, aż nie usłyszysz szumu w tle
- Naciśnij klawisz SCAN; stacja automatycznie przeskanuje wszystkie kanały, dopóki nie odbierze sygnału
- Po otrzymaniu sygnału skanowanie zostanie zatrzymane i uruchomione ponownie kilka sekund po przerwaniu komunikacji na tym kanale
- Gdy stacja emituje, funkcja SCAN jest nieaktywna.

18. Klawisz ☆: w trybie SQ krótko naciśnij ten przycisk, aby włączyć podświetlenie ekranu; naciśnij ponownie krótko, aby wyłączyć podświetlenie; długo naciśnij ten klawisz, aby przejść do trybu ASQ.


19. Naciśnij przycisk (PTT): przez naciśnięcie tego przycisku aktywuj transmisję; po zwolnieniu tego klawisza odbiór jest aktywowany.

20. Otwórz do linki na rękę

21. Kanał W GÓRĘ (UP): naciśnij, aby przejść do następnego kanału. Po przytrzymaniu tego przycisku aktywowana jest funkcja "auto-repeat".

22. Kanał W DÓŁ (DOWN): naciśnij, aby przejść do poprzedniego kanału. Przytrzymanie tego przycisku powoduje aktywację funkcji "auto-repeat".

23. Kontakt na zasilacz i antenę zewnętrzną. Pociągnij przycisk w góre, aby wyjąć adapter

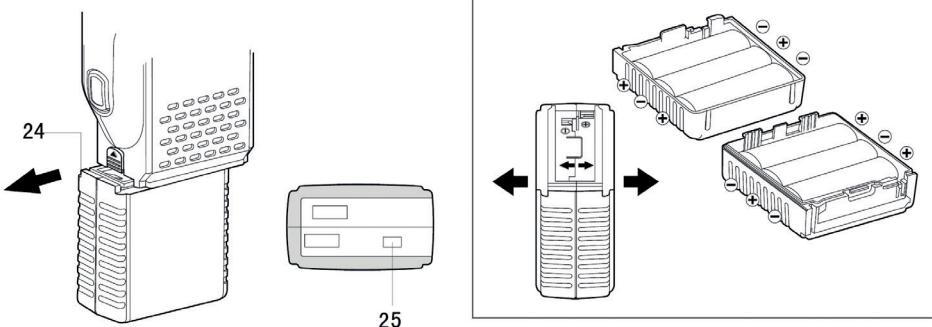

24. Komora baterii (akcesoria opcjonalne, niedołączone): Dodaj 6 alkalicznych baterii niklowo-kadmowych

KOMPATYBILNE AKCESORIA

1. Adapter do zasilania 12V i anteny zewnętrznej do PNI Escort HP 62 (kod PNI-AE-HP62)
2. Akumulator Li-Ion 1500mAh PNI PB-HP62 oraz zasilacz 230V i antena BNC do PNI Escort HP 62 (kod PNI-AK-HP62)
3. Uchwyty na 6 baterii AA (R6) do PNI Escort HP 62 (kod PNI-SB-HP62)
4. Antena BNC 20 cm do PNI Escort HP 62 (kod PNI-ANTHP62)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

5. Podłącz dołączony zasilacz samochodowy. Podłącz wtyczkę PL259 do anteny zewnętrznej i gniazda zapalniczki w pojeździe.
6. Przekrć pokrętło ON/OFF zgodnie z ruchem wskazówek zegara Dostosuj głośność do poziomu komfortu.
7. Dostosuj poziom SQUELCH
8. Wybierz żądanego kanału za pomocą przycisków UP/DOWN lub QUICK UP/QUICK/DOWN

Uwaga: Jeśli nie możesz zmienić kanału, sprawdź, czy przycisk EMG lub LOCK nie został naciśnięty.

Aby transmitować: Przytrzymaj klawisz PTT, następnie mów do mikrofonu

Aby przyjmować: zwolnij klawisz PTT

WYBÓR PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI

Pasmo częstotliwości należy zmienić w zależności od kraju, w którym się znajdujesz.

Procedura:

1. Wyłącz stację
2. Uruchom stację, przytrzymując klawisze "Q.UP" i "SC"
3. Naciskając klawisze CH ▲ CH ▼, wybierz żąданego pasma częstotliwości (patrz tabela poniżej)
4. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk "Q.UP"

Uwagi:

W brytyjskim paśmie częstotliwości można bezpośrednio wybrać pasmo CE, naciskając przycisk AM/FM przez 2 sekundy.

TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI

Norma	Częstość (MHz)	Kanały	Kraj	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Tylko FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Tylko FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Tylko FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Tylko FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Tylko FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Tylko FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Tylko FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kanały	40FM (odnoszą się do tabeli częstotliwości)
Interwał częstotliwości	26.965~27.405MHz
Rodzaje modulacji	F3E (FM), A3E (AM)
Impedancja anteny	50 Ohm
Głośnik	8 Ohm 0.5W
Mikrofon	typ skraplacza
Napięcie zasilania	7.2÷13.2 nom 12V
Wymiary	73 x 35 x 92 mm
Waga	424 gr
RECEPCJA	
Wrażliwość 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selektywność	> 60dB
Interwał Squelch	0.25V-500uV
Moc wyjściowa audio	0.5W 8 ohm (10% zniekształcenie)
Zniekształcenie przy 1000uV	3%
Odpowiedź częstotliwościowa	400-2400Hz
Częstotliwość pośrednia	I°10.695MHz/II° 455KHz
Fałszywa odpowiedź	More than 60 dB
Zużycie w standby	100mA gdy tryb Savare jest off 45mA gdy tryb Savare jest on
EMISJA	
Moc wyjściowa RF	duty cycle 10% 4W AM/FM
Tolerancja częstotliwości	0.005%
Tłumienie harmoniczne	> 70dB
Zużycie	900mA
Modulacja	AM 90% ($\pm 5\%$)/FM dev.2.0 KHz

ANTENA CB PNI EXTRA 48

PNI EXTRA 48 to niewielka antena radiowa CB odpowiednia dla samochodów osobowych i ciężarowych, kompatybilna ze wszystkimi radiostacjami CB na rynku. Jest bardzo łatwy w instalacji z podstawą magnetyczną w opakowaniu.

INSTRUKCJE INSTALACJI

Zamocuj antenę na podstawie magnetycznej i umieść ją na środku kopuły samochodu. Podłącz antenę do stacji radiowej.

Uwaga: Antena jest skalibrowana fabrycznie.

FUNKCJE TECHNICZNE

Częstotliwość	26 - 28Mhz	Długość przyprawy	440 mm
Wypłata	>5dbi	Kabel	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polaryzacja	pPonowy
Moc	Max. 150W	Tworzywo	Włókno szklane
Impedancja	50 Ohm	Wsparcie magnetyczne	103 x 66 x 40 mm

ATENTIONARI DE SIGURANTA

- ⚠️ Citiți urmatoarele atentionari pentru a preveni incendiile, ranirea personală, distrugerea statiei sau a antenei.
- ⚠️ Nu încercati să reglați statia în timpul con dusului, este periculos.
- ⚠️ Aceasta statie este conceputa pentru alimentarea la 12V DC. Nu utilizati o tensiune mai mare decat cea recomandata.
- ⚠️ Nu pozitionati statia pe o suprafața prafuita excesiv, umeda sau instabila.
- ⚠️ Nu conectati antena în timpul transmisiei, risc de ardere sau soc electric.
- ⚠️ Pastrati distanta fata de dispozitive care creeaza interferente (cum ar fi: tv, generator etc.)
- ⚠️ Cei care utilizeaza stimulatoare cardiaice sunt sfatuiti sa pastreze distanta fata de antena in timpul transmisiei si mai ales sa nu o atinga.
- ⚠️ Nu apropiati obiecte metalice de partea electrica interna a statiei; pericol de soc electric.
- ⚠️ Evitati expunerea statiei la temperaturi mai mici de -26°C si mai mari de +80°C. Temperatura de la bordul unui vehicul poate depasi uneori 80°C, fapt care poate produce pagube irreparabile in cazul expunerii indelungate. Nu expuneti statia indelung la razele solare.
- ⚠️ Nu puneti nimic pe aparat, va impiedica racirea acestuia.
- ⚠️ Verificati daca aveti bateria suficient incarcata, pentru a evita descarcare rapida.
- ⚠️ Este important sa opriti statia inainte de pornirea motorului, pentru a evita daunele cauzate de tensiunea mare la pornire.
- ⚠️ Cand inlocuiti siguranta, trebuie sa folositi o siguranta de 2A 250V tip F. Nu utilizati o siguranta de valoare mai mare.
- ⚠️ Daca un miros anomal sau fumiese din statie, opriti aparatul imediat.
- ⚠️ Nu transmiteti timp indelungat, statia se poate incalzi si defecta.
- ⚠️ Tineti statia departe de copii.

INTRODUCERE


PNI HP 62 este o statie CB portabila, de mici dimensiuni, care garanteaza performante optime timp indelungat.

O caracteristica unica a acestei statii o reprezinta capacitatea de a selecta orice banda CB europeana printr-o procedura simpla si rapida.

Nota importanta!

In unele tari ar putea fi necesar sa prezintati licenta care va atesta dreptul de utilizare a bandei CB. Va rugam sa verificati legislatia locala.

FUNCTIILE SI AMPLASAREA TASTELOR

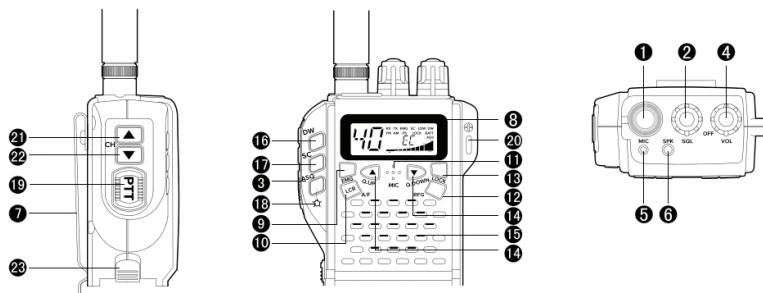

1. Conector BNC pentru antena (antena nu este inclusa). Pentru a obtine performante mai bune, recomandam utilizarea unei antene externe care se conecteaza in adaptorul inclus in pachet.

2. Control Squelch manual: Aceasta functie permite reducerea zgomotului de fundal de pe receptie. Prin rotirea butonului spre dreapta, functia devine activa. Prin rotirea butonului spre stanga, functia devine inactiva. Butonul ar trebui reglat exact pe pozitia in care zgomotul de fundal dispare.

3. Tasta ASQ (Squelch automat): apasati scurt aceasta tasta pentru a aprinde lumina de fundal a ecranului. Cand ecranul este aprins, mai apasati o data pentru a stinge lumina de fundal. Apasand lung aceasta tasta, intrati in modul ASQ. In timp ce va aflati in modul ASQ, apasati scurt aceasta tasta pentru a intra in modul de reglare a nivelului ASQ. Pe ecran va clipezi nivelul curent al Squelch-ului automat. Folositi tastele Q.UP/Q DOWN pentru a schimba nivelul ASQ-ului (sunt 5 niveluri disponibile). Tot in modul ASQ, apasati scurt de 2 ori tasta pentru a stinge sau a aprinde lumina de fundal a ecranului.


4. Tasta ON/OFF si Control volum:

Rotiti acest buton spre dreapta pentru a porni statia. Continuati sa rotiti spre dreapta sau spre stanga pentru a regla volumul.

5, 6. Conexiune casca cu microfon (Casti compatibile recomandate: PNI HF32, PNI HF34)

7. Suport centura

8. Ecran multifunctional iluminat

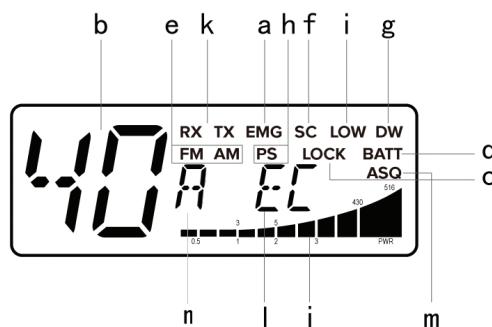

- a. Functia EMG este activa
- b. Numarul canalului selectionat (de la 1 la 40)
- c. Lock: Functia blocare taste este activa
- d. BATT: Indicator baterie descarcata (in cazul functionarii pe baterii)
- e. Mod AM/FM
- f. SC: Functia SCAN este activa
- g. DW: Functia DUAL WATCH
- h. P.S.: Functia Power Save (economisire baterie) este activa. Daca timp de 5 secunde, nu este apasata nici o tasta, statia intra in modul automat de economisire a bateriei (compartimentul pentru baterii si

bateriile nu sunt incluse).

- i. Functia Low (Putere mica) este activa
- j. Puterea semnalului receptionat si puterea semnalului transmis
- k. RX/TX: TX=mod emisie; RX=mod receptie
- l. Banda de frecvențe selectată
- m. Functia ASQ activa

9. Tasta EMG: apasati scurt aceasta tasta pentru a intra in modul de urgență 9/19; pe ecran pictograma EMG va clipe

10. Tasta A/F-LCR: pentru a selecta modul AM sau FM. Modulatia pe care o alegeti va fi afisata pe ecran. Daca selectati o frecventa care opereaza doar in banda FM, tasta A/F-LCR va activa functia LCR (Last Channel Recall)

11. Microfon: In timpul emisiei, tineti statia la o distanta de 4 cm de gura si vorbiti folosind un ton normal al vocii.

12. Tasta RFG: apasati scurt aceasta tasta, pe ecran va aparea "R 00" "00" va clipe. Apasati tastele Q.UP/Q.DONW pentru a alege unul dintre cele 9 niveluri (00, 06, 12 ... 54); apasati din nou scurt acest buton pentru a confirma si a iesi.

Nota: Recomandam functia RFG dezactivata (sau nivel 06 pentru zone mai zgomotoase).

13. Tasta Lock: va permite sa blocati tastele, evitand astfel atingerea lor accidentală.

14. Tastele Q.UP-Q.DOWN: apasati pentru a trece peste 10 canale inainte sau inapoi

15. Difuzor

16. Dual Watch: aceasta functie permite monitorizarea simultana a doua canale diferite. Cand statia receptioneaza un semnal pe al doilea canal, conversatia pe primul canal este automat intrerupta, iar statia trece pe al doilea canal. Monitorizarea incepe din nou la 4 secunde dupa ce nu se mai receptioneaza nici un semnal.

Pentru a activa aceasta functie, procedati dupa cum urmeaza:

- Selectati canalul dorit cu ajutorul selectorului de canale
- Apasati tasta DW
- Selectati al doilea canal
- Apasati din nou DW
- Pentru a anula aceasta functie, apasati din nou tasta DW sau butonul PTT

17. Tasta SCAN: puteti cauta in mod automat un canal ocupat

- Rotiti butonul de squelch in sensul acelor de ceasornic pana nu mai auziti zgomotul de fundal
- Apasati tasta SCAN; statia va scana automat toate canalele pana va receptiona un semnal
- Cand primeste un semnal, scanarea se va opri si va reporni la cateva secunde dupa intreruperea comunicarii pe canalul respectiv
- Cand statia emite, functia SCAN este inactiva

18. Tasta : cand va aflati in modul SQ, apasati scurt aceasta tasta pentru a aprinde lumina de fundal a ecranului; apasati din nou scurt pentru a stinge lumina de fundal; apasati lung aceasta tasta pentru a intra in modul ASQ.


19. Push to talk button (PTT): apasand acest buton, activati transmisia; eliberand aceasta tasta, receptia este activata.

20. Gaura pentru snurul de mana

21. Canal IN SUS (UP): apasati pentru a trece la canalul urmator.

22. Canal IN JOS (DOWN): apasati pentru a trece la canalul anterior.

23. Contacte adaptor alimentare si antena externa. Trageti butonul in sus pentru a putea scoate adaptorul.

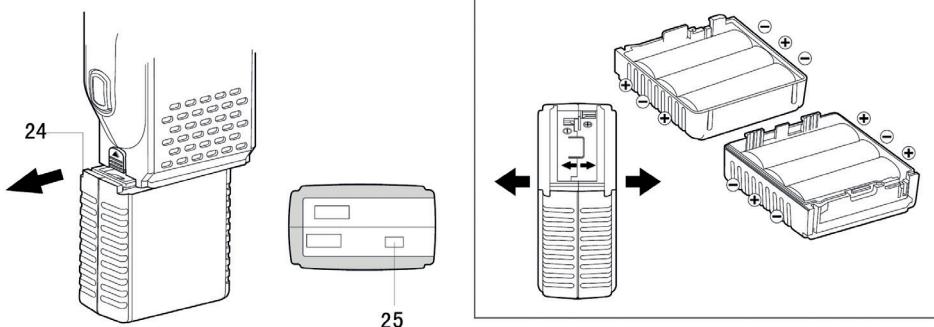

24. Compartiment baterii (accesoriu optional, nu este inclus): Adaugati 6 baterii alcaline.

ACCESORII COMPATIBILE

1. **Adaptor PNI pentru alimentare 12V si antena exterioara pentru PNI Escort HP 62** (cod produs PNI-AE-HP62)
2. **Kit acumulator PNI PB-HP62 Li-Ion 1500mAh plus alimentator 230V iesire 8.4V si antena BNC pentru PNI Escort HP 62** (cod produs PNI-AK-HP62)
3. **Suport 6 baterii AA (R6) pentru PNI Escort HP 62** (cod produs PNI-SB-HP62)
4. **Antena BNC 20 cm pentru PNI Escort HP 62** (cod produs PNI-ANTHP62)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Fixati adaptorul auto inclus. Conectati mufa PL259 la o antena externa, iar mufa de bricheta la alimentarea autovehiculului
2. Rotiti butonul ON/OFF in sensul acelor de ceasornic. Reglati volumul la un nivel de confort.
3. Reglati nivelul SQUELCH-ului
4. Selectati canalul doriti folosind tastele UP/DOWN sau tastele QUICK UP/QUICK/DOWN

Nota: Daca nu reusiti sa schimbati canalul, verificati daca nu a fost apasat tasta EMG sau LOCK.

Pentru a emite: tineti apasata tasta PTT, apoi vorbiti in microfon

Pentru a receptiona: eliberati tasta PTT

SELECTIE BANDA DE FRECVENTE

Banda de frecvente trebuie schimbată în funcție de țara în care va fi utilizată.

Procedură:

1. Închideți statia
2. Porniți statia în timp ce țineți apăsată tasta "Q.UP" și "SC"
3. Apăsați tastele CH ▲ CH ▼, selectați banda de frecvențe dorită (consultați tabelul de mai jos)
4. Pentru a confirma selecția, apăsați tasta "Q.UP"

Note:

In banda de frecvente UK, puteti selecta direct banda CE apasand tasta AM/FM timp de 2 secunde.

TABEL FRECVENTE

Norma	Frecventa (MHZ)	Canale	Tara	EMG (9/19)
EC (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Doar FM	RO, MT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
EU	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Doar FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27.065MHz AM/FM CH19: 27.185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Doar FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Doar FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Doar FM	DE	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Doar FM		
I2	26.965-26.865	36CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
In	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
UK	27.60125- 27.99125	40CH (4W) Doar FM	UK	CH09: 27.68125MHz FM CH19: 27.78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27.060MHz AM/FM CH19: 27.180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	ES	CH09: 27.065MHz FM CH19: 27.185MHz FM

SPECIFICATII TEHNICE

Interval frecvente	26.965~27.405MHz
Mod operare	F3E (FM), A3E (AM)
Impedanta antena	50 Ohm
Difuzor	8 Ohm 0.5W
Tensiune de alimentare	7.2÷13.2 nom 12V
Dimensiuni	73 x 35 x 92 mm
Greutate	424 gr
RECEPTIE	
Sensibilitate la 10dB S/N	0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selectivitate	> 60dB
Interval Squelch	0.25V-500uV
Putere iesire audio	0.5W 8 ohm (10% distorsiune)
Distorsiune la 1000uV	3%
Raspuns frecventa audio	400-2400Hz
Frecventa intermediara	I° 10.695MHz / II° 455KHz
Raspuns fals	> 60 dB
Consum in standby	100mA cand modul Power Save este oprit 45mA cand modul Power Save este pornit
EMISIE	
Putere de iesire RF	Duty cycle 10% 4W AM/FM
Toleranta frecventa	0.005%
Suprimarea armonica	> 70dB
Consum	900mA
Modulatie	AM 90% ($\pm 5\%$) FM dev. 2.0 KHz

Frequency table for EU / CE (cept)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

Frequency table d4, d3, d2, d (DE)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

Channel	Frequency	Channel	Frequency
41	26,565 MHz	61	26,765 MHz
42	26,575 MHz	62	26,775 MHz
43	26,585 MHz	63	26,785 MHz
44	26,595 MHz	64	26,795 MHz
45	26,605 MHz	65	26,805 MHz
46	26,615 MHz	66	26,815 MHz
47	26,625 MHz	67	26,825 MHz
48	26,635 MHz	68	26,835 MHz
49	26,645 MHz	69	26,845 MHz
50	26,655 MHz	70	26,855 MHz
51	26,665 MHz	71	26,865 MHz
52	26,675 MHz	72	26,875 MHz
53	26,685 MHz	73	26,885 MHz
54	26,695 MHz	74	26,895 MHz
55	26,705 MHz	75	26,905 MHz
56	26,715 MHz	76	26,915 MHz
57	26,725 MHz	77	26,925 MHz
58	26,735 MHz	78	26,935 MHz
59	26,745 MHz	79	26,945 MHz
60	26,755 MHz	80	26,955 MHz

Frequency table I2 (IT)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,245 MHz
5	27,015 MHz	25	27,265 MHz
6	27,025 MHz	26	26,875 MHz
7	27,035 MHz	27	26,885 MHz
8	27,055 MHz	28	26,895 MHz
9	27,065 MHz	29	26,905 MHz
10	27,075 MHz	30	26,915 MHz
11	27,085 MHz	31	26,925 MHz
12	27,105 MHz	32	26,935 MHz
13	27,115 MHz	33	26,945 MHz
14	27,125 MHz	34	26,955 MHz
15	27,135 MHz	35	26,855 MHz
16	27,155 MHz	36	26,865 MHz
17	27,165 MHz		
18	27,175 MHz		
19	27,185 MHz		
20	27,205 MHz		

Frequency table I (IT)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

Frequency table In

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz		
9	27,065 MHz		
10	27,075 MHz		
11	27,085 MHz		
12	27,105 MHz		
13	27,115 MHz		
14	27,125 MHz		
15	27,135 MHz		
16	27,155 MHz		
17	27,165 MHz		
18	27,175 MHz		
19	27,185 MHz		
20	27,205 MHz		

Frequency table UK

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	27,60125 MHz	21	27,80125 MHz
2	27,61125 MHz	22	27,81125 MHz
3	27,62125 MHz	23	27,82125 MHz
4	27,63125 MHz	24	27,83125 MHz
5	27,64125 MHz	25	27,84125 MHz
6	27,65125 MHz	26	27,85125 MHz
7	27,66125 MHz	27	27,86125 MHz
8	27,67125 MHz	28	27,87125 MHz
9	27,68125 MHz	29	27,88125 MHz
10	27,69125 MHz	30	27,89125 MHz
11	27,70125 MHz	31	27,90125 MHz
12	27,71125 MHz	32	27,91125 MHz
13	27,72125 MHz	33	27,92125 MHz
14	27,73125 MHz	34	27,93125 MHz
15	27,74125 MHz	35	27,94125 MHz
16	27,75125 MHz	36	27,95125 MHz
17	27,76125 MHz	37	27,96125 MHz
18	27,77125 MHz	38	27,97125 MHz
19	27,78125 MHz	39	27,98125 MHz
20	27,79125 MHz	40	27,99125 MHz

Frequency table PL

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,960 MHz	21	27,210 MHz
2	26,970 MHz	22	27,220 MHz
3	26,980 MHz	23	27,250 MHz
4	27,000 MHz	24	27,230 MHz
5	27,010 MHz	25	27,240 MHz
6	27,020 MHz	26	27,260 MHz
7	27,030 MHz	27	27,270 MHz
8	27,050 MHz	28	27,280 MHz
9	27,060 MHz	29	27,290 MHz
10	27,070 MHz	30	27,300 MHz
11	27,080 MHz	31	27,310 MHz
12	27,100 MHz	32	27,320 MHz
13	27,110 MHz	33	27,330 MHz
14	27,120 MHz	34	27,340 MHz
15	27,130 MHz	35	27,350 MHz
16	27,150 MHz	36	27,360 MHz
17	27,160 MHz	37	27,370 MHz
18	27,170 MHz	38	27,380 MHz
19	27,180 MHz	39	27,390 MHz
20	27,200 MHz	40	27,400 MHz

Frequency table for F (FR)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

Frequency table for E (ES)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

ANTENA CB PNI EXTRA 48

PNI EXTRA 48 este o antena radio CB de mici dimensiuni potrivita atat pentru autoturisme cat si pentru camioane, compatibila cu toate statiiile radio CB de pe piata. Este foarte usor de instalat cu ajutorul bazei magnetice din pachet.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Fixati antena pe baza magnetica si pozitionati-o pe mijlocul cupolei masinii.
Conectati antena la o statie radio.

Nota: Antena este calibrata din fabrica.

CARACTERISTICI TEHNICE

Frecventa	26 - 28Mhz	Lungime spic	440 mm
Castig	>5dbi	Cablu	RG174, L=4000 mm
S.W.R.	<1.2:1	Polarizare	Verticala
Putere	Max. 150W	Material	Fibra de sticla
Impedanta	50 Ohm	Suport magnetic	103 x 66 x 40 mm

COUNTRIES IN WHICH THERE ARE PARTICULAR RESTRICTIONS (LICENSE/REGISTER)

BG-Държави, в които има определени ограничения (лиценз/регистър)

DE-Länder, in denen besondere Einschränkungen bestehen (Lizenz/Register)

ES-Países en los que existen restricciones particulares (Licencia/Registro)

FR-Pays dans lesquels il existe des restrictions particulières (licence/registre)

HU-Országok, ahol különleges korlátozások vannak érvényben (licenc/nyilvántartás)

IT-Paesi in cui sono presenti particolari restrizioni (Licenza/Registro)

NL-Landen waar bepaalde beperkingen gelden (licentie/register)

PL-Kraje, w których obowiązują szczególne ograniczenia (licencja/rejestr)

RO-Tari in care există restricții speciale (Licenta/Înregistrare)

	License	Register	AM	BLU/SSB
AT				
BE				
BG				
CH				
CY				
CZ				
DE				
DK				
EE				
ES				
FI				
FR				
GB				
GR				
HR				
HU				
IE				
IS				
IT				
LT				
LU				
LV				
MT				
NL				
NO				
PL				
PT				
RO				

SE				
SI				
SK				

EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that **PNI Escort HP 62 CB radio and PNI Extra 48 CB Antenna** complies with the Directive RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

BG:

Опростена декларация за съответствие на ЕС

SC ONLINESHOP SRL декларира, че **PNI Escort HP 62 CB радио и PNI Extra 48 CB антена** отговарят на директивата RED 2014/53/UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

DE:

EU – vereinfachte Konformitätserklärung

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass das **PNI Escort HP 62 CB-Funkgerät und PNI Extra 48 CB-Antenne** der Richtlinie RED 2014/53/UE entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU Konformitätserklärung auf der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

ES:

Declaración UE de conformidad simplificada

SC ONLINESHOP SRL declara que el **Radio CB PNI Escort HP 62 y antena CB PNI Extra 48** cumple con la Directiva RED 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

HU:

Egyeszerűsített EU Megfelelési Közlemény

SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **PNI Escort HP 62 CB rádió és PNI Extra 48 CB antenna** megfelel az RED 2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internethoz címén érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

IT:

Dichiarazione UE di conformità semplificata

SC ONLINESHOP SRL dichiara che il **Radio CB PNI Escort HP 62 CB e Antenna CB PNI Extra 48** è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

NL:

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat de CB PNI Escort HP 62 Radiostation Kit en de PNI Extra 48 Antenne met magneet in overeenstemming zijn met de RODE richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

PL:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że **PNI Escort HP 62 CB radio i PNI Extra 48 CB Antena** jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Kit Statie radio CB PNI Escort HP 62 si Antena PNI Extra 48 cu magnet inclus** este in conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

