

Uniden®

UBC370CLT Manual de utilizare



Printed in Vietnam
U01UB380ZZZ(0)

CONTINUT PACHET

Vă rugăm să despachetați cutia cu atenție și să vă asigurați că aveți:



scanner UBC370CLT



Antena telescopica



Adaptor AC

INTRODUCERE

Scannerul UBC370CLT este un scanner de canale convențional cu mai multe funcții. Puteți introduce și stoca cu ușurință frecvențele pentru servicii de urgență, rețele gratuite, PMR, marină, avioane, CB, HAM și alte servicii radio în 500 de canale distribuite pe zece grupuri. Utilizați scannerul pentru a monitoriza:

- Canale analogice de siguranță publică
- Radio de afaceri/industriale și utilități
- Frecvențe din marină și radioamatori
- Frecvențe din aviație (comerciale și private).
- Frecvențe cale ferată
- Posturi de radio FM

BENZI

Interval Frecvența (MHz)		Mod	Pas (kHz)
Inferior	Superior		
25.0000	29.9950	FM	5
30.0000	79.9875	FM	12.5
80.0000	82.9900	FM	10
83.0000	87.2875	FM	12.5
87.3000	107.9000	WFM	100
108.0000	136.9916	AM	8.33
137.0000	137.9950	FM	5
138.0000	157.9875	FM	12.5
158.0000	160.5900	FM	10
160.6000	162.5875	FM	12.5
162.6000	173.9900	FM	10
406.0000	439.9937	FM	6.25
440.0000	465.9950	FM	5
466.0000	469.9900	FM	10
470.0000	512.0000	FM	6.25
806.0000	960.0000	FM	12.5

Caracteristici

Scanare memorie canale — Scanează frecvențele pe care le-ați stocat în oricare dintre canalele sau grupurile cu o rată de până la 90 de canale pe secundă.

Memorie— Stocați și scanați oricare dintre cele 500 de canale distribuite pe 10 grupuri.

Nume canal— Puteți da un nume unui canal pentru o identificare mai ușoară a acestuia.



CTCSS/DCS - Puteți căuta și afișa orice ton CTCSS sau DCS.

Programare PC prin USB - Vă permite să programați scannerul folosind PC-ul.

Acces direct canal — Apăsați 0-9 și HOLD pentru a accesa direct orice frecvență stocată.

Blocare canal— Sari peste frecvențele stocate (canale) folosind funcția de blocare pentru a permite o scanare mai rapidă.

Ceas cu alarma cu Snooze — emisiuni radio standard le puteți seta ca sunet de alarmă.

Radio FM — vă permite să stocați și să căutați până la 30 de canale de transmisie FM presetate pentru acces rapid.

Canal prioritar— Desemnați o anumită frecvență ca si canal prioritar. Apoi radioul scanează și verifică acel canal la fiecare 2 secunde. Selectați și desemnați până la 10 frecvențe ca si Canale prioritare (unul pentru fiecare bancă).

DND prioritar — Indică faptul că nu vor fi efectuate verificări prioritare în timpul primirii unei transmisii.

Alerta canal duplicat — Vă informează că o frecvență selectată a fost deja salvată în memorie dacă încercați să o stocați din nou.

Limita cautare frecventa — Vă permite să desemnați intervalul de frecvență inferior și superior și să căutați în acest interval frecvențele active. Apoi, puteți stoca frecvențele în memorie ca canale pentru rechemare ulterioară.

Sarire frecventa — Omite frecvențele nedorite în timpul cautarii Service Search si Limit Search. Până la 50 de frecvențe pot fi desemnate ca frecvențe ignorate.

Service Search — Vă permite să desemnați unul dintre cele șapte canale de serviciu preprogramate (Urgență, Free Net, PMR, Marine, Aircraft, CB, HAM) pentru a căuta.

Scanare si cautare rapida

- Viteza de scanare. Maxim 100 de canale pe secundă în modul de scanare.
- Viteza de căutare. Maxim 100 de pași pe secundă în modul Căutare.
- Modul Turbo. Pentru pașii de frecvență distanțați de 5 kHz, căutarea are loc în modul Turbo, care este de 300 de pași pe secundă.

Afisare ceas — scannerul, în modul de așteptare, afișează ora. Ceasul are, de asemenea, o alarmă care poate suna până la 20 de minute sau poate fi oprită manual. Apasand un buton vă permite să amanați alarma pentru încă 5 minute.

Intarziere — puteți activa sau dezactiva întârzierea de 2 secunde pentru a relua scanarea atunci când o transmisie se termină. Activarea acestei funcții ajută la prevenirea pierderii unui răspuns din partea uneia dintre părțile transmisiei.

Lumina fundal LCD— puteți activa sau dezactiva lumina de fundal

Sunet taste — se aude un ton pentru a confirma că ați apasat o tastă validă, în timp ce se aude un ton diferit pentru a vă avertiza cu privire la o apasare nevalidă.





Backup memorie EEPROM —scanerul folosește o memorie EEPROM nevolatilă pentru backupul .

Alerta baterie descarcata— O pictogramă vă avertizează cu privire la o stare fără baterie instalată și o stare de tensiune scăzută a bateriei. Se aude un ton de alertă atunci când bateria trebuie înlocuită. Backup-ul oferă backup pentru ceas atunci când alimentarea este oprită și va alimenta scanarea pentru o perioadă scurtă de timp.

Inchidere automata— oprește scanerul când bateria eset prea descarcata.

Mod Sleep - Oprește automat scanerul după o perioadă de timp prestabilă.

FUNCTII TASTE

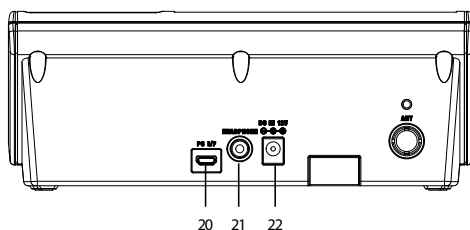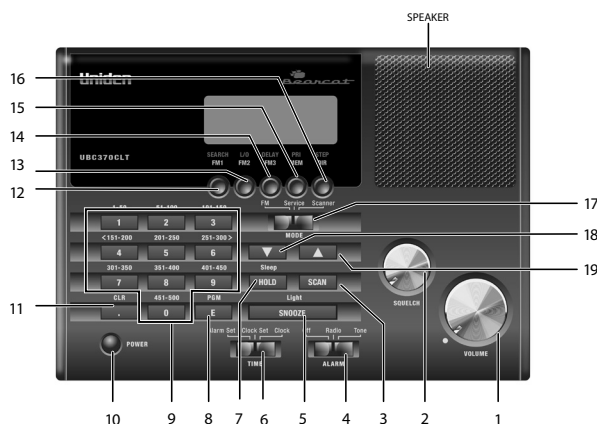

Numar	Tasta/Buton	Funcții
1	VOLUM	Mărește și scade volumul.
2	SQUELCH	Vă permite să setați nivelul semnalului necesar pentru a primi o transmisie. În sens invers acelor de ceasornic = Deschis. Dacă deschideți squelch-ul până la capăt, veți auzi un șuierat între transmisii. Acest lucru vă permite să auziți semnale slabe, dar împiedică scanarea. În sensul acelor de ceasornic = Închidere. Pe măsură ce închideți squelch-ul, este necesar un semnal mai puternic pentru a opri scanarea și pentru a deschide audio. În mod normal, setați controlul într-un punct exact în care șuieratul pe toate canalele se oprește între transmisii.
3	SCAN	Apăsați pentru a începe scanarea canalelor sau pentru a relua scanarea.


Numar	Tasta/Buton	Funcții
4	Alarma	Setați Oprit pentru a dezactiva alarma; Setați Radio pentru a activa alarma radio; Setați Ton pentru a activa alarma cu ton.
5	SNOOZE/ Lumina	Amânare: apăsați în timp ce sună alarma pentru a opri alarma timp de 5 minute. Lumină: atingeți pentru a porni lumina de fundal timp de 15 secunde. Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni permanent iluminarea de fundal a ecranului. Apăsați și mențineți apăsat din nou pentru a opri lumina de fundal.
6	Ora	Utilizați pentru a selecta operația dorită: Alarm Set; Clock Set; Clock.
7	HOLD/Sleep	HOLD: apăsați pentru a opri temporar scanarea, a limita căutarea sau căutarea de servicii. Scannerul afișează canalul în așteptare. Apăsați din nou pentru a relua căutarea sau scanarea. Sleep: Apăsați și mențineți apăsat pentru a seta cât timp va rămâne pornită unitatea înainte de a se opri.
8	E/PGM	Program mode: Apăsați pentru a intra în modul Program. Apoi: Introduceți frecvența dorită folosind tastele numerice. Apăsați E/PGM pentru a stoca acea frecvență în memorie. În modul Scan Program, apăsați E/PGM după ce ați introdus numele și CTCSS/DCS în memoria canalului. În modul Căutare limită, apăsați E/PGM după introducerea frecvenței pentru a programa limitele superioare și inferioare de frecvență.
9	0 to 9	- Apăsați o tastă numerică pentru a introduce o frecvență. - Apăsați o tastă numerică pentru a schimba un canal (funcția Acces direct la canal) - Apăsați o tastă numerică pentru a activa sau dezactiva grupurile de canale. Aceste grupuri de canale sunt afișate în partea de sus a ecranului LCD. - Apăsați tasta 4 pentru a muta cursorul la stânga în modul de introducere a numelui canalului. - Apăsați tasta 6 pentru a muta cursorul la dreapta în modul de introducere a numelui canalului.
10	Power	Apăsați pentru a porni și opri alimentarea. Ora este afișată când alimentarea este oprită (modul Standby).
11	./Clr	- Apăsați pentru a introduce un punct zecimal atunci când introduceți o frecvență. - Apăsați pentru a anula introducerea unei taste numerice (de la 0 la 9) - Apăsați pentru a ieși dintr-o eroare afișată. - Apăsați pentru a anula introducerea numelui canalului și CTCSS/DCS cu ajutorul tastei săgeată.

Numar	Tasta/Buton	Funcții
12	SEARCH/FM1	În modul Scanner: Apăsați pentru a începe o căutare cu interval limitat sau pentru a relua căutarea. În modul FM, apăsați pentru a selecta grupul de memorie FM1. - Apăsați pentru a selecta și anula introducerea numelui în modul Scan Program. - Apăsați pentru a selecta 24/12 ore în modul Setare ceas și Setare alarmă.
13	L/O FM2	În modul Scanner: - Apăsați pentru a bloca sau debloca o memorie de canal în modul SCANARE (HOLD) sau PROGRAM. - Apăsați pentru a seta sau șterge frecvențele din lista de omitere a frecvențelor în modurile de căutare limitată (HOLD) și căutare de servicii (HOLD). În modul FM, apăsați pentru a selecta grupul de memorie FM2. Apăsați lung pentru a debloca toate canalele sau frecvențele înregistrate în următoarele moduri: - Scan Hold (deblocați toate canalele înregistrate în grupul selectat) - Program - Service Search Hold - Limit Search Hold - Apăsați pentru a selecta și anula CTCSS/DCS în modul Scan Program. - Apăsați pentru a crește banda benzii de frecvență.
14	DELAY/FM3	- În modul Scanner, apăsați pentru a activa/dezactiva opțiunea de întârziere (delay) - În modul FM, apăsați pentru a selecta grupul de memorie FM3.
15	PRI/MEM	- În modul Scanner, apăsați pentru a seta un canal prioritar pentru modul Scan Hold și Modul Program. - În modul Program, apăsați pentru a seta canalul prioritar. În SCAN și SCAN HOLD, apăsați pentru a activa sau dezactiva Scanarea prioritară. - În modul FM, apăsați pentru a selecta modul Memorie pentru a permite apelarea rapidă a canalului folosind tastele 0-9.
16	STEP/DIR	- În modul Scanner, apăsați pentru a schimba treapta de frecvență a fiecărei benzi. - În modul FM, apăsați pentru a trece la modul IDirect Entry pentru a permite selectarea frecvenței canalului folosind săgețile sus/jos sau tastele 0-9.
17	MODE	Folosiți pentru a selecta modul dorit: FM ; Service ; sau Scanner . (Butonul glisant trebuie setat pe Ceas)

Numar	Tasta/Buton	Funcții
18	▼	Apăsați o dată pentru a: - Reduce un canal în aceste moduri: • Scan Hold • Service Search Hold • Program Hold - Scădeți cu o frecvență în modul Limit Search Hold și intrare directă în modul Radio. - Reduceți timpul în setarea orei și modul Sleep. Apăsați lung pentru a: - Reduce rapid canalele în aceste moduri: • Scan Hold • Service Search Hold • Program Hold - Reduceți rapid frecvențele în modul Limit Search Hold și Direct Entry în modul Radio. - Reduceți rapid timpul în setarea orei și modul Sleep. - Reduceți un cod de caracter și CTCSS/DCS continuu în modul Scan Program.
19	▲	Apăsați o dată pentru a: - Crește un canal în aceste moduri: • Scan Hold • Service Search Hold • Program Hold - Creșteți cu o frecvență în modul Limit Search Hold și intrare directă în modul Radio. - Creșteți timpul în setarea orei și modul Sleep. Apăsați lung pentru a: - Creșteți rapid canalele în aceste moduri: • Scan Hold • Service Search Hold • Program Hold - Creșteți rapid frecvențele în modul Limit Search Hold și Direct Entry în modul Radio. - Creșteți rapid timpul în setarea orei și modul Sleep. - Creșteți un cod de caracter și CTCSS/DCS continuu în modul Scan Program.
20	Micro USB	Actualizați firmware-ul prin această conexiune de date (PC) și programare PC.

Numar	Tasta/Buton	Funcții
21	Conector casti	Conectează căști sau un difuzor extern. <i>Dacă conectați un difuzor extern la mufa pentru căști a scannerului, nu conectați niciodată linia de ieșire audio la o sursă de alimentare și la masă. Acest lucru ar putea deteriora scannerul.</i>
22	Alimentare	DC IN

ECRAN

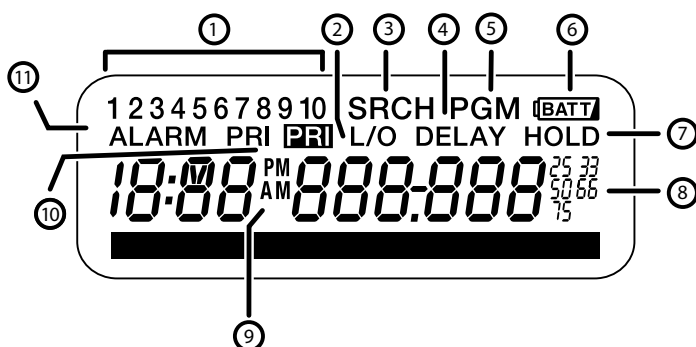

Numar	Afisaj	Semnificatie
1	1 to 10	Modul de scanare: indică grupul de memorie canal Modul FM: indică un post de radio
2	L/O	Indică un canal blocat sau pentru a sări peste o frecvență în timpul căutării
3	SRCH	Se afișează în modurile Căutare limită și Căutare servicii Modul radio: indică modul Direct Entry
4	DELAY	Indică o întârziere de setare de 2 secunde pentru un canal înainte de reluarea scanării
5	PGM	Indică modul Program
6	Baterie	Fix: bateria este plină Clipește când bateria este scăzută. Nu clipește: fără baterie instalată
7	HOLD	Indică o reținere în modul Scanare, Căutare și Intrare directă
8	25, 33, 50, 66, 75	Unul dintre aceste numere este afișat pentru a indica pasul de frecvență. De exemplu, „25” indică 0,25 kHz.

Numar	Afisaj	Semnificatie
9	AM/PM P M	Indică AM/PM și apare în modul Ceas Litera „P” indică un canal prioritar în modul de scanare. Litera „M” indică Minutele în modul Sleep Time Set.
10	PRI PRI	Indică faptul că scanarea canalului prioritar este activă. Pe fundal negru, canalul prioritar DND este activ.
11	ALARM	Indică faptul că alarma este activată. Clipește când sună alarma sau dacă este selectat Snooze (Amânare).

Note:

Lumina de fundal se stinge automat după 15 secunde de la ultima apăsare a unei tastei (dacă nu este activată permanent).

Scannerul emite tonuri speciale după cum urmează:

- pentru a confirma apasarea unei taste.
- pentru a indica o eroare la introducerea tastei.
- pentru a indica tensiunea scăzută a bateriei.

SETAREA SCANERULUI

Aceste instrucțiuni vă vor ajuta să instalați și să utilizați scannerul:

- Dacă scannerul primește interferențe sau zgomot electric, îndepărtați scannerul sau antena de sursă. De asemenea, puteți încerca să schimbați înălțimea sau unghiul antenelor.
- Folosiți căști mono opționale sau căști mono cu impedanță corespunzătoare pentru utilizare hands-free (fara maini).
- Nu utilizați scannerul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi în bucătărie sau baie.
- Evitați plasarea scannerului în lumina directă a soarelui sau lângă elemente de încălzire sau orificii de ventilație.

ALIMENTAREA

1. Introduceți ștecherul cilindric al adaptorului CA furnizat în mufa de alimentare din spatele scannerului. Apoi conectați adaptorul la o priză standard de uz casnic care furnizează 230 V AC, 50 Hz. Scannerul intră în modul Oprire și se afișează ceasul.

⚠ **Nu conectați adaptorul la o priză cu comutator.**


2. Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți 3 baterii AA. Asigurați-vă că rețineți marcajele de polaritate din compartimentul bateriei. Puteți folosi fie baterii alcaline, fie reîncărcabile, dar scannerul nu va reîncărca bateriile din compartiment.

Utilizați numai baterii alcaline AA.

Pot fi folosite baterii reîncărcabile, dar durata de viață a bateriei este mai scurtă decât în cazul bateriilor alcaline.

Scoateți întotdeauna bateriile vechi sau slabe. Bateriile pot pierde substanțe chimice care distrug circuitele electronice.

Nu amestecați baterii vechi cu noi, diferite tipuri de baterii (standard, alcaline sau reîncărcabile) sau baterii reîncărcabile de diferite capacități.

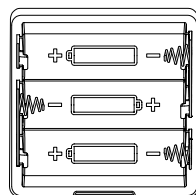

- ⚠ Bateriile sunt menite să ofere energie de rezervă pentru ceas și pentru scanare pentru o perioadă scurtă de timp. Când bateriile de rezervă devin prea descărcate, apare **BATT**. Înlocuiți imediat bateriile.


3. Când instalați baterii sau conectați adaptorul la o priză standard de perete, scannerul pornește și trece în modul STANDBY. Afișajul arată 0:00. Scannerul rămâne în modul STANDBY.

CONECTARE ANTENA

Scannerul folosește o antenă telescopică externă pentru a primi toate semnalele. Conectați antenna cu tijă furnizată împingând conectorul antenei pe mufa de antenă din spatele scannerului și răsucindu-l la unghiul dorit. De asemenea, puteți utiliza o antenă externă (nu este inclusă) pentru a ajuta la transmiterea semnalelor mai slabe. Utilizați un cablu RG58, de 50 ohmi cu un conector BNC pentru a conecta antenna la scanner. Conectați și montați antenna conform instrucțiunilor furnizate împreună cu antenna. **ATENȚIE:** Asigurați-vă că urmați toate avertismentele de siguranță furnizate împreună cu antenna. Nerespectarea acestui lucru vă poate expune la riscul de rănire sau deces și ar putea deteriora grav scannerul.

LUMINA DE FUNDAL ECRAN

Pentru a porni lumina de fundal timp de 15 secunde, apăsați SNOOZE/Light. Pentru a activa iluminarea de fundal permanent, apăsați și mențineți apăsat SNOOZE/Light timp de peste 2 secunde. Pentru a opri iluminarea de fundal, apăsați și mențineți apăsat din nou SNOOZE/Light.

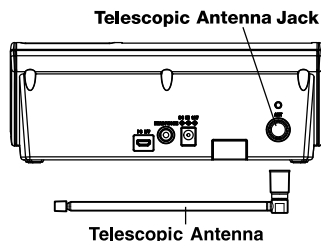

FOLOSIRE CEAS SCANER

Ora apare ori de câte ori dezactivați funcțiile radio. Poate fi folosit și ca ceas cu alarmă standard.


Setare ora

Urmați pașii pentru a seta ora curentă:

Note:

Apăsați SEARCH/FM1 la orice pas pentru a selecta afișarea orei 24H sau 12H.

1. Mutați comutatorul glisant pe Setare ceas. Cifrele orelor clipesc.
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a modifica ora cu incremente de o oră sau apăsați tastele numerice pentru a selecta ora actuală. Apoi apăsați E/PGM pentru a seta ora. Cifrele minutelor clipesc.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a modifica setarea minutelor cu un minut sau apăsați tastele numerice corespunzătoare pentru a introduce minutele. Secunde se resetează la 00. Apăsați E/PGM pentru a seta minutele. AM/PM clipește când este selectat afișarea orei 12 ore.
4. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a trece de la AM la PM și înapoi. Efectuați selecția, apoi mutați comutatorul pe Clock. Scannerul iese din modul de setare a ceasului.

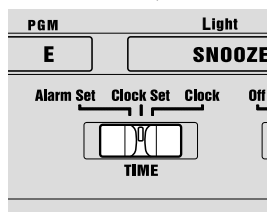

➤ **Secunde se resetează la zero (0) când resetați ora.**


SETARE ALARMA

Urmați acești pași pentru a seta ora alarmei:

Note:

Apăsați SEARCH/FM1 la orice pas pentru a selecta 24H sau 12H. Afișare ora de 12 ore.


1. Mutați comutatorul pe Alarm Set. Cifrele orelor clipesc.
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a modifica ora cu incremente de o oră sau apăsați tastele numerice pentru a selecta ora actuală. Apoi apăsați E/PGM pentru a seta ora. Cifrele minutelor clipesc.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a modifica setarea minutelor cu un minut sau apăsați tastele numerice corespunzătoare pentru a introduce minutele. Apăsați E/PGM pentru a seta minutele. AM/PM clipește când este selectat afișarea orei 12 ore.
4. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a trece de la AM la PM și înapoi. Apăsați E/PGM pentru a efectua selecția. Pentru a bloca ora alarmei, mișcați comutatorul pe Ceas.

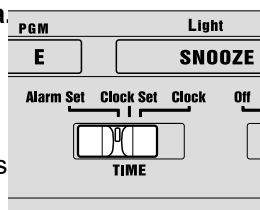

Pentru ca UBC370CLT să vă avertizeze la ora prestabilită, glisați Off/Radio/Tone la Radio sau Ton. Dacă setați selectorul pe Radio, alarma va suna cu sursa audio selectată (FM, Service sau Scanner). Dacă setați selectorul pe Ton, scannerul va emite un ton la ora prestabilită. Pentru a opri alarma, glisați Oprit/Radio/Ton la Oprit. Dacă nu opriți alarma, aceasta va suna timp de 20 de minute, apoi va reseta la alertă tu din nou a doua zi.


FUNCTIA SNOOZE

Când sună alarma, apăsați pe bara de amânare pentru a opri alarma timp de 5 minute.

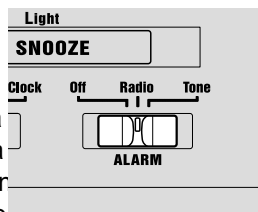

ASCULTARE CANALE FM


Pentru a asculta canale FM, glisați selectorul de mod pe FM. Apăsați butonul din partea de sus a scannerului pentru a selecta sursa dorită (FM1, FM2 sau FM3). Posturile de radio sunt programate pe 30 de canale pentru FM1, FM2 și FM3.

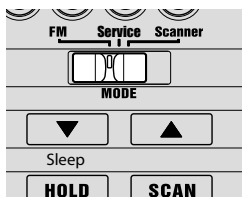

ASCULTARE DIRECTA CANAL

Apăsați STEP/DIR pentru a selecta modul de intrare directă. Utilizați butoanele ▲/▼ pentru a trece prin banda selectată. Scannerul se oprește pe canalele active.

De asemenea, puteți introduce frecvența canalului folosind tastatura. Introduceți frecvența canalului și apăsați E.

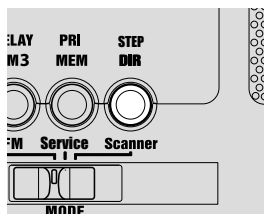


MEMORARE CANALE FM

Scannerul are 30 de canale FM pentru rechemarea rapidă a canalelor (FM1/FM2/FM3).

Pentru a stoca un canal în memorie:

1. Selectați banda (FM1, FM2 sau FM3).
2. Selectați direct canalul pe care doriți să îl stocați (vezi mai sus).
3. În timp ce ascultați canalul, apăsați și mențineți apăsat butonul numeric care corespunde canalului în care doriți să salvați canalul timp de 2 secunde. Scannerul comută în modul Memorie pentru banda curentă.

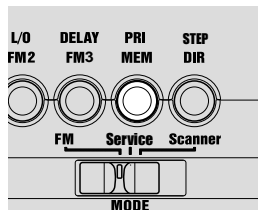

Apelare rapidaun canal:

1. Selectați banda (FM1, FM2 sau FM3).
2. Selectați modul de memorie a canalului apăsând PRI/MEM.
3. Atingeți butonul numeric care corespunde canalului în care este stocată frecvența.


SETARE MOD SLEEP

Puteți seta perioada de timp în care scannerul va rămâne pornit. De exemplu, dacă mergeți la culcare și doriți să ascultați radioul pentru o vreme, puteți seta scannerul să se oprească singur după 20 de minute.

1. Cu scannerul pornit, apăsați și mențineți apăsat HOLD/Sleep. Se afișează numărul de minute setat în prezent pentru modul Sleep.
2. Folosiți ▲/▼ pentru a derula în sus sau în jos pentru a selecta (sau utilizați tastatura pentru a introduce direct) minutele în care scannerul va rămâne pornit (1 - 99 sau OFF pentru a dezactiva modul Sleep). Apăsați E/PGM pentru a selecta acel număr.
3. Ecranul revine la afișajul anterior.

UTILIZARE MEMORII

Scannerul are 500 de canale în care puteți salva frecvențele pentru scanare. Canalele sunt aranjate în 10 bănci a câte 50 de memorii fiecare. În timpul scanării, puteți selecta rapid ce bancă să scanați apăsând butonul numeric care corespunde băncii pe care doriți să o porniți sau să o dezactivați pentru scanare. Pentru a selecta modul scanner, glisați comutatorul de mod pe Scanner.

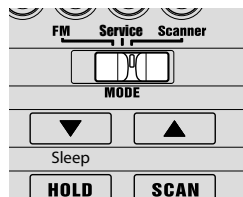

PROGRAMARE MEMORII

Mai întâi va trebui să determinați frecvențele pe care doriți să le salvați. Faceți o listă cu frecvențele pe care doriți să le programați, apoi organizați-le în grupuri. Următorul tabel este un exemplu de o modalitate de a organiza și urmări frecvențele. Numerele din coloanele din stânga corespund numerelor canalelor scannerului dvs. Aici sunt afișate doar primele 10 canale ale primelor trei bănci.



BANK 1		BANK 2		BANK 3	
1		51		101	
2		52		102	
3		53		103	
4		54		104	
5		55		105	
6		56		106	
7		57		107	
8		58		108	
9		59		109	
10		60		110	

Urmați acești pași pentru a introduce sau modifica o frecvență într-o memorie:

1. Apăsați E/PGM pentru a intra în modul Program (scannerul pornește pictograma PGM).
2. Dacă canalul curent nu este cel pe care doriți să îl programați, introduceți numărul canalului apoi apăsați HOLD.
3. Introduceți frecvența, inclusiv punctul zecimal, apoi apăsați E/PGM.
4. Pentru a programa următorul canal, apăsați ▲ sau ▼ și repetați pasul 3. Pentru a programa un alt canal, repetați de la pasul 2.
5. Pentru a ieși din modul Program, apăsați HOLD sau SCAN sau schimbați modul scannerului.

Note:

- Orice frecvență pe care o programați înlocuiește conținutul canalului anterior.
- Dacă introduceți o frecvență pe care ați stocat-o deja pe un alt canal la Pasul 3, scannerul emite un bip și afișează canalul pe care ați stocat anterior frecvența. Dacă oricum doriți să stocați frecvența, apăsați E/PGM a doua oară la Pasul 3.
- Pentru a șterge conținutul unui canal, introduceți 0 la Pasul 3.
- Canalele pe care le programați sunt deblocate automat (consultați „Blocarea/Deblocarea canalelor” și au Delay activat (consultați „Setarea întârzierii canalului”).

PROGRAMARE NUME CANAL

1. Apăsați E/PGM pentru a intra în modul Program (scannerul pornește pictograma PGM).
2. Apăsați SEARCH/FM1 pentru a intra în modul de introducere a NUME.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta caractere. Apăsați 4 pentru a muta cursorul la stânga și 6 pentru a muta cursorul la dreapta.
4. Apăsați E/PGM pentru a stoca în memoria canalului. Apăsați tasta ./CLR sau SEARCH/FM1 pentru a anula stocarea. Numele stocat este afișat în modul HOLD sau în modul de recepție în modul SCANARE.



SETARE CTCSS/DCS

1. Apăsați E/PGM pentru a intra în modul Program (scannerul pornește pictograma PGM).
2. Apăsați L/O/FM2 pentru a intra în modul de selectare CTCSS/DCS.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta dintre 50 CTCSS, 104 cod DCS sau Oricare.
4. Apăsați E/PGM pentru a stoca în memoria canalului. Apăsați tasta ./CLR sau SEARCH/FM1 pentru a anula stocarea. CTCSS/DCS stocat este afișat în modul HOLD sau în modul de recepție în modul SCANARE.

SELECTARE CANAL

Pentru a selecta un singur canal de monitorizat, apăsați HOLD. Scannerul pornește pictograma HOLD. Apoi, selectați un canal apăsând ▲ sau ▼ pentru a merge la canal sau introduceți numărul canalului, apoi apăsați HOLD.

SCANARE GRUPURI MEMORIE

Pentru a scana canalele pe care le-ați programat, apăsați SCAN. Scannerul scanează toate canalele programate deblocate din băncile de memorie activate, oprindu-se pe un canal atunci când detectează o transmisie. Pentru a activa/dezactiva băncile de canale în timpul scanării, apăsați butonul numeric care corespunde băncii de canale pe care doriți să o activați sau să o dezactivați.

RECEPTIE CTCSS/DCS

În modul Scanare, dacă CTCSS și DCS sunt setate la oricare și este recepționat CTCSS sau DCS, frecvența CTCSS sau codul DCS va clipi. Dacă CTCSS și DCS sunt setate la codul dorit și se primește CTCSS sau DCS, se va afișa frecvența CTCSS sau codul DCS. În modul Căutare limitată și în modul Căutare servicii, dacă se primește CTCSS sau DCS, frecvența CTCSS sau codul DCS va clipi.

BLOCARE/DEBLOCARE CANAL

Puteți bloca canalul astfel încât să nu fie scanat, chiar dacă banca lor este activată. Pur și simplu apăsați L/O când scannerul se oprește la o transmisie pe frecvență sau selectați manual canalul, apoi apăsați L/O. Pictograma L/O se afișează când este setată pe un canal blocat. Pentru a debloca un canal, selectați manual canalul, apoi apăsați L/O. Scannerul oprește pictograma L/O și include canalul atunci când își scanează banca.

Pentru a debloca toate canalele legate de o anumită bancă în modul de scanare, apăsați lung L/O timp de 2 secunde. Scannerul emite de două ori, iar pictograma L/O dispare.

UTILIZAREA SCANAREA PRIORITARĂ

Puteți seta câte un canal în fiecare bancă ca canal prioritar. Dacă activați funcția Prioritate, scannerul va verifica canalul prioritar în băncile activate la fiecare 2 secunde, chiar dacă s-a oprit la o transmisie pe alt canal. Pentru a seta canalul dintr-o bancă să fie canalul prioritar, selectați manual canalul; apoi, în timp ce țineți apăsată pe memorie, apăsați E/PGM pentru a pune scannerul



În modul Program și apăsați PRI. Scannerul pornește pictograma P când este oprit pe un canal desemnat ca prioritar.

Pentru a comuta între Priority Scan/Priority DND/Off, apăsați PRI în timp ce scannerul scanează sau menține pe un canal (dar nu în modul Program). Veți observa o scurtă întrerupere a sunetului la fiecare 2 secunde, pe măsură ce scannerul verifică canalul prioritar activat. Dacă există o transmisie pe un canal prioritar, scannerul se va acorda imediat la acel canal. Dacă este setată Priority DND, scannerul nu verifică canalele prioritare în timpul recepției.

SETARE ÎNTÂRZIERE CANAL

Puteți seta scannerul să întrerupă 2 secunde la sfârșitul unei transmisii pe un canal. Acest lucru este util pentru a preveni răspunsurile ratate. Întârzierea este activată în mod implicit când programați un canal. Pentru a dezactiva Întârziere (sau a reactiva), selectați canal și apoi apăsați DELAY. Scannerul pornește pictograma DELAY pentru canalul care a fost programat cu Întârziere.

CAUTARE FRECVENTE ACTIVE

Mulți oameni se bucură să caute frecvențele necunoscute care se află în utilizate în zona lor, dar nu sunt postate pe niciun site sau în nicio publicație. UBC370CLT are două moduri de căutare:

- Căutare limitată. Caută între două frecvențe desemnate, creând limitele superioare și inferioare.
- Căutare de servicii. Caută tipuri specifice de frecvențe de servicii active în zona dvs.

CAUTARE LIMITATA

Există trei moduri Limit Search:

- Interval căutare program. Acest mod vă permite să setați partea superioară și inferioară limitele intervalului dvs. de căutare.
- Limit Search. Acest mod va căuta frecvențe active în partea superioară și limitele inferioare desemnate. Se va opri când localizează o frecvență.
- Limit Search Hold. În timpul modului Limit Search, apăsați HOLD/Sleep pentru a opri căutarea cu intervalul de căutare, indiferent dacă ați găsit transmisie. Apăsați HOLD/Sleep sau SEARCH/FM1 pentru a relua căutarea.

Programarea limitelor superioare/inferioare ale intervalului de căutare limită

1. Apăsați SEARCH apoi HOLD. Scannerul păstrează frecvența curentă de căutare.
2. Introduceți una dintre limitele intervalului, apoi apăsați E/PGM.
3. Apăsați ▲ sau ▼ apoi introduceți cealaltă limită de interval și apăsați E/PGM.

Căutarea intervalului selectat

După introducerea limitelor (sau folosiți limitele implicite), apăsați CĂUTARE. Scannerul începe să caute din intervalul inferior până în intervalul superior. Pentru a schimba direcția de căutare, apăsați ▲ sau ▼.





Menținerea unei frecvențe din intervalul de căutare limită

1. În modul Limit Search, apăsați HOLD/Sleep. Scannerul păstrează frecvența curentă, indiferent de starea sa de transmisie.
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a schimba direcția de căutare, dacă doriți.
3. Apăsați din nou HOLD/Sleep sau SEARCH/FM1 pentru a relua căutarea.

SELECTRE PAS FRECVENȚĂ

Apăsați tasta STEP/DIR pentru a schimba pasul de frecvență al fiecărei benzi în modul Scanare și în modul Limit Search.

Pas: 5 / 6.25 / 7.5 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 (kHz)

SALVAREA UNEI FRECVENTE GASITE PE UN CANAL

1. Când scannerul se oprește pe frecvența pe care doriți să o salvați, apăsați HOLD pentru a menține acea frecvență.
2. Apăsați E/PGM. Scannerul afișează canalul gol cu cel mai mic număr (sau canalul numărul 1 dacă sunt folosite toate canalele).
3. Folosiți ▲/▼ pentru a selecta canalul pentru a stoca frecvența, apoi apăsați E/PGM pentru a memora frecvența în acel canal.

CAUTARE FRECVENTE BLOCATE

Dacă scannerul se oprește pe o frecvență pe care nu doriți să o auziți, o puteți bloca. Când este blocată, scannerul nu se va opri pe frecvența fie în Căutare Limitată, fie în Căutare în servicii.

Apăsați L/O când scannerul se oprește pe frecvență pentru a-l bloca. Afișează L/O.

Pentru a debloca frecvența:

1. Apăsați HOLD în timpul unei căutări.
2. Treceți manual la frecvență folosind tastele ▲/▼.
3. Când ați selectat frecvența blocată, apăsați L/O pentru a o debloca.

DEBLOCAREA TUTUROR FRECVENTELOR

1. Apăsați HOLD în timpul unei căutări.
2. Apăsați lung L/O.

ASCULTAREA CANALELOR DE SERVICII

UTILIZARE CĂUTARE SERVICII

Puteți selecta oricare dintre canalele de Urgență, Free Net, PMR, Marina, Aviație, CB și HAM pentru frecvențele active din zona dvs.

Selectarea unui serviciu de căutat

UBC370CLT caută șapte frecvențe de serviciu prestabilite:

- Urgenta
- Free Net
- PMR



- Marina
- Aviatie
- CB
- HAM

Pentru a accesa aceste frecvențe:

1. Mutați comutatorul glisant Mod în modul Service.
2. Apăsați 1-7 taste pentru a accesa acel mod de service:

Tasta	SERVICE
1	Urgenta
2	Free Net
3	PMR
4	Marina
5	Aviatie
6	CB
7	HAM

3. Când scannerul se oprește la o transmisie, îl puteți forța să reia căutarea apăsând ▲ sau ▼.

ÎNTREȚINERE

UZ GENERAL

- Opriți scannerul înainte de a deconecta alimentarea.
- Dacă memoria este pierdută, reprogramați fiecare canal.
- Apăsați întotdeauna ferm fiecare buton până când auziți tonul de intrare pentru acea introducere a tastei.

LOCATIE

- Nu utilizați scannerul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi bucătărie sau baie.
- Evitați plasarea unității în lumina directă a soarelui sau lângă elemente de încălzire sau orificii de ventilație.
- Dacă scannerul primește interferențe puternice sau zgomot electric, îndepărtați-l sau antena de sursa zgomotului. Dacă este posibil, o altitudine mai mare ar putea oferi o recepție mai bună.
- Încercați, de asemenea, să schimbați înălțimea sau unghiul antenei.

CURĂȚARE

- Deconectați unitatea de alimentare înainte de curățare.
- Curățați exteriorul scannerului cu un detergent slab.
- Pentru a preveni zgârieturile, nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau solvenți. Aveți grijă să nu frecați ecranul LCD.
- Nu folosiți cantități excesive de apă.

REPARATII

Nu încercați să reparați produsul de unul singur. Scannerul nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Contactați un tehnician calificat.

ZGOMOT DE FOND

Toate radiourile pot recepționa semnale nedorite. Dacă scannerul se oprește în timpul modului de scanare și nu se aude niciun sunet, este posibil să primească un semnal nedorit. Acestea sunt semnale generate intern inerente electronicii scannerului. Apăsăți L/O pentru a bloca canalul.

RESETAREA SCANNERULUI (ȘTERGERE MEMORII)

Pentru a reseta scannerul la valorile implicite din fabrică, deconectați scannerul de la alimentare (scoateți toate bateriile dacă sunt instalate). Apoi, în timp ce țineți apăsat tastele 2, 9 și HOLD, reconectați scannerul. Tot conținutul memoriei scannerului este șters și banda revine la implicit.

SPECIFICATII TEHNICE

Banda : 16 benzi

Sensibilitate (nominal) 12dB SINAD: VHF Low Band

(FM)	25.0050 MHz	0.3 μ V
(FM)	40.8400 MHz	0.3 μ V
(FM)	54.0500 MHz	0.3 μ V
(FM)	86.2750 MHz	0.3 μ V
(WFM)	107.9000 MHz	0.8 μ V

Aircraft Band

(AM)	118.8000 MHz	0.4 μ V
(AM)	127.1750 MHz	0.4 μ V
(AM)	135.5000 MHz	0.4 μ V

VHF High Band

(FM)	138.1500 MHz	0.3 μ V
(FM)	162.4000 MHz	0.3 μ V
(FM)	173.2250 MHz	0.3 μ V

UHF Band

(FM)	406.8750 MHz	0.3 μ V
(FM)	453.2500 MHz	0.3 μ V
(FM)	511.9125 MHz	0.3 μ V

Public Service Band

(FM)	806.0000 MHz	0.4 μ V
(FM)	857.2000 MHz	0.4 μ V
(FM)	954.9125 MHz	0.4 μ V

Canale : 500 (50 canale x 10 grupuri)

Rata scanare : Până la 90 de canale pe secundă

Rata cautare : Până la 90 de pași pe secundă (Până la 270 de pași pe secundă la pas de 5 kHz)

Precizie ora : +/- 20 de secunde pe lună la temperatură normală (25°C $\pm$ 5°C)

lesire audio (normal)	: 0.9W Max
Alimentare	: 230V AC 50Hz
	: DC 12.0 V (EXT. power jack)
	: 3x Baterii alcaline AA , 4.5 DC (nu sunt incluse)
Antena	: Telescopica (inclusa)
Jack extern	: pentru antena
	: pentru casti
	: DC 12V
	: Micro USB
Accesorii	: Adaptor AC
	: Antena telescopica
	: Manual de utilizare
Difuzor (intern)	: 8 ohm, 2 watt
Temperatura de operare	: -10°C to +50°C
Temperatura de depozitare	: -20°C to +60° C
Dimensiuni (fara antena)	: 209.0(W) × 147.75(D) × 80.7(H) mm
Greutate (fara antena, adaptor AC si baterii	: 600g

Caracteristicile, specificațiile și disponibilitatea accesoriilor opționale pot fi modificate fără notificare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Uniden Holdings Corporation declară că echipamentul radio de tip Uniden Bearcat UBC370CLT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.avera.eu/downloads

Sales and Service:

info@avera.eu

www.avera.eu

