


Kit automatizare usi de garaj PNI AGD600


Prezentare produs:

1. Pentru un grad ridicat de automatizare, usor de montat si utilizat.
2. Telecomanda poate comunica pana la o distanta de 25 metri.
3. Funcția oprire in caz de obstacol in procesul de ridicare - coborare poarta.
4. Tehnica flexibilă de pornire și oprire.
5. Dispozitiv de limitare electronică, care poate fi memorat și restaurat automat.
6. Dispozitivul de deschidere a ușii poate fi autoblocat în caz de întrerupere a curentului.
7. Siguranța și tensiunea joasă a iluminatului.


Descriere generală

Procesor principal

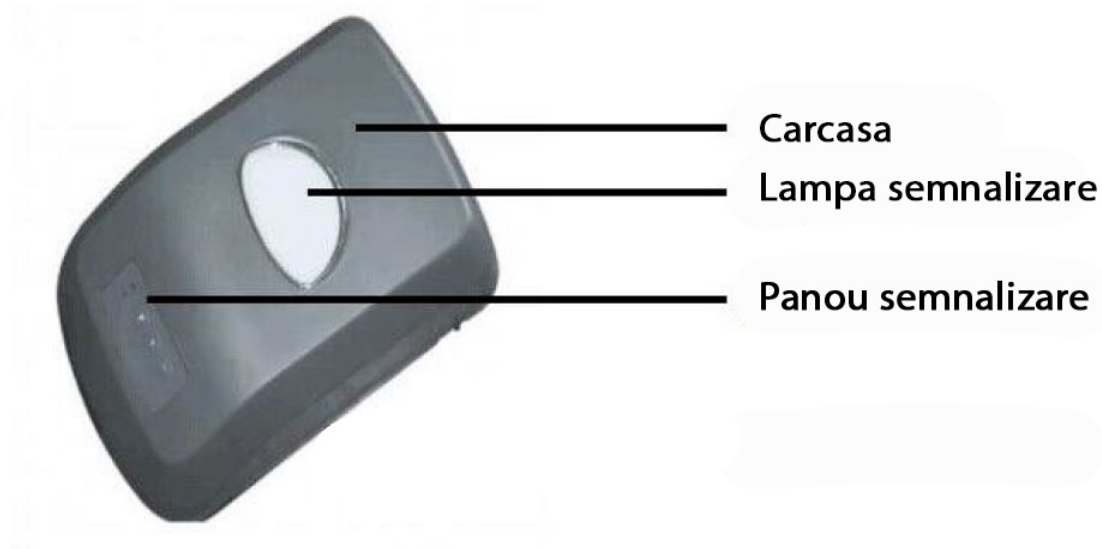


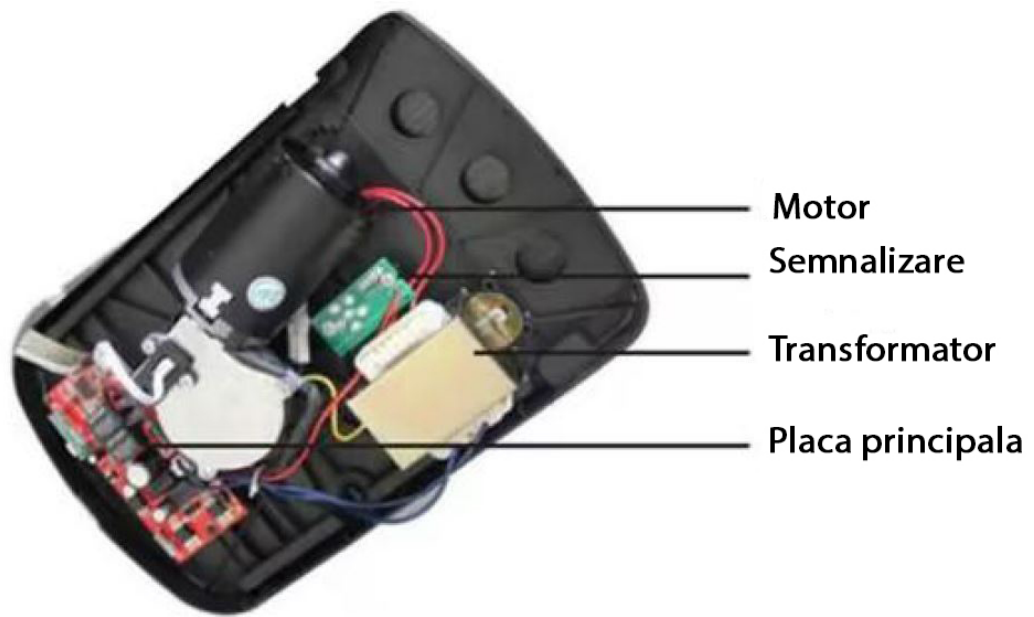


2. Lampi semnalizare si panou control

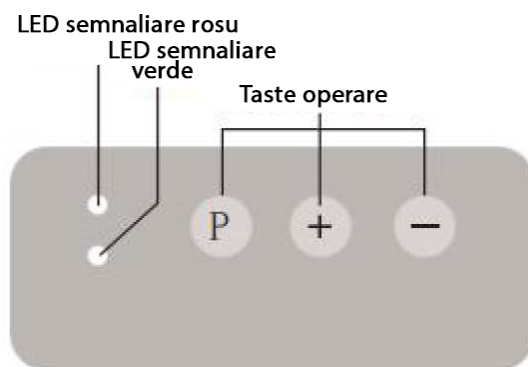


3. Telecomanda

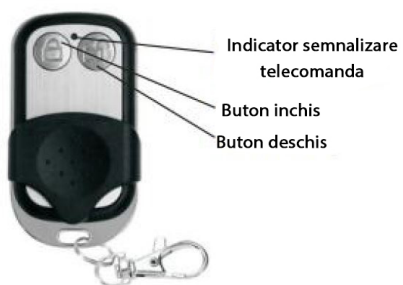



4. Instrucțiuni externe ale plăcii principale

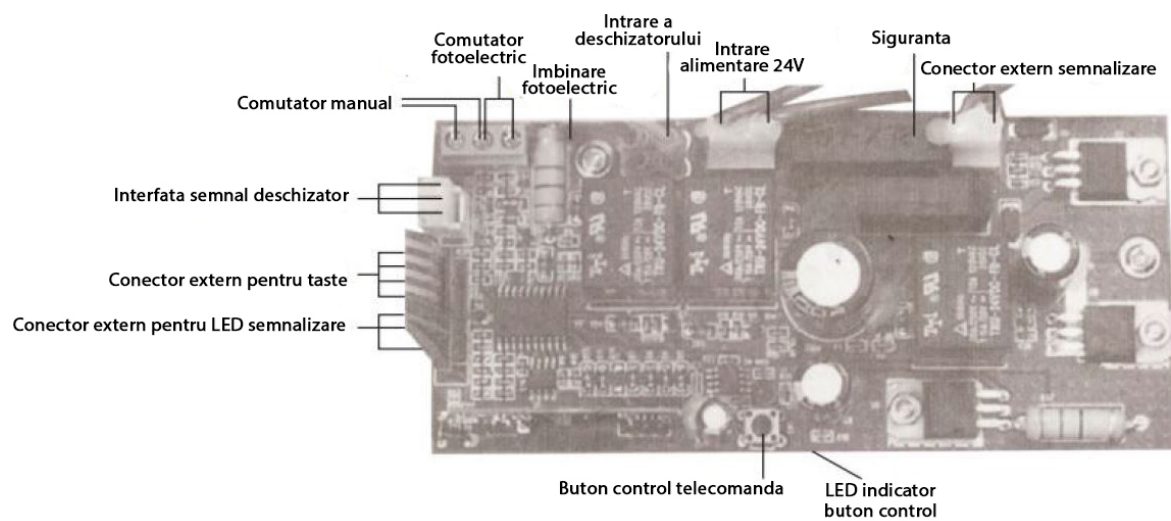

5. Ghid sina

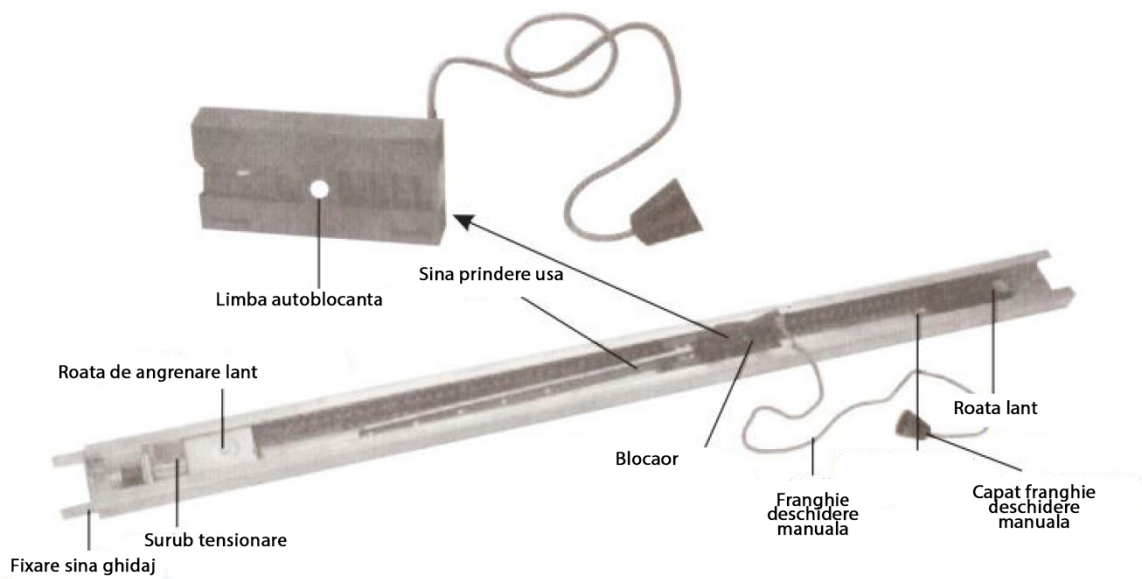

6. Instalare

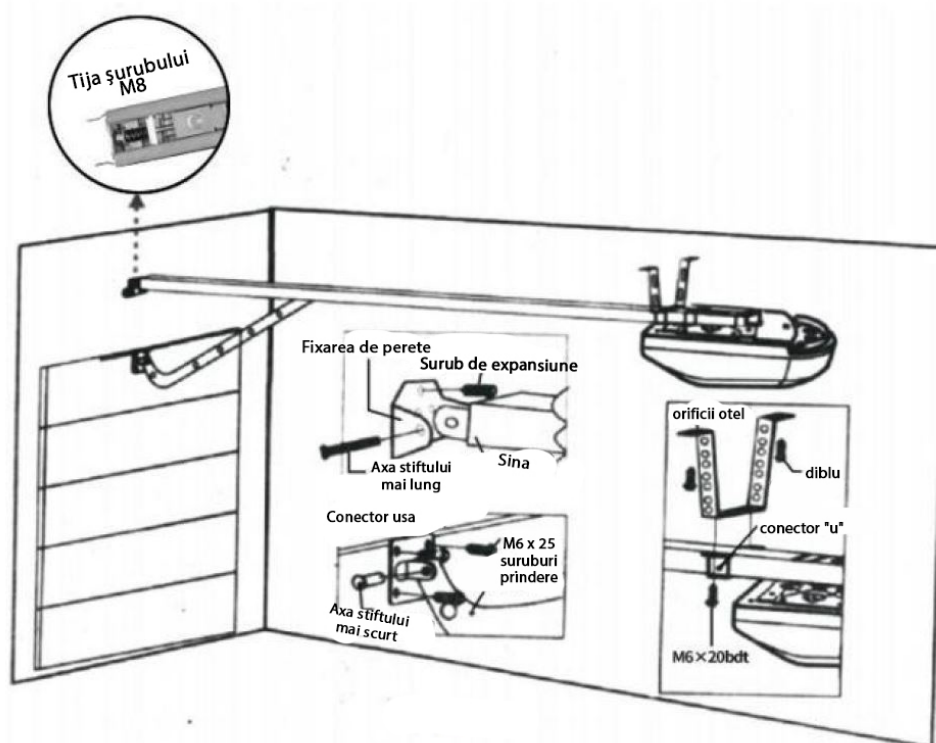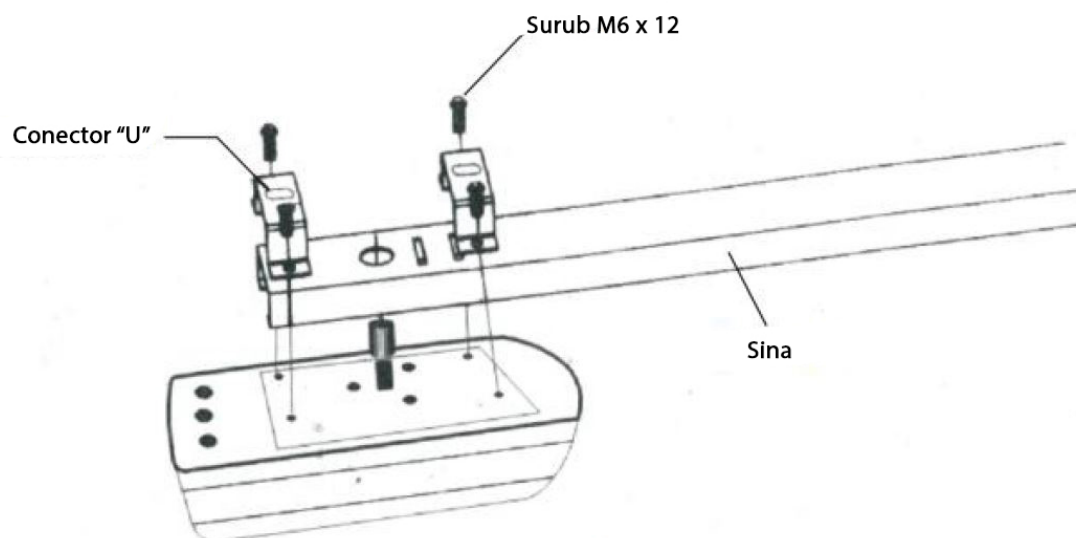

五. Procesul de instalare

1. Înainte de instalare

Suspendând apoi dispozitivul de deschidere a ușii, deschideți mai întâi ambreiajul, apoi acționați comutatorul manual de mai multe ori pentru a verifica dacă ușa se mișcă lină, dacă nu lină sau arcuri inadecvat, deoarece este greu să porniți și să cădeți ușa, ar trebui să reglați feronerie și poziția de instalare a ușii.

Închideți ambreiajul, mențineți puterea pornită, îndepărtați obstacolele ușii.

2. Selectează puterea

Primul nivel poate termina pornirea și oprirea la limita automat în funcție de puterea selectată

Pasii:

2-1. După pornirea în regimul de stand-by, LED-ul roșu este întotdeauna aprins, verificați conectivitatea electrică.

2-2 Stabiliți limita de deschidere a ușii

Apăsați butonul „p” trei secunde până când LED-ul verde clipește lent (apoi LED verde închis). Apăsați butonul „P”, apoi apăsați butonul „+” sau butonul „-” până când ușa ajunge în poziția dorită („+” înseamnă deschidere, „-” înseamnă închidere), apăsați butonul „p” o dată și salvați datele, LED-ul verde clipește rapid apoi se oprește, între timp lampa se trece la roșu și clipește lent (în această stare puteți începe următorul proces -- Setați limita de închidere a ușii).

2-3. Stabiliți limita de închidere a ușii

LED-ul roșu clipește lent (LED-ul verde este închis), apăsați butonul „-”, ușa se va muta în poziția dorită (puteți apăsa „+” sau „-” pentru a roti fin).

Apăsați butonul „p” salvați datele; LED-ul roșu clipește rapid apoi se închide.

2-4. Verificare automată - forța de închidere și deschidere a ușii

După setarea limitei de închidere a ușii, ușa va porni și va cădea automat odată cu ciclul, în timp ce procesul de verificare a forței ușii este terminat, apoi LED-ul roșu va rămâne aprins. Procedura de configurare de mai sus termină procesul de instalare de bază, deschizătorul poate fi utilizat în mod normal.

3. Configurați închiderea și deschiderea manuală

Acesta este programul de al doilea nivel (de obicei nu este necesar să se instaleze)

Pentru a satisface cererea diferită a clienților, precum și sensibilitatea și fiabilitatea funcției de închidere și deschidere a ușii.

3-1. Analizați forța

Forța manuală înseamnă crearea bazată pe forța care este verificată automat de către deschizător, are patru grade, gradul 1 este minim.

3-2. Procesul de instalare

Apăsați „P” șase secunde, LED-urile roșii și verzi se vor aprinde în același timp. Setări mai întâi forța de deschidere a ușii, apăsați butonul „+” sau butonul „-” pentru a crește sau a reduce forța. LED-ul verde clipește ca grad forță. După selectare, apăsați butonul „P” pentru a salva datele. Va intra în setarea forței de închidere a ușii, (LED-urile roșii și verzi sunt aprinse în același timp) apăsați butonul „+” sau butonul „-” pentru a crește sau a reduce forța; LED-ul roșu clipește ca grad curent, apăsați butonul „P” pentru a salva datele de la ieșire, LED-ul roșu devine mereu aprins.

4. Inrolarea sau stergerea unei telecomenzi

4-1 Ștergeți unei telecomenzi

Apăsați butonul cod trei secunde până când LED-ul se închide, procesul de ștergere a telecomenzii se termină.

4-2 Inrolarea


Apăsați butonul control telecomanda, LED-ul indicator este mereu aprins, apoi apăsați butonul „A” sau „B” de două ori. LED-urile se aprind intermitent.

5-1. Conceperea comutatorului fotoelectric

Puneți cablul extern al comutatorului fotoelectric conectați la articulația fotoelectrică (1 și 2), apoi îndepărtați articulația fotoelectrică scurtă, în această stare deschiderea afișajului comutatorului fotoelectric.

5-2 Comutator manual selectabil

Puneți cablul extern al comutatorului manual conectați la îmbinarea comutatorului manual (2 și 3)

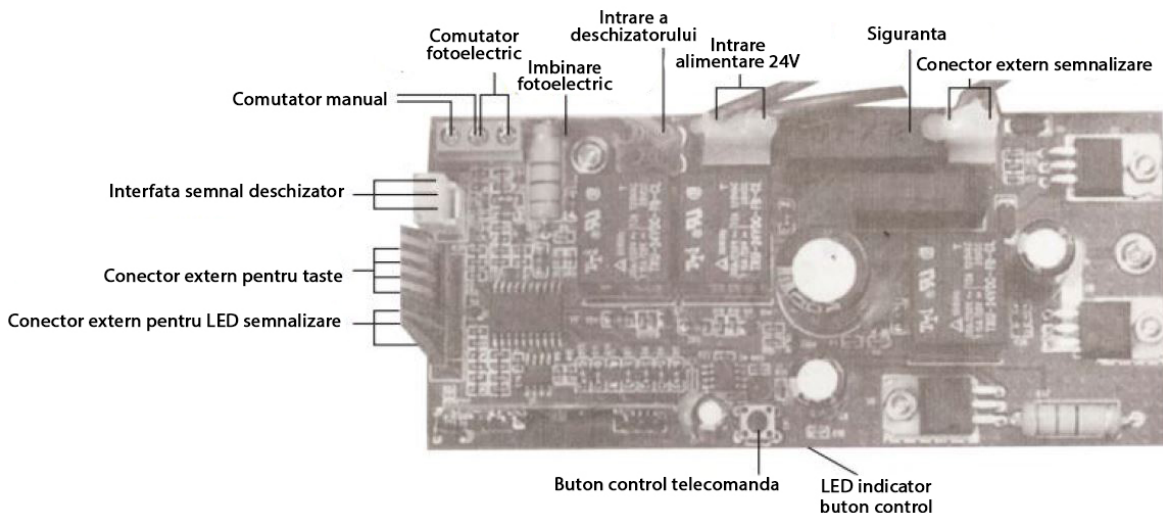

6. Ghidul utilizatorului

Metode:

Telecomandă: folosind telecomanda pentru a finaliza procesul ciclului de deschidere, închidere și oprire a ușii de garaj.

Electric: alegeți întrerupătorul de perete pentru a controla ușa garajului.

Manual: pentru a termina manual procesul de rulare a ușii, când ușa este oprită sau timpul de reparare, trageți de ambreiaj și mutați ușa, ambreiajul devine deschis.

Autoblocare: se poate bloca de la sine, deoarece întreruperea electrică atunci când ușa se mișcă, atât electrice cât și manuale o pot debloca.

Notă importantă:

După instalarea ușii, verificați echilibrul arcului și al roții care se mișcă pe sina de ghidare, păstrați un echilibru bun al ușii, deoarece întreaga ușă sa se poată mișca lin.

Pentru a verifica periodic sistemul de echilibrare al ușii (de două ori pe an) și întrețineți mecanismele cu ulei, dacă vă este greu să demotați ușa în poziția dorită după ce folosiți o perioadă, puteți reseta forța de pornire și de cădere a ușii. (pentru a crește forța gradului).

Pentru a siguranța personală și a celor din jur, utilizați cu grijă telecomanda și montați sistemul cu personal calificat.