

DYNASCAN

DYNASCAN LP-50

STATIE RADIO PORTABILA



INFORMATII:

Echipamentele PMR-446 sunt libere la utilizare, nu necesita autorizare administrativa sau licenta. Tari unde poate fi folosit:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	



Acest echipament este conform cu Directiva 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE). Odata ce durata sa de viata utila s-a incheiat, acesta trebuie reciclat sau demontat. Produsele electronice nereciclate sunt potential periculoase pentru mediu. Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati distribuitorul, vanzatorul sau administratia locala ori regionala.

Produsele electronice care nu au fost eliminate in acest mod sunt potential periculoase pentru mediu si sanatatea publica din cauza posibilei prezente a unor substante periculoase.



Acest echipament este conform cu Directiva 2017/2102/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restrictionarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice (RoHS).

- Acest manual de Instructiuni a fost redactat cu intentia de a furniza cat mai multe informatii posibil. PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau erori aparute in tiparire sau traducere.

- Reproducerea totala sau partiala a manualului de instructiuni este interzisa fara autorizarea prealabila scrisa a PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A.

- EU-Contact:

PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. C/ Comerç, 2. Nave 12. Polígono Industrial el Plá. 08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona (Spain)

INTRODUCERE:

- Cititi in intregime manualul de instructiuni pentru a cunoaste toate functiile pe care le ofera produsul. Este important de retinut ca unele functii pot fi explicate in legatura cu informatiile din capitolele anterioare. Daca cititi doar o parte din manual, nu veti putea intelege explicatia completa a functiei.
- Este important sa intelegeti corect instructiunile din acest manual.
- Pastrati manualul pentru referinte viitoare.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI AVERTIZARI DE SIGURANTA:

Aceasta statie PMR-446 este fabricata conform standardelor de inalta calitate, cu un design excelent si tehnologie avansata. Urmatoarele instructiuni va vor ajuta sa respectati conditiile garantiei si sa utilizati statia radio in siguranta:

- * Pastrati statia radio si toate accesoriile departe de copii.
- * Nu demontati statia radio; un tehnician neprofesionist poate deteriora dispozitivul.
- * Utilizati doar acumulatorul si incarcatorul furnizate de producator pentru a evita deteriorarea statiei.
- * Nu plasati statia radio langa surse de caldura si nu o expuneti la lumina directa a soarelui pentru perioade lungi.
- * Nu puneti statia radio pe suprafete extrem de prafuite, umede, ude sau instabile.
- * Nu curatati statia radio cu alcool sau solventi.
- * Nu transmiteti daca antena este deteriorata.
- * Opriti imediat statia daca aceasta emite un miros neobisnuit sau fum, apoi scoateti acumulatorul si contactati un service tehnic autorizat pentru verificarea statiei.
- * Opriti statia in medii explozive (de ex. statii de carburant, instalatii de gaz, medii prafuite, aburi etc.).
- * Opriti statia in timpul realimentarii sau cand parcati la o statie de carburant.

Note:

- **Toate instructiunile de mai sus se aplica atat statiei radio, cat si accesoriilor acesteia.**
- **Va rugam sa contactati vanzatorul dumneavoastra sau un service tehnic autorizat daca statia radio sau accesoriile nu functioneaza corespunzator.**
- **Utilizarea accesoriilor neoriginale nu garanteaza functionarea corecta a statiei radio.**

DESCARCAREA SI VERIFICAREA ACCESORIILOR INCLUSE IN PACHET:

Desfaceti cu grija ambalajul statiei radio. Daca vreun accesoriu lipseste sau este deteriorat, contactati imediat vanzatorul dumneavoastra.

Note:

Articolele furnizate pot diferi in functie de versiunea statiei radio achizitionate. Pentru mai multe informatii, consultati vanzatorul dumneavoastra.

Consultati vanzatorul pentru informatii privind accesoriile optionale disponibile pentru aceasta statie radio.

INFORMATII DESPRE ACUMULATOR:

Incarcati acumulatorul inainte de utilizare. Efectuati doua cicluri complete de incarcare-descarcare pentru ca acumulatorul sa atinga performanta maxima. Cand bateria este descarcata, incarcati-o sau inlocuiti-o cu una complet incarcata.

Note:

Utilizati acumulatorul si incarcatorul de birou recomandate de producator.

- * Nu scapati acmulatorul din mana.
- * Nu scurtcircuitati terminalele acumulatorului.
- * Nu expuneti acumulatorul la foc.
- * Nu demontati acumulatorul.
- * Incarcati acumulatorul intr-un mediu cu temperatura intre 5°C si 40°C. Incarcarea in afara acestui interval poate duce la incarcare incompleta.
- * Nu lasati acumulatorul la incarcat prea mult timp; durata de viata a acestuia va scadea. Scoateti acumulatorul din incarcatorul de birou dupa ce incarcarea s-a incheiat.
- * Nu utilizati statia radio in timpul incarcarii acumulatorului. Este recomandat sa opriti statia in timpul procesului de incarcare.
- * In timpul incarcarii, nu scoateti acumulatorul din incarcator si nu intrerupeti alimentarea incarcatorului pentru a nu perturba procesul de incarcare.
- * Este normal ca acumulatorul sa se incalzeasca usor in timpul incarcarii.
- * Nu incarcati acumulatorul daca este complet incarat, deoarece acest lucru poate scurta durata de viata a acumulatorului sau il poate deteriora.
- * Nu incarcati daca acumulatorul sau statia radio sunt ude. Curatati mai intai cu o carpa uscata.
- * Cand timpul de functionare al acumulatorului scade considerabil dupa o incarcare completa, inlocuiti-l cu unul noua cu aceleasi caracteristici.
- * Evitati contactul terminalelor acumulatorului cu obiecte metalice pentru a preveni scurtcircuitul, care poate cauza deteriorarea acumulatorului, rani personale sau daune obiectelor. Luati precautii speciale daca pastrati acumulatorul impreuna cu obiecte metalice.
- * Pastrati acumulatorul complet incarcata intr-un loc racoros, uscat si ferit de lumina directa a soarelui.

INCARCAREA ACUMULATORULUI:

Cand statia radio indica tensiune scazuta a acumulatorului, va rugam sa il incarcati.

Procedura de incarcare:

1. Incarcator de baterii cu adaptor extern AC/DC: Conectati adaptorul AC/DC la o priza de perete care furnizeaza aceeasi tensiune indicata pe eticheta sa si conectati-l la incarcatorul de birou pentru baterii.
Plasati acumulatorul sau acumulatorul impreuna cu statia radio in slotul incarcatorului.
Asigurati-va ca terminalele acumulatorului au o conexiune corespunzatoare cu terminalele de incarcare ale incarcatorului.
Dupa ce incarcarea s-a finalizat, scoateti acumulatorul sau statia radio cu acumulatorul din slotul incarcatorului de birou.

Nota: Dispozitivul de oprire al incarcatorului de birou pentru baterii este adaptorul AC/DC.

2. Incarcator de baterii cu sursa de alimentare incorporata: Conectati incarcatorul de birou pentru baterii la o priza care furnizeaza aceeasi tensiune.

indicat pe eticheta caracteristicilor sale si urmeaza procedura descrisa in punctele 2 si 3 de mai sus.

Depozitare acumulator:

Acumulatorul trebuie pastrat cu o incarcare intre 50% si 100%.
Trebuie pastrat intr-un mediu racoros si uscat si indepartat de la statie.
Tineti-l departe de orice sursa de caldura si de lumina directa a soarelui.

Note:

Nu instalati sau scoateti acumulatorul in medii cu risc de incendiu sau explozie, o scanteie poate provoca o explozie.

Nu expuneti acumulatorul la temperaturi ridicate si tineti-l departe de foc, poate provoca o explozie.

Acumulatorul se descarca mai repede atunci cand este instalat in statie. Scoateti-l intotdeauna din statie atunci cand nu o utilizati pentru o perioada de timp.

INSTALARE / DEMONTARE ACUMULATOR:

Instalati acumulatorul in statie fara a aplica presiune excesiva si in pozitia corecta, iar demontarea acestuia faceti-o cu grija pentru a nu-l deteriora.

INSTALARE / DEMONTARE CLEMA PENTRU CENTURA:

Daca statia este furnizata cu o cleva pentru centura, atasati-o pe partea din spate a statiei si asigurati-va ca este fixata corect. Indepartati cleva pentru centura cu grija pentru a nu o deteriora.

INSTALARE CASTI (OPTIONAL):

Conectati castile in conectorul pentru accesorii audio de pe lateralul statiei.


Note:

Pentru ca statia sa fie rezistenta la praf si stropi, capacul de protectie furnizat trebuie atasat corect.

Statia nu este rezistenta la praf si stropi atunci cand se utilizeaza un accesoriu optional, existand riscul patrunderii apei prin conector.

Pentru a evita pierderea auzului si/sau posibilele afectiuni auditive, atunci cand folositi casti, nu ascultati la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

PREZENTARE STATIE:

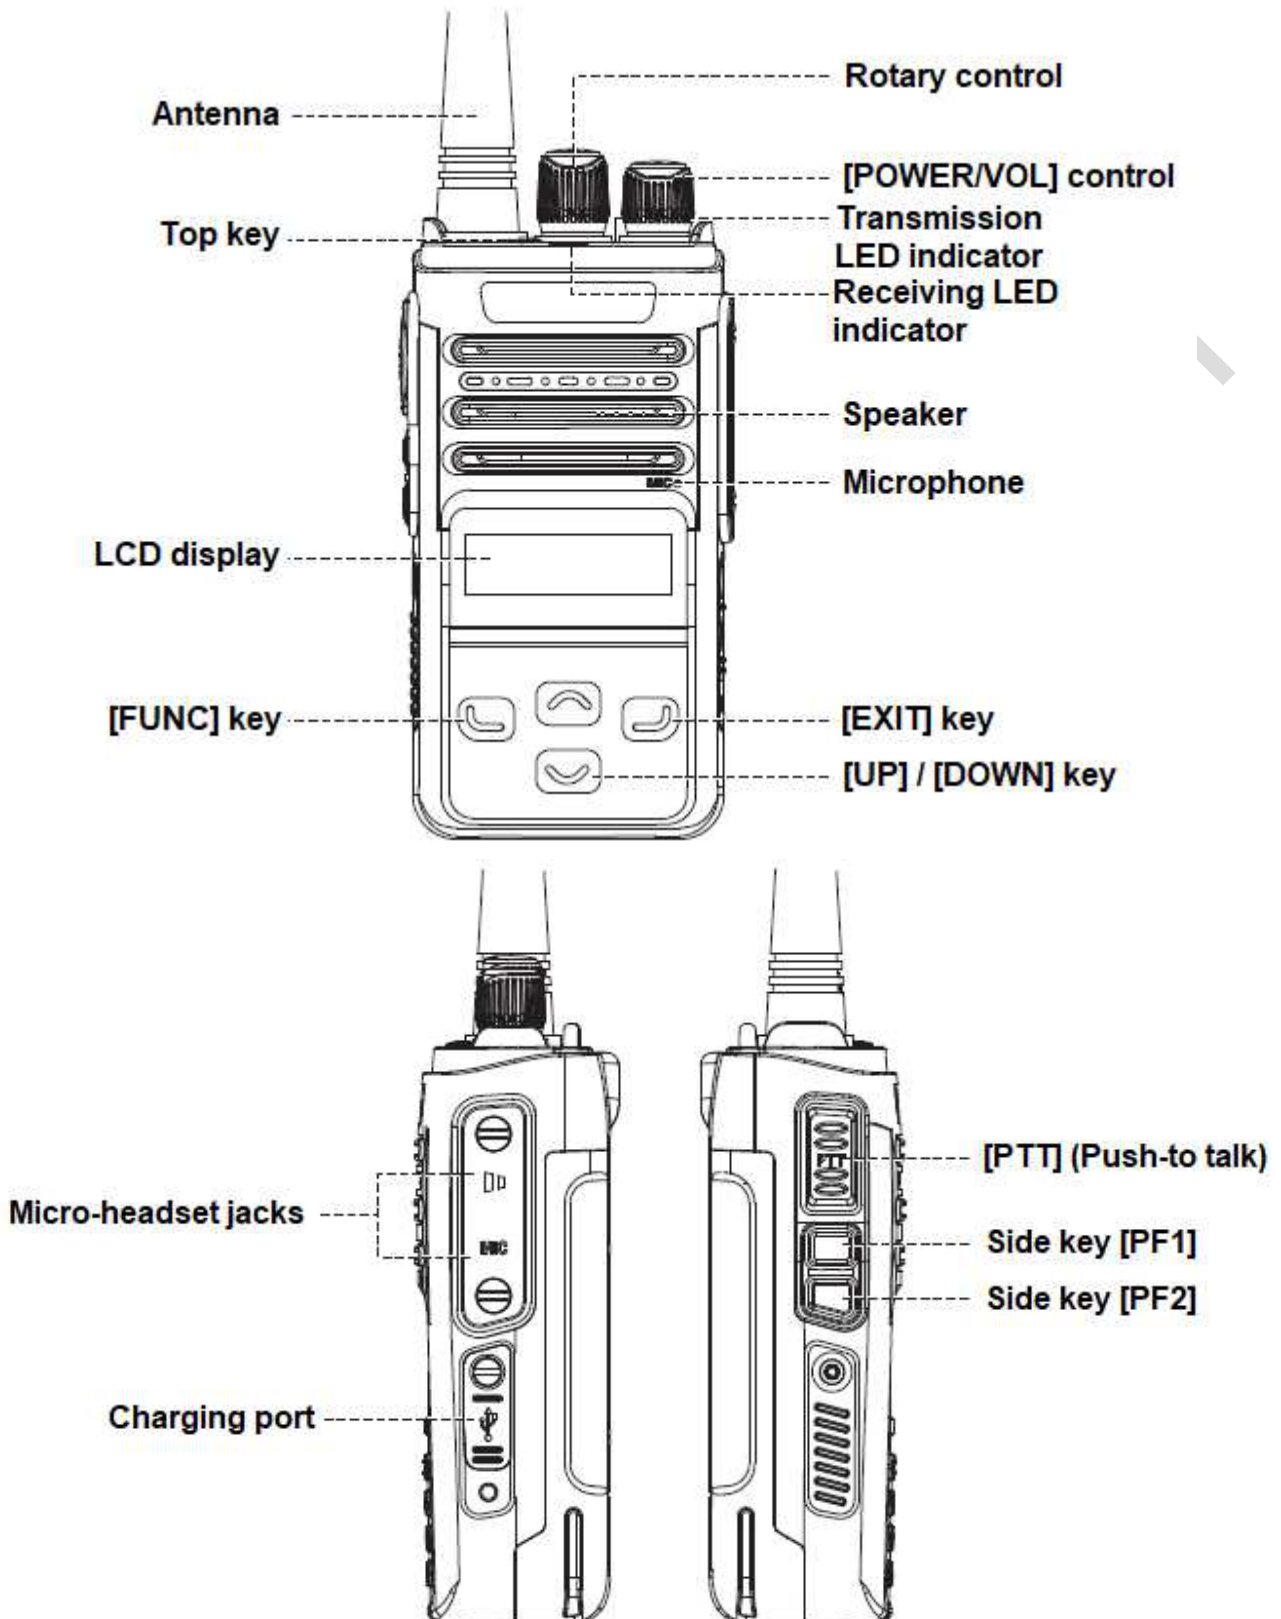

OPERATIUNI DE BAZA:

Reglare volum:

Rotiti butonul [POWER/VOL] in sensul acelor de ceasornic pentru a porni statia si a regla volumul, iar in sens invers acelor de ceasornic pentru a opri statia.

Cautare rapida:

Apasati tasta [▲] sau [▼] pentru a selecta setarile sau parametrii unul cate unul; tineti apasata tasta pentru a cauta rapid.

Selectare canal:

Apasati tastele [▲] / [▼].

Scanare:

Apasati tasta laterala programata cu functia de scanare pentru a activa functia de scanare. Puteti programa modul de scanare in meniul de setari. Optiuni disponibile:

TO: Cand este receptionat un semnal valid, scanarea se reia automat daca nu se efectueaza nicio operatiune pe statie in decurs de 5 secunde.

SE: Scanarea se opreste atunci cand este receptionat un semnal valid.

CO: Scanarea se reia dupa 5 secunde de la disparitia semnalului valid.

Blocare taste:

In modul standby, tineti apasata tasta [EXIT] pentru a bloca sau debloca tastatura.

OPERARE MENU:

Intrati in modul meniu apasand tasta [FUNC], selectati meniul cu tasta [▲] / [▼], accesati meniul apasand din nou tasta [FUNC], alegeti parametrul dorit cu tasta [▲]sau [▼], apasati tasta [FUNC] pentru a salva setarea si apasati [EXIT] pentru a iesi.

PROGRAMARE TASTE LATERALE:

Folositi meniul de setari pentru a programa tastele laterale.

Tasta laterala 1 [PF1]:

Apasare scurta (PF1S):

Optiuni disponibile: Fara functie (OFF) / Scanare (SCAN) / Iluminare ecran (B-LIGH) / Transmisie activata vocal (VOX) / Comutator on/off (TXPOW) / Apel selectiv (CALL) / Conversatie cu grupul A (TALK-A) / Lanterna (LAMP). Implicit: Comutator on/off (TXPOW).

Apasare lunga (PF1L):

Available options: Fara functie (OFF) / Scanare (SCAN) / Iluminare ecran (B-LIGH) / Transmisie activata vocal (VOX) / Comutator on/off (TXPOW) / Apel selectiv (CALL) / Conversatie cu grupul A (TALK-A) / Lanterna (LAMP). Implicit: Apel selectiv (CALL).

Tasta laterala 2 [PF2]:

Apasare scurta (PF2S):

Optiuni disponibile: Fara functie (OFF) / Scanare (SCAN) / Iluminare ecran (B-LIGH)
/ Transmisie activata vocal (VOX) / Comutator de alimentare (TXPOW) / Apel selectiv
(CALL) / Conversatie cu grupul A (TALK-A) / Lanterna (LAMP). Implicit: Lanterna (LAMP).

Nota: Tineti apasata tasta laterala [PF2] pentru a activa functia de squelch.

PROGRAMARE TASTA SUPERIOARA :

Folositi meniul de setari pentru a programa tasta superioara.

Optiuni disponibile: Fara functie (OFF) / Alarma de urgenta (ALARM) / Functia SOS (SOS).
Implicit: Alarma de urgenta (ALARM).

SPECIFICATII TEHNICE:

Interval frecventa:	446.00625 MHz - 446.19375 MHz (TX/RX).
Canale:	16 canale.
Tip antena:	Integral.
Putere emisie (E.R.P.):	0.5 W.
Pas canal:	12.5 kHz.
Modulatie:	FM (F3E).
CTCSS:	50 programabile.
DCS:	105 programabile.
Emisii parazite:	<0.25 μ W.
Radiatii parazite:	≤ 2 nW.
Alimentare:	Acumulator Li-Ion 7.4 V/2000 mAh.
Temperatura de lucru:	-20 $^{\circ}$ C to +50 $^{\circ}$ C.
Ciclu de lucru:	100 %.

TABEL FRECVENTE:

Canal (CH)	Frecventa (MHz)	Canal (CH)	Frecventa (MHz)
1	446.00625	9	446.10625
2	446.01875	10	446.11875
3	446.03125	11	446.13125
4	446.04375	12	446.14375
5	446.05625	13	446.15625
6	446.06875	14	446.16875
7	446.08125	15	446.18125
8	446.09375	16	446.19375