
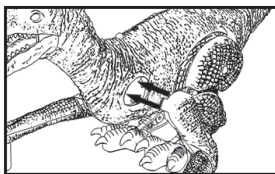


Dinozaur Silvercloud Dyno1 cu telecomanda



Asamblare:

Asamblati dinozaurul, montand prin apasare coada si membrele din fata.

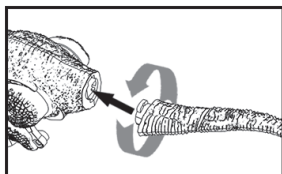


Incarcare acumulator:

Dinozaurul are un acumulator incorporat Li-Ion de 3.7V 500mAh. Pentru a-l incarca, introduceti in portul micro USB de pe dinozaur cablul USB inclus in pachet. Apoi, introduceti celalalt capat al cablului intr-un adaptor de alimentare 230V - 5V. Pe durata incarcarii acumulatorului, LED-ul este aprins si se stinge cand acumulatorul este complet incarcat.

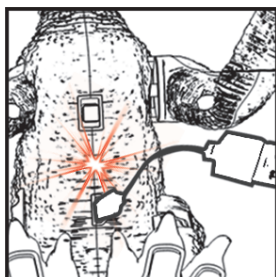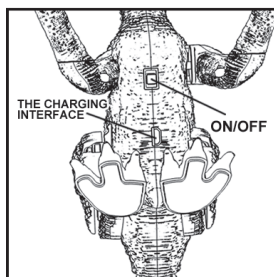

Control din telecomanda:

Dinozaurul si telecomanda sunt imperecheate din fabrica pe frecventa 2.4GHz (100mW). Alimentati telecomanda cu 2 baterii alcaline de tip AA 1.5V (bateriile nu sunt incluse). Porniti dinozaurul mutand butonul de pe burta acestuia inspre cap (pozitia ON). Dinozaurul incepe sa emite sunete, iar LED-urile din gura se aprind.

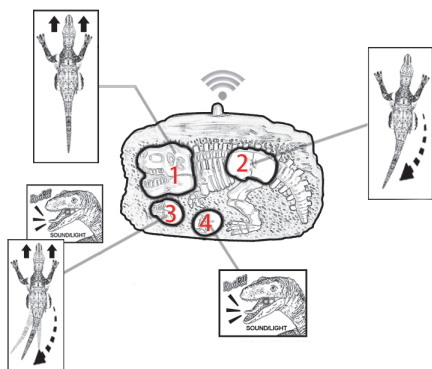

Apasati butonul 1 de pe telecomanda: dinozaurul merge in fata.

Apasati butonul 2: dinozaurul merge cu spatele.



Apasati butonul 3: dinozaurul executa miscari in fata si in spate si scoate sunete diferite.

Apasati butonul 4: dinozaurul scoate sunete diferite la fiecare apasare. In total sunt 4 tipuri de sunete.

Silvercloud Dyno1 Dinosaur with remote control



Assembly instructions:

Assemble the dinosaur, by pressing the tail and the front limbs into their place.

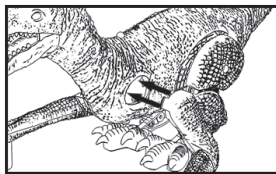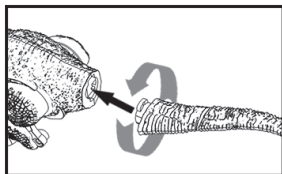

Battery charging:


The dinosaur has a built-in 3.7V 500mAh Li-Ion battery. To charge it, insert the USB cable included in the package into the micro USB port on the dinosaur. Then, insert the other end of the cable into a 230V - 5V power adapter. During the charging of the battery, the LED is on and turns off when the battery is fully charged.

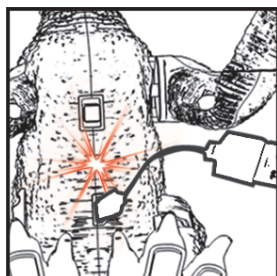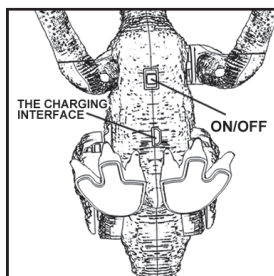

Remote control:

The dinosaur and the remote control are paired from the factory on the 2.4GHz (100mW) frequency.

Power the remote control with 2 AA 1.5V alkaline batteries (batteries are not included). Turn on the dinosaur by moving the button on its belly towards the head (ON position). The dinosaur starts making sounds, and the LEDs in its mouth light up.

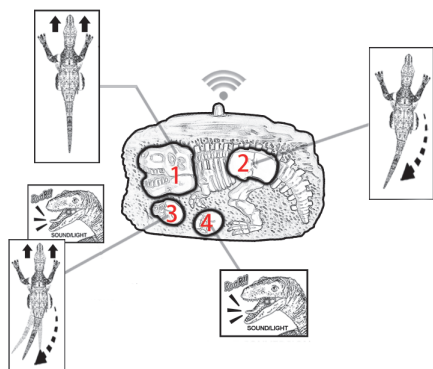

Press button 1 on the remote control: the dinosaur goes forward.

Press button 2: the dinosaur walks backwards.



Press button 3: the dinosaur performs forward and backward movements and makes different sounds.

Press button 4: the dinosaur makes different sounds with each press. In total there are 4 types of sounds.

Silvercloud Dyno1 Динозавър с дистанционно управление



Сглобяване:

Сглобете динозавъра, като натиснете опашката и предните крайници на мястото им.

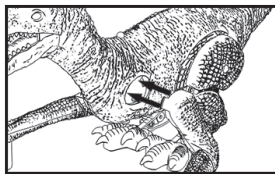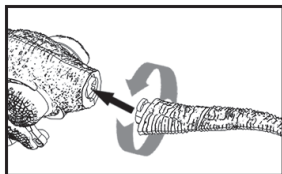

Батерията се зарежда:


Динозавърът има вградена Li-Ion батерия 3.7V 500mAh. За да го заредите, поставете USB кабела, включен в опаковката, в micro USB порта на динозавъра. След това поставете другия край на кабела в захранващ адаптер 230V - 5V. По време на зареждането на батерията светодиодът свети и изгасва, когато батерията е напълно заредена.

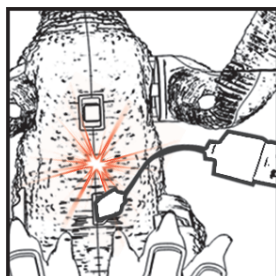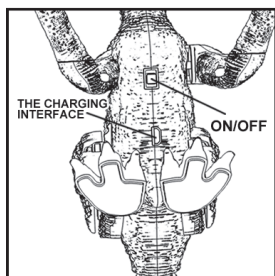

Дистанционно:

Динозавърът и дистанционното управление са сдвоени фабрично на честота 2.4GHz (100mW).

Захранвайте дистанционното с 2 алкални батерии AA 1,5 V (батериите не са включени). Включете динозавъра, като преместите бутона на корема му към главата (позиция ON). Динозавърът започва да издава звуци и светодиодите в устата му светват.

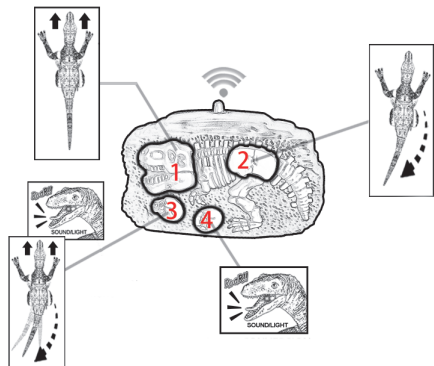



Натиснете бутон 1 на дистанционното управление: динозавърът върви напред. Натиснете бутон 2: динозавърът върви назад.

Натиснете бутон 3: динозавърът извършва движения напред и назад и издава различни звуци.

Натиснете бутон 4: динозавърът издава различни звуци при всяко натискане. Общо има 4 вида звуци.



Montage:

Bauen Sie den Dinosaurier zusammen, indem Sie den Schwanz und die Vorderbeine an ihren Platz drücken.

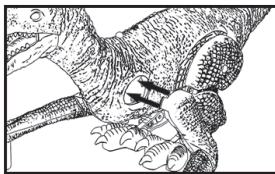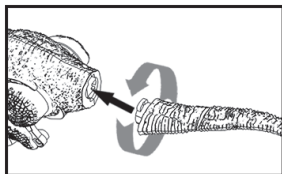

Batterieladung:

Der Dinosaurier verfügt über einen eingebauten 3,7-V-500-mAh-Li-Ion-Akku. Zum Aufladen stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss des Dinosauriers. Stecken Sie dann das andere Ende des Kabels in ein 230-V-5-V-Netzteil. Während des Ladens des Akkus leuchtet die LED und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

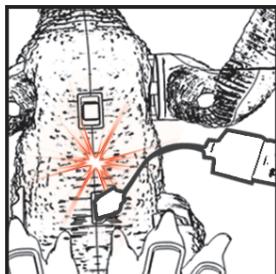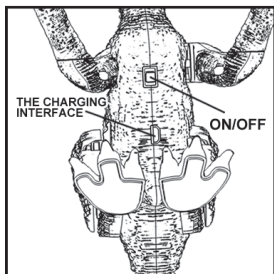

Fernbedienung:

Der Dinosaurier und die Fernbedienung sind ab Werk auf der 2,4-GHz (100mW)-Frequenz gekoppelt.

Betreiben Sie die Fernbedienung mit 2 AA-Alkalibatterien mit 1,5 V (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Schalten Sie den Dinosaurier ein, indem Sie den Knopf an seinem Bauch in Richtung Kopf bewegen (Position EIN).


Der Dinosaurier beginnt Geräusche zu machen und die LEDs in seinem Maul leuchten auf.

Drücken Sie die Taste 1 auf der Fernbedienung: Der Dinosaurier bewegt sich vorwärts.

Drücken Sie die Taste 2: Der Dinosaurier läuft rückwärts.



Drücken Sie die Taste 3: Der Dinosaurier führt Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen aus und gibt verschiedene Geräusche von sich.

Drücken Sie die Taste 4: Bei jedem Tastendruck gibt der Dinosaurier unterschiedliche Geräusche von sich. Insgesamt gibt es 4 Arten von Geräuschen.

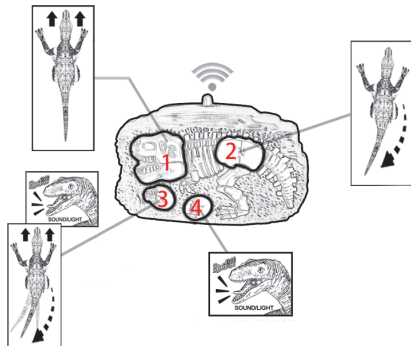



Montaje:

Monta el dinosaurio presionando la cola y las extremidades delanteras en su lugar.

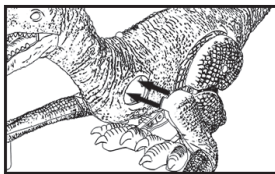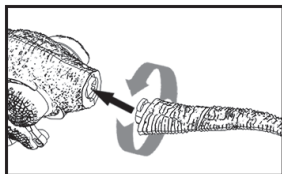

Carga de batería:

El dinosaurio tiene una batería de iones de litio incorporada de 3,7 V y 500 mAh. Para cargarlo, inserta el cable USB incluido en el paquete en el puerto micro USB del dinosaurio. Luego, inserte el otro extremo del cable en un adaptador de corriente de 230V - 5V. Durante la carga de la batería, el LED se enciende y se apaga cuando la batería está completamente cargada.

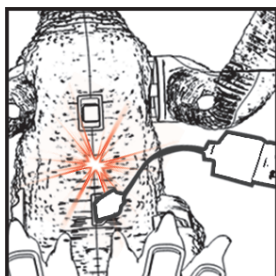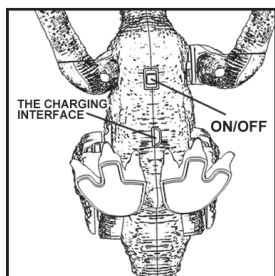


Control remoto:

El dinosaurio y el mando a distancia vienen emparejados de fábrica en la frecuencia de 2.4GHz (100mW).

Alimente el control remoto con 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V (pilas no incluidas).

Enciende el dinosaurio moviendo el botón de su vientre hacia la cabeza (posición ON).

El dinosaurio empieza a emitir sonidos y los LED de su boca se encienden.

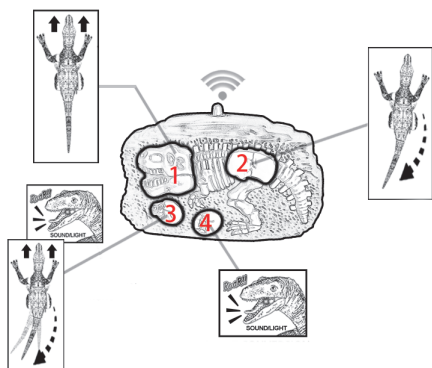

Pulsa el botón 1 del mando a distancia: el dinosaurio avanza.

Pulsa el botón 2: el dinosaurio camina hacia atrás.


Pulsa el botón 3: el dinosaurio realiza movimientos hacia adelante y hacia atrás y emite diferentes sonidos.

Pulsa el botón 4: el dinosaurio emite diferentes sonidos con cada pulsación. En total hay 4 tipos de sonidos.

Silvercloud Dyno1 Dinosaur avec télécommande


Assemblage:

Assemblez le dinosaure en appuyant sur la queue et les membres antérieurs à leur place.

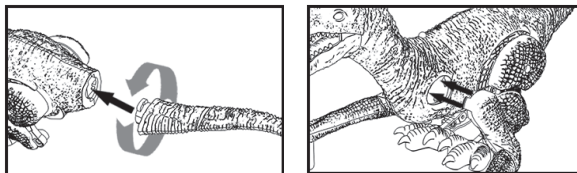

Chargement de la batterie :

Le dinosaure dispose d'une batterie Li-Ion intégrée de 3,7 V 500 mAh. Pour le charger, insérez le câble USB inclus dans l'emballage dans le port micro USB du dinosaure. Ensuite, insérez l'autre extrémité du câble dans un adaptateur secteur 230 V - 5 V. Pendant la charge de la batterie, la LED est allumée et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

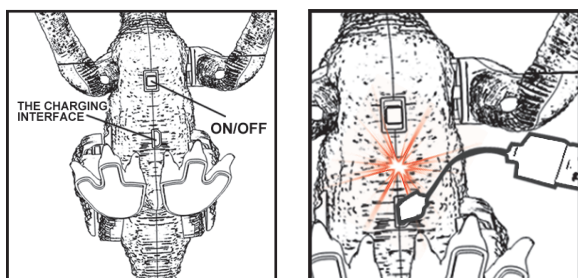


Commande à distance:

Le dinosaure et la télécommande sont couplés en usine sur la fréquence 2.4GHz (100mW).

Alimentez la télécommande avec 2 piles alcalines AA 1,5 V (les piles ne sont pas incluses). Allumez le dinosaure en déplaçant le bouton situé sur son ventre vers la tête (position ON).

Le dinosaure commence à émettre des sons et les LED dans sa bouche s'allument.

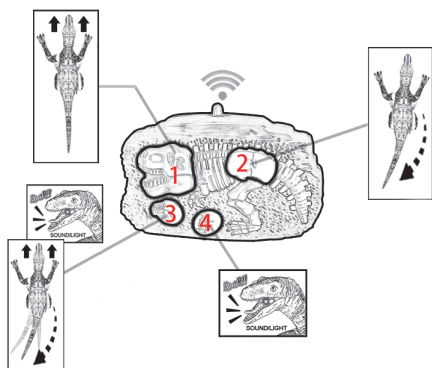

Appuyez sur le bouton 1 de la télécommande : le dinosaure avance.



Appuyez sur le bouton 2 : le dinosaure marche à reculons.

Appuyez sur le bouton 3 : le dinosaure effectue des mouvements d'avant en arrière et émet différents sons.

Appuyez sur le bouton 4 : le dinosaure émet des sons différents à chaque pression. Au total, il existe 4 types de sons.



Szerelési útmutató:

Állítsa össze a dinoszauruszt úgy, hogy a farkát és az elülső végtagokat a helyére nyomja.

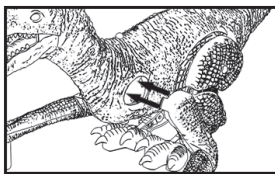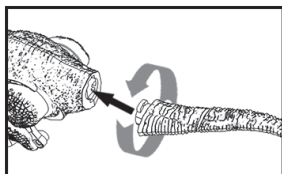

Akkumulátor töltés:

A dinoszaurusz beépített 3,7 V-os 500 mAh Li-Ion akkumulátorral rendelkezik. A töltéshez csatlakoztassa a csomagban található USB-kábelt a dinoszaurusz mikro USB-portjába. Ezután dugja be a kábel másik végét egy 230V-5V hálózati adapterbe. Az akkumulátor töltése közben a LED világít és kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

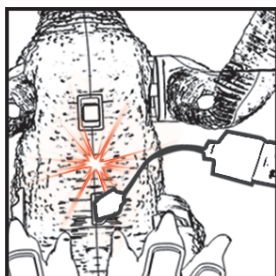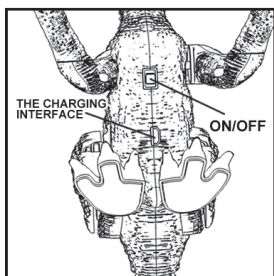

Távirányító:

A dinoszaurusz és a távirányító gyárilag a 2.4GHz (100mW)-es frekvencián van párosítva.

A távirányítót 2 db AA 1,5 V-os alkáli elemmel táplálja (az elemeket a csomag nem tartalmazza).

Kapcsolja be a dinoszauruszt úgy, hogy a hasán lévő gombot a feje felé mozgatja (BE állás).


A dinoszaurusz hangokat ad ki, és a szájában lévő LED-ek világítanak.

Nyomja meg az 1-es gombot a távirányítón: a dinoszaurusz előre megy.

Nyomja meg a 2-es gombot: a dinoszaurusz hátrafelé sétál.

Nyomja meg a 3-as gombot: a dinoszaurusz előre és hátra mozog, és különböző hangokat ad ki.



Nyomja meg a 4-es gombot: a dinoszaurusz minden egyes megnyomásra különböző hangokat ad ki. Összesen 4 féle hang létezik.

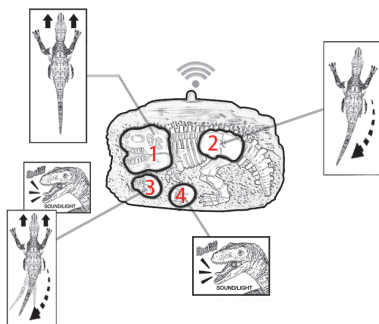

Dinosauro Silvercloud Dyno1 con telecomando



Istruzioni di montaggio:

Assembla il dinosauro, premendo la coda e gli arti anteriori al loro posto.

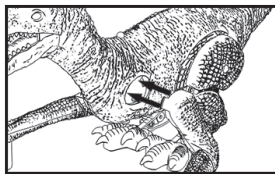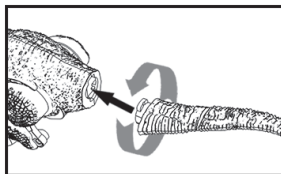

Ricarica della batteria:

Il dinosauro ha una batteria agli ioni di litio integrata da 3,7 V 500 mAh. Per caricarlo, inserisci il cavo USB incluso nella confezione nella porta micro USB del dinosauro. Quindi, inserire l'altra estremità del cavo in un alimentatore da 230 V - 5 V. Durante la ricarica della batteria, il LED è acceso e si spegne quando la batteria è completamente carica.

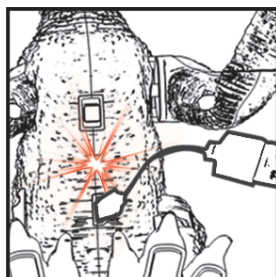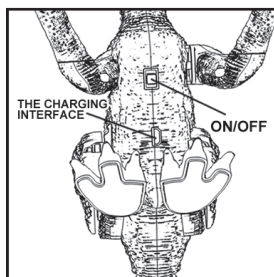


Controllo remoto:

Il dinosauro e il telecomando sono accoppiati dalla fabbrica sulla frequenza di 2.4GHz (100mW).

Alimenta il telecomando con 2 batterie alcaline AA da 1,5 V (batterie non incluse).

Accendi il dinosauro spostando il pulsante sulla pancia verso la testa (posizione ON).

Il dinosauro inizia a emettere suoni e i LED nella sua bocca si accendono.

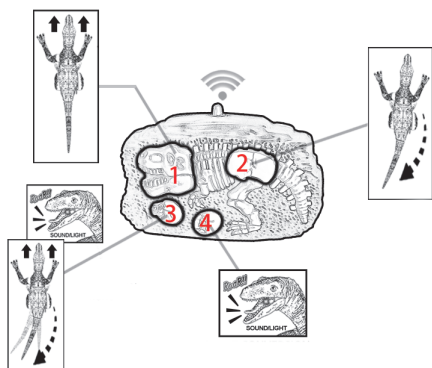

Premi il pulsante 1 del telecomando: il dinosauro va avanti.


Premi il pulsante 2: il dinosauro cammina all'indietro.

Premi il pulsante 3: il dinosauro esegue movimenti avanti e indietro ed emette suoni diversi.

Premi il pulsante 4: il dinosauro emette suoni diversi ad ogni pressione. In totale ci sono 4 tipi di suoni.


Montage-instructies:

Zet de dinosaurus in elkaar door de staart en de voorste ledematen op hun plaats te drukken.

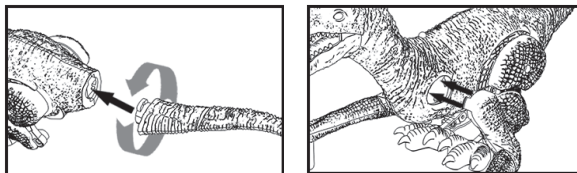

Opladen van de batterij:

De dinosaurus heeft een ingebouwde 3,7V 500mAh Li-Ion batterij. Om hem op te laden, steekt u de meegeleverde USB-kabel in de micro-USB-poort van de dinosaurus. Steek vervolgens het andere uiteinde van de kabel in een 230V - 5V voedingsadapter. Tijdens het opladen van de batterij brandt de LED en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

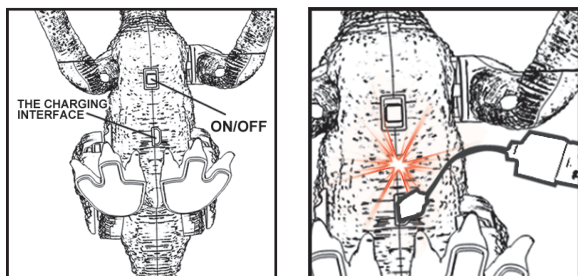


Afstandsbediening:

De dinosaurus en de afstandsbediening zijn vanuit de fabriek gekoppeld op de 2.4GHz (100mW)-frequentie.

Voed de afstandsbediening met 2 AA-alkalinebatterijen van 1,5 V (batterijen zijn niet inbegrepen).

Schakel de dinosaurus in door de knop op zijn buik richting het hoofd te bewegen (AAN-positie).

De dinosaurus begint geluiden te maken en de LED's in zijn mond lichten op.

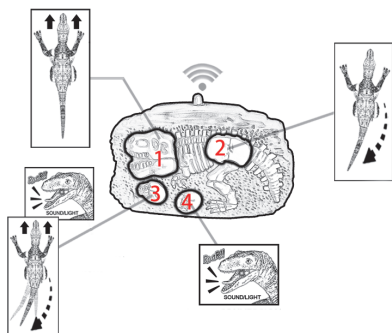

Druk op knop 1 op de afstandsbediening: de dinosaurus gaat vooruit.

Druk op knop 2: de dinosaurus loopt achteruit.



Druk op knop 3: de dinosaurus voert voorwaartse en achterwaartse bewegingen uit en maakt verschillende geluiden.

Druk op knop 4: de dinosaurus maakt bij elke druk verschillende geluiden. In totaal zijn er 4 soorten geluiden

Dinozaur Silvercloud Dyno1 z pilotem



Instrukcje składania:

Złóż dinozaura, wciskając ogon i przednie kończyny na swoje miejsce.

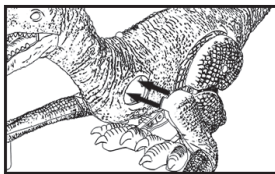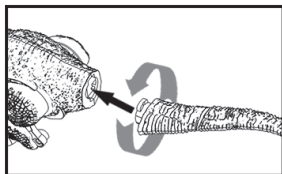


Ładowanie akumulatora:

Dinozaur posiada wbudowaną baterię litowo-jonową 3,7 V 500 mAh. Aby go naładować, włóż dołączony do zestawu kabel USB do portu micro USB dinozaura. Następnie włóż drugi koniec kabla do zasilacza 230V - 5V. Podczas ładowania akumulatora dioda LED świeci się i gaśnie, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

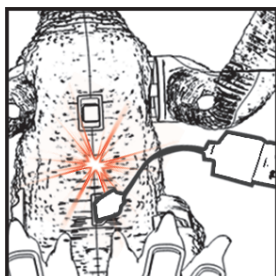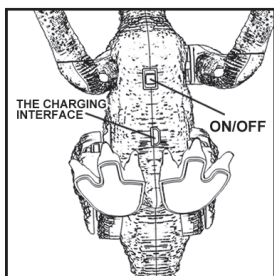

Zdalne sterowanie:

Dinozaur i pilot są fabrycznie sparowane na częstotliwości 2.4GHz (100mW). Zasilaj pilota za pomocą 2 baterii alkalicznych AA 1,5 V (baterie nie są dołączone). Włącz dinozaura przesuwając przycisk na jego brzuchu w stronę głowy (pozycja ON). Dinozaur zaczyna wydawać dźwięki, a diody LED w jego pysku zapalają się.

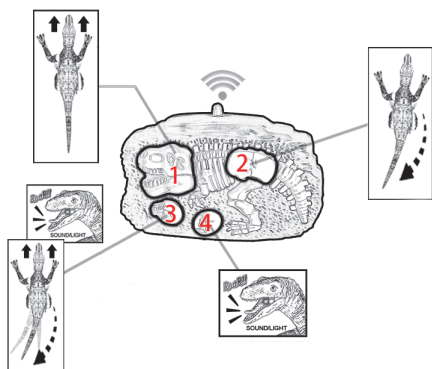

Naciśnij przycisk 1 na pilocie: dinozaur jedzie do przodu.

Naciśnij przycisk 2: dinozaur chodzi do tyłu.

Naciśnij przycisk 3: dinozaur porusza się do przodu i do tyłu oraz wydaje różne dźwięki.

Naciśnij przycisk 4: przy każdym naciśnięciu dinozaur wydaje różne dźwięki. W sumie istnieją 4 rodzaje dźwięków