

MANUAL DE UTILIZARE / USER
MANUAL
PNI L805 DISPLAY 5 INCH



Declaration

- Product features may change without prior notice. We apologize for any inconvenience caused.
- Our company is not responsible for the loss of data due to the lack of a backup.
- Please read carefully the operations and instructions in this user manual and use only original accessories to avoid unexpected damage. Implementing other programs on this device without being in compliance with your own programs or connecting incompatible accessories may void your warranty and even endanger your safety and others. The Company assumes no responsibility in these cases.
- Sometimes due to the development of infrastructure and the construction of new streets, etc., there may be non-conformities between the data indicated by GPS and traffic signs. In these cases, please follow the traffic signs.
- Be careful when operating the navigator while driving, inattention in traffic can cause serious road accidents. The company does not assume responsibility for accidents or any losses from this cause.

Precautions

- Do not shake or hit the device. Improper handling can cause damage, loss of data, or errors in file playback
- Keep the device away from direct sunlight or high temperatures to prevent overheating of the device and its batteries, which may cause malfunctions or explosion hazards
- Keep the device away from humidity and rain. Moisture can cause the device to malfunction
- Do not suddenly disconnect the device from the power supply
- Keep the device in a clean and dust-free environment
- Using your device near strong radio waves or radioactive light can affect its performance
- Insert the plug completely into the electrical socket to prevent static electricity
- Ensure that all cables are securely connected to the device to avoid damage to the device caused by the improper arrangement
- Do not press hard on the LCD screen, keep the screen away from direct sunlight, as malfunctions may occur. Clean the dust off the screen surface with a soft cloth
- If the device does not work properly, please send it to an authorized repair service
- Copy data from SD / MMC card to a computer regularly to prevent data loss
- Watch media compatibility. Only files in accordance with the device design rules will be played back
- Movies, music, and images can not be played back without copyright. Playing these files without permission would violate copyright law

-
- Do not use metal objects to short-circuit the feeder or input of the device. This can damage your device.
 - Use the device after placing it on a flat surface. Placing it on a blanket, pillow, or carpet will cause the working temperature to be too high for the device and may fail.
 - When the system performs read-write operation for the memory card, do not disconnect it from the source, so the data on the card may be destroyed or lost
 - Do not turn off power when navigating, playing back movies, music, or viewing images
 - Do not store batteries or charge them in cold or hot areas, battery performance may be impaired
 - Do not leave the device or charger in the reach of children
 - Strong blows or walking can damage the device or spoil its appearance. Please take care
 - Do not use the volume to the full, may affect your hearing and even cause permanent hearing damage

Introduction

The PNI L807 is mainly used for GPS navigation, but it also has other features such as audio / video playback, image viewing, etc.

Main features:


- High performance processor
- User-friendly interface for easy use
- Transfer data by connecting to a computer using the data cable in the package
- Excellent reception: Location precision provides excellent navigation services
- Entertainment Provider: MP3 / MP4 File Playback Features

Package contents:

Ensure that all items are included in the navigation package:

- GPS navigation
- Car charger
- Data cable
- Windscreen support
- User manual


Product Appearance

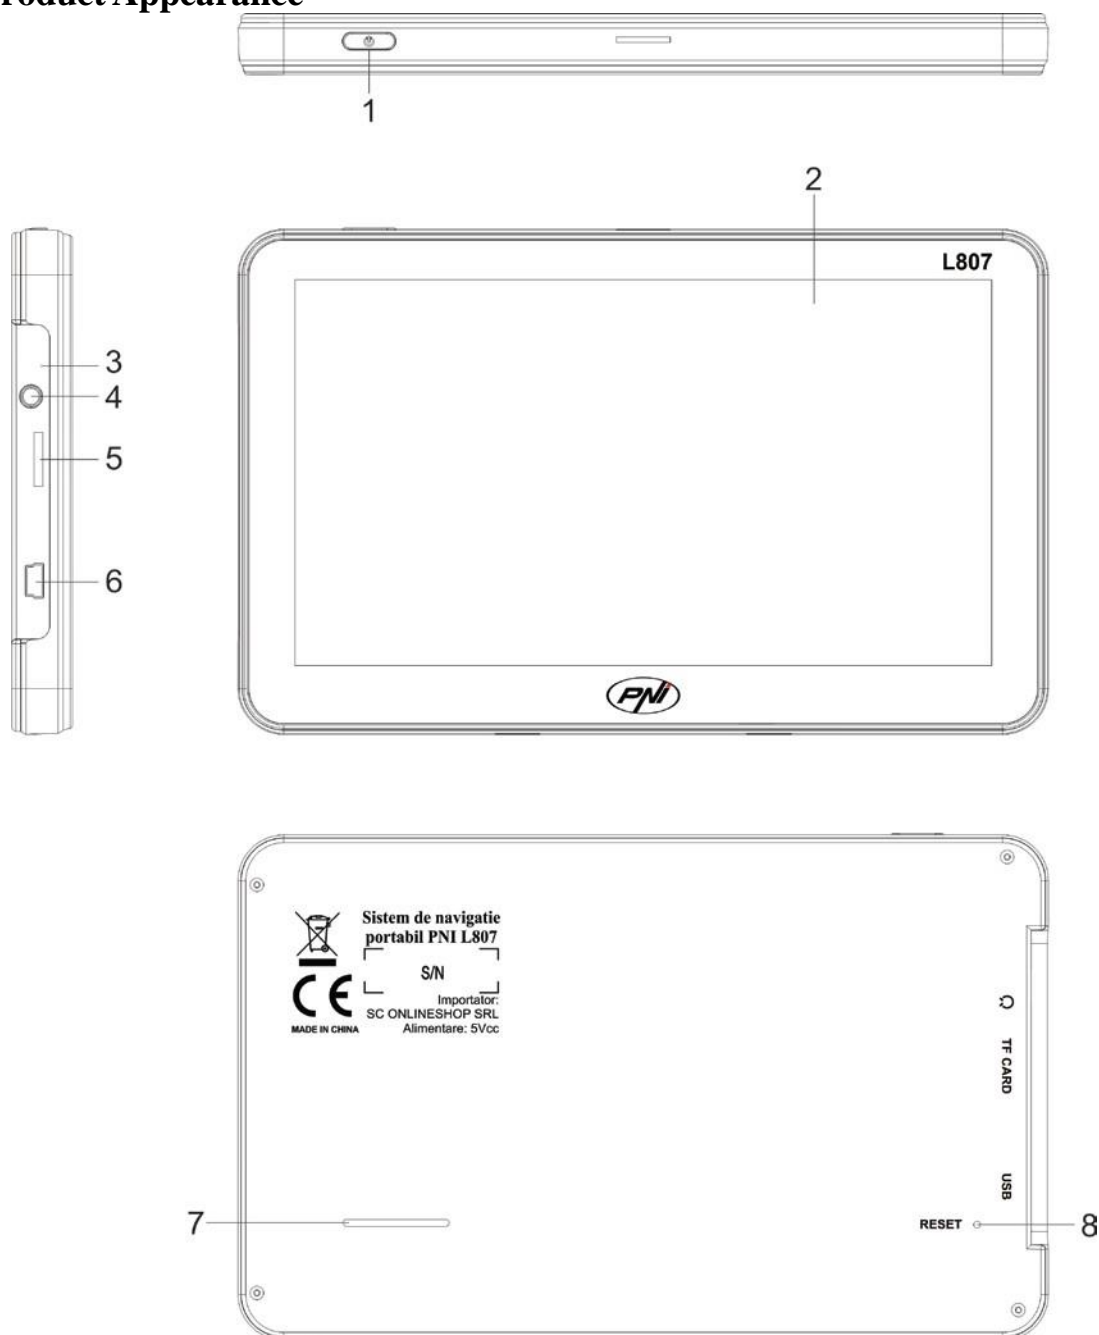

1	On/off button	5	microSD card slot
2	LCD touch screen	6	miniUSB port
3	LED indicator	7	Speaker
4	Jack plug	8	Reset

Power supply

The navigator can be powered in four ways: from the internal battery, from the computer through the data cable, or from the car to the 12V / 24V cigarette lighter.

When not connected to a power source, the GPS navigator is powered by the internal battery. The icon [] in the upper right corner of the screen indicates the battery level.

NOTE: This navigator uses an integrated Li-Ion battery that can not be removed. Generally, if the screen illumination is set to be low and the battery is fully charged, then the device can operate for up to 3 hours on the battery. Some features (audio, video, high-light, etc.) play more power, which will obviously reduce operating time to a new power.


Charging with a power adapter

- 1 . Connect one end of the car charger to the miniUSB of the GPS navigator
2. Connect the other end of the power supply to the cigarette lighter

CAUTION: Please connect the cigarette lighter to the cigarette lighter after starting the car to avoid possible damage from unstable current at engine start.

Basic operations

Switching on/off

Please press the power button [] from the top of the browser to stop it. The system enters the hibernation state. When you turn it on again, the machine will return to the operating mode used before the shutdown

NOTE: If you want to save the battery, you can press the on / off switch to close the device.


Using the vehicle bracket to fix a navigator

Attach the device to the windscreen of the vehicle using the support included in the package for use when driving.

CAUTION: Carefully place the support on the windscreen. Ensure that the GPS navigator does not obstruct your road visibility. Ensure that the browser is locked in a proper place, not by accident. Do not place it in the airbag area.

Using TF Memory card

If you want to play audio / video files or view pictures on your GPS device, you can store the desired files on a microSD card that you can insert as shown below:

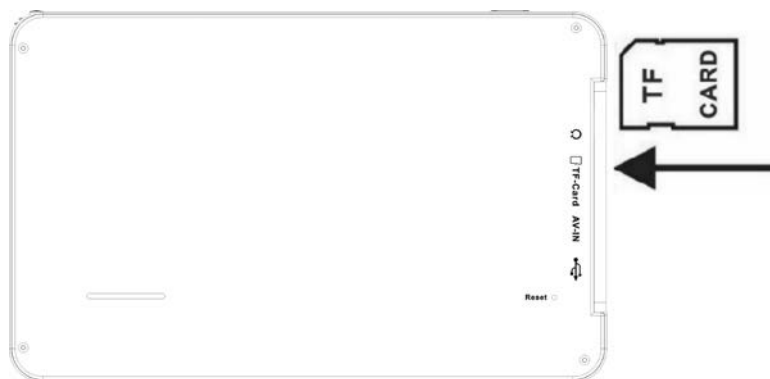

CAUTION: Do not remove the card from the device when the system plays a media file.

1. Do not press hard and do not bend the SD card. Prevent falling and hitting the card.
2. Do not store the card in areas with high temperature, high humidity or direct sunlight. Keep the card away from liquids and corrosive substances.
3. Pay special attention to the insertion position of the card into the card slot. Wrong insertion can cause damage to both the slot and the card.

Connecting to a Computer

The connection to a computer via the miniUSB interface is on the right side of the browser. You can copy files from the browser to the collar and vice versa, or you can keep the data from the browser on your computer for future use.

- Ensure that the browser is open - ON;
- Make sure that the miniUSB of the data cable is plugged into the miniUSB interface on the left side of the device and the standard USB plug into a USB input of the computer;
- When making the connection, your computer automatically identifies the new hardware
- When you have finished transferring data, remove the data cable from the browser and it will work the same way as before.

CAUTION: Data Security: Please copy the system data to an external storage device before updating. The company does not take responsibility for data loss.

Maintaining the GPS navigator

Proper maintenance allows the GPS navigator to be your trusted partner for navigation and entertainment. Please use the navigator by following the criteria below to ensure a long service life.

Screen protection: Do not press too hard on the screen. Clean the screen lightly using a soft cloth sprayed with a little commercial glass cleaning product, avoiding direct splashing on the screen.

WARNING: please turn off the GPS navigator before cleaning the touch screen.

Do not drop the navigator, hitting may damage the screen and other components.

WARNING: Accidental damage is not covered by the warranty. Avoid using in the following situations: high temperature variations, high temperature (60 ° C or higher),

temperature too low (below 0 ° C), high voltage under dust or humidity conditions. Keep the device away from erosion, corrosive liquids, and do not put any liquid into it. Avoid radiation interference: radiation interference from other electronic equipment may affect the performance of the navigator screen. Remove the interference source and the screen will return to normal.

ATTENTION: If air transport is required, it is recommended to store the GPS in the luggage compartment and pass it through the X-ray detection system for security control. Avoid checking the navigator to a magnetic-head detector or magnetic stripe detector (the hand-held scan tool), these devices may cause data loss in the system.

Avoid exposing the navigator to direct light: Keep the GPS navigator away from strong ultraviolet light to increase life.

Main menu

Main interface:



Main functions:

Navigation	Open navigation software
Music	Open the list of audio files and play them
Video	Open video list and play them
Ebook	Open the list of txt files and view them
Photos	Open the list of pictures and view them
Settings	Open device settings menu

Play audio files

This chapter describes how to use the audio player in your GPS navigator to play your favorite music

The audio player supports WMA, MP3 and WAV time files. You can set the random play order. Please copy the audio files to a memory card before playback.

Interfaces and Operations:

- Select the "Music" option in the main menu to access the song list:













	Back	Press to return to the main menu
	Previous page	Press to select the previous track of songs
	Next Page	Press to select the next song page

- Select the desired track to activate the audio player:



	Hang up	Press to return to the main menu
	Start	Press to start playing the song

	Pause	Press to pause the song
	Stop	Press to stop playing the song
	Previous	Press to select the previous track
	Next	Press to select the next track
	Volume adjustment	Select the desired volume level. Pull to the left to shrink and to the right to increase the volume
	Progress play song	Shows the progress of the current song
	Back	Press to display the files in a folder
	Time elapsed	Tap to display the time elapsed from a song
	Cyclic play	Press to cycle all songs in a folder
	Shuffle playback	Press to randomly play songs in a folder




View images

This chapter provides information on how to view images on the GPS navigator.


- Supported formats: JPG, JPEG, BMP and PNG.
 - Rotate and view images across the screen, one after the other, automatically
- Please copy the images to a memory card before playback.

Interfaces and Operations

- Select the "Photo" option in the main menu to access the list of images

	Back	Press to return to the main menu
	Previous page	Press to select the previous page with pictures
	Next Page	Press to select the next image page

- Select the desired viewing image:

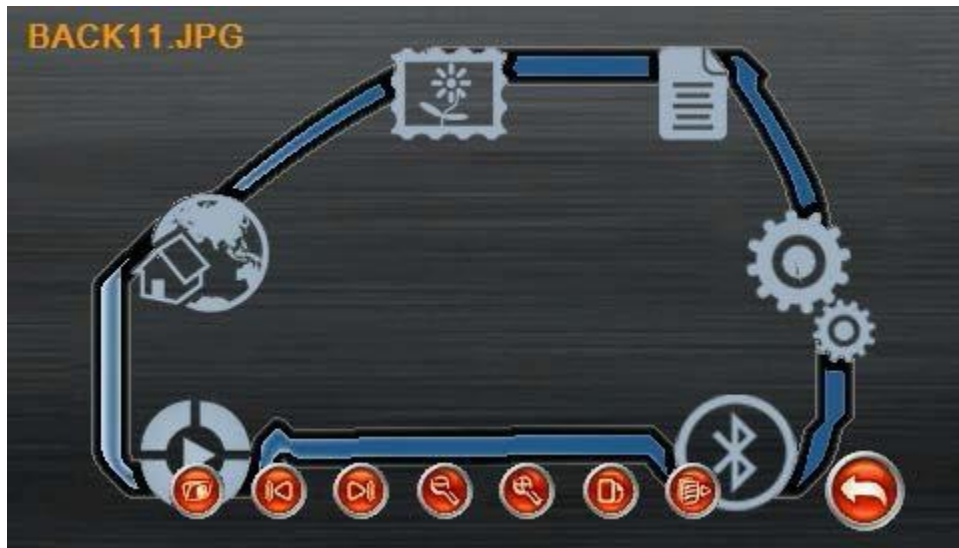

	Hang up	Press to return to the main menu
	Hide	Press to start viewing on the entire screen
	Rotate clockwise	Press to rotate the image clockwise to 90 °
	Previous	Click to view the previous image
	Next	Click to view the next image
	enlarge	Click to enlarge the image
	Reduce	Press to decrease the image
	Back	Press to return to the image directory

View text files


- This chapter provides information on how to use the GPS navigator to view text files.
- Supported formats: TXT
- Please copy the text files to the memory card to view them on the navigator.









Interfaces and Operations

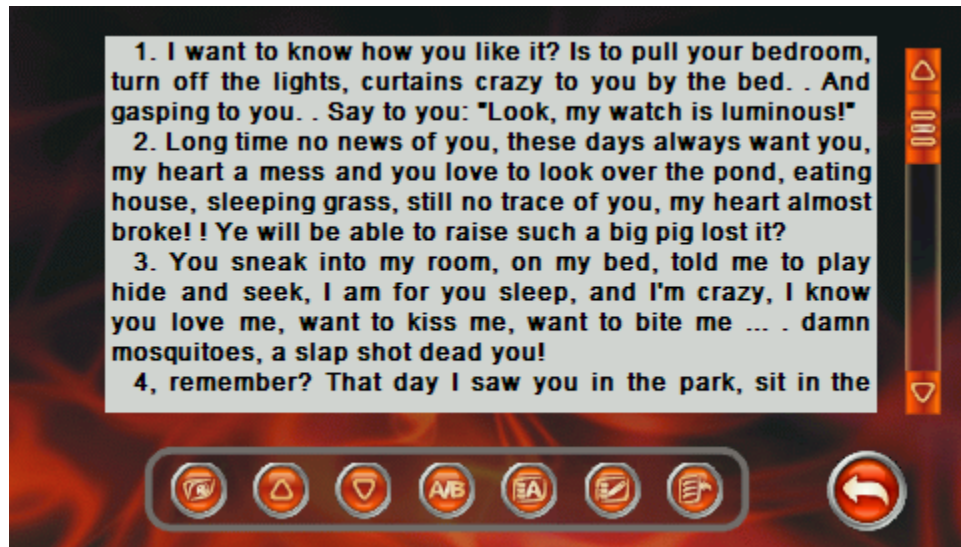- Select the "Ebook" option in the main menu to access the list of text files:

	Back	Press to return to the main menu
	Previous page	Press to select the previous page with text files
	Next Page	Press to select the next text file page

- Select the file you want to view:



		Back	Press to return to the previous menu
		Last	Click to view the previous page
		Next	Click to view the next page
		Text Font	Press to select the character font
		Text color	Press to select the color of the text
		Save Selection	Click to save your selection beforehand
		Selected Saved List	Click to access the saved save list
		Hang up	Press to return to the main menu

Play video files

- This chapter provides information on how to use the GPS navigator to play video files.
- Supported files: WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF and AVI
- Play on full screen, select progress and select the file
- Please copy the video files to the memory card to play them on the navigator

Interfaces and Operations

- Select the "Video" option to access the video file list:














		Back	Press to return to the main menu
		Previous page	Press to select the previous page with video files
		Next Page	Press to select the next video file page

- Select the file you want to view:



		Hang up	Press to return to the main menu
		Start	Press to start playing the clip

	Pause	Press to pause the clip playback
	Stop	Press to stop playing the clip
	Previous	Press to select the previous clip
	Next	Press to select the next movie
	Volume adjustment	Select the desired volume level. Pull to the left to shrink and to the right to increase the volume
	Progress play song	Shows progress of current video playback
	Adjust lighting level	Pull to the left to shrink and to the right to increase screen brightness
	Back	Press to display the files in a folder
	Time elapsed	Press to display the elapsed time of a clip
	Cyclic play	Click to cycle all the clips in a folder
	Shuffle playback	Tap to play clips in a folder randomly

Settings

Select the "Settings" option in the main menu to access the system settings menu.









Backlight


- Set screen illumination



	Hang up	Press to return to the previous menu
	Reduce lighting level	Press to decrease the level of the screen illumination
	Enhancement of illumination level	Press to increase the level of screen illumination
	light	Press one of the buttons to select how long you want the screen to light up

Volume

- Set Voice / Audio Volume and Touch Screen Volume

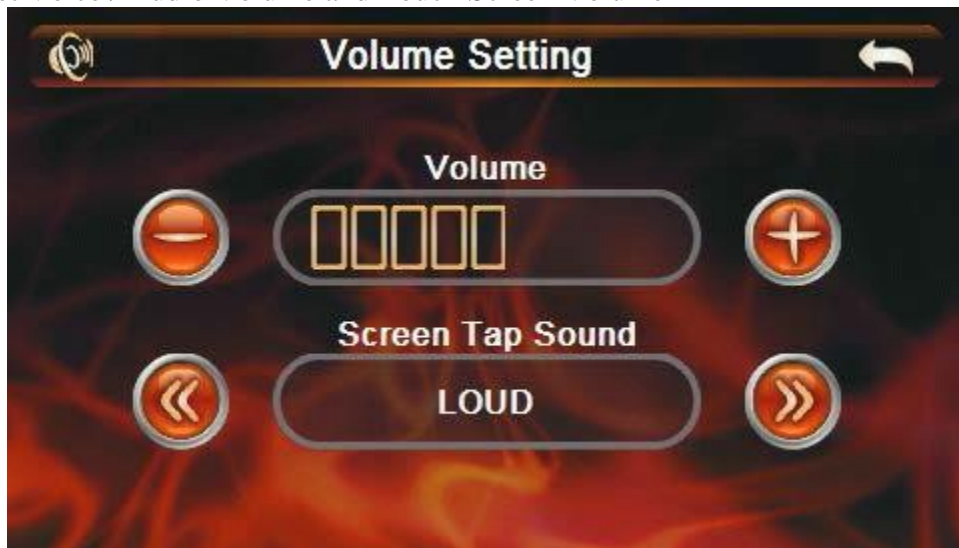


Language

- Select the menu language



GPS Info

- View GPS information: how many satellites were found, their signal strength, latitude, longitude, altitude, speed, date / time

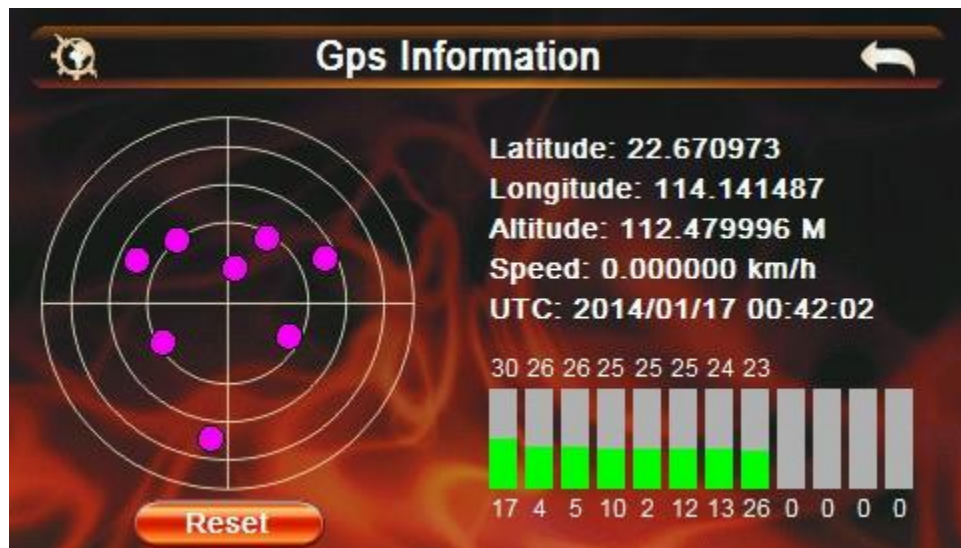

To start a new search for satellites, press the button: Reset.

Date/Time

- Set the date and time of the system




Calibration

- Touchscreen calibration



Select "Yes" to go to the screen calibration page. To calibrate, click on the cross
If you select "No", you will return to the previous menu without calibrating the screen.



Navipath

- Set path to navigation software

Power

- View battery level

Restore Set


- Return to factory settings - all settings will be reset, including screen calibration



Select the "Yes" option if you want to reset all settings to the factory default values. Select the "No" option to return to the previous menu without changing anything.


System info

- View system information

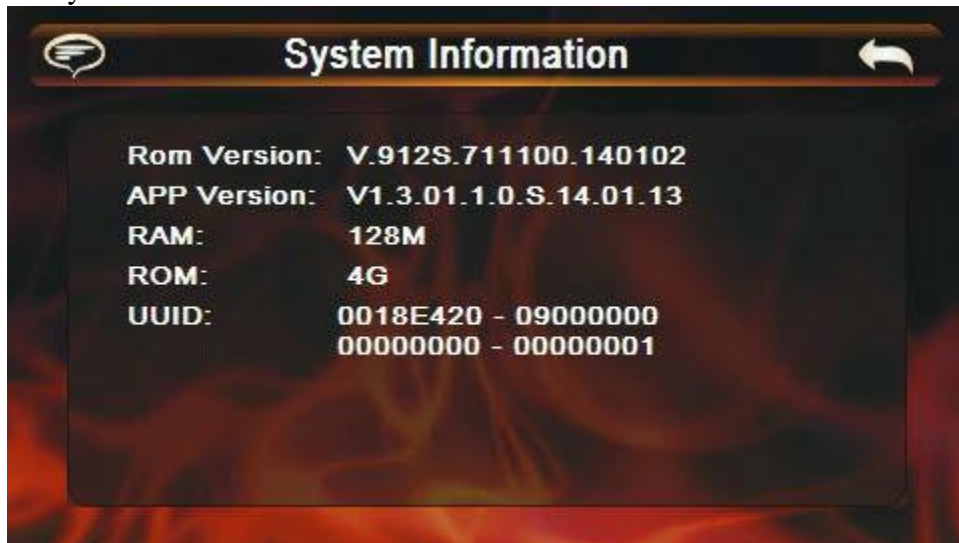

USB

- USB settings

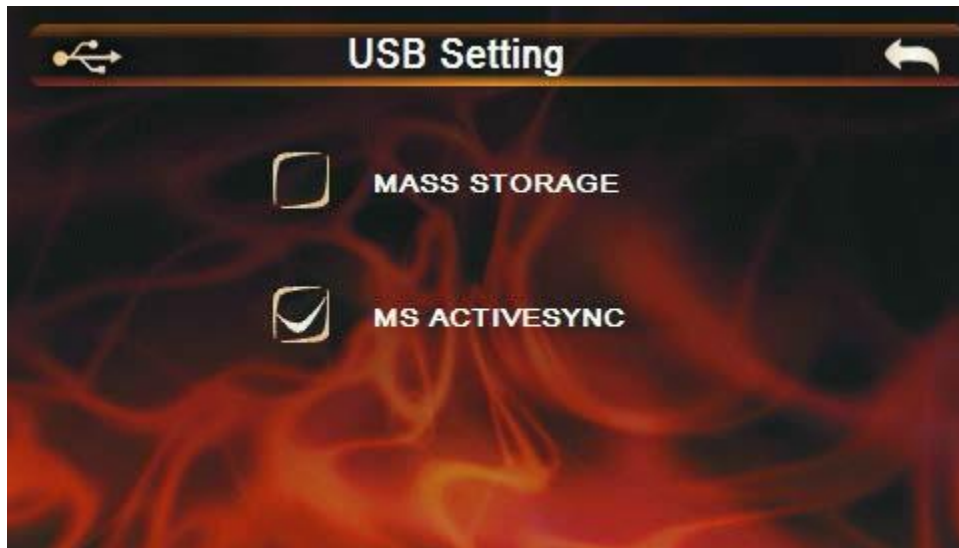

FM

- Activate / deactivate the FM broadcast function



The FM broadcast function is used to access FM reception equipment and play radio stations via the navigator.

NOTE: The searcher frequency in the navigator must be the same as the frequency received by the receiving equipment; Do not use another frequency, radio station to avoid disturbing reception.

Technical specifications

processor	MSTAR2531 800MHz
Operating system	WinCE 6.0
Screen	7 inch
Resolution	800x480
RAM	256MB DDR3
Internal memory	8GB
USB	miniUSBx1
SD card slot	microSD, maxim 32GB
Battery	Li-Ion, 2400mAh
loudspeaker	1.5W@4ohm
Supported audio files	WMA/MP3/WAV
Supported video files	AVI\MPEG\MPG
Supported images	JPG/JPEG/BMP/PNG
Supported Ebook Files	TXT
Working temperature	-26°C ~ +60°C
Storage and transport temperature	-20 °C ~ 70 °C
Average use humidity	35% ~ 70%(40°C)
Medium storage and transport humidity	30% ~ 85% (40°C)
Language	Spanish, Portuguese, English, etc .
Dimensions	180.37 x 112.37 x 13.5mm
Weight	290 g

Troubleshooting

If the GPS navigator does not work, please check the following solutions below. If the problem persists, please contact an authorized service center.

Problems	causes	Solutions
The device does not start	Discharged battery	Charge the system with the external power supply and charge the battery at the same time
The device stops during use	Discharged battery	Power the system from a car lighter or computer to use it and charge the battery at the same time
The device does not display anything on the screen or the image is blurry	The screen illumination is off or very low	Adjust the level of screen illumination
The buttons on the screen do not work properly	The touch screen is not calibrated	Calibrate the touch screen again
There is no sound while playing audio and video files	The volume is too small	
	The headphones are not connected correctly	
The device can not access a computer	The USB cable is not connected properly	Increase volume
The device does not receive GPS signals	causes	

Изисквания

Продуктът подлежи на променя без предизвестие. Извиняваме се за причиненото неудобство. Фирмата не носи отговорност за загуба на данни и файлове, причинена от липса на резервни копия.

Моля, прочетете внимателно инструкции в настоящия наръчник и използвайте само оригинални копия. Ако забележите технически недостатък, моля свържете се с лицензиран сервизен център.

Изпълнение на други програми за устройството, без да е в съответствие с техните собствени програми или свързване с несъвместими аксесоари може да анулира гаранцията и дори може да застраши вашата безопасност и тази на другите около вас. Фирмата не поема отговорност в такива случаи.

Понякога, поради развитието на инфраструктурата и изграждане на нови пътища и т.н., може да се появят несъответствия между GPS данни, посочени от пътни знаци и трафик. Моля, следвайте указателните табели в тези случаи.

Бъдете внимателни при работа с навигатора, докато шофирате. Непредпазливост по време на пътното движение може да предизвика тежки пътнотранспортни произшествия. Фирмата производител не носи отговорност за всички вреди.

В случай, че има различия между снимките в това ръководство и реални обекти, вземете под внимание реалните обекти

Предпазни мерки

- Не тръскайте и не изпускайте устройството. Погрешното боравене може да доведе до щети, загуба на данни или грешки при възпроизвеждане на файлове

- Пазете устройството далеч от пряка слънчева светлина или висока температура, за да се предотврати прегряване и неговите батерии, които могат да доведат до грешки или експлозия.

- Пазете устройството далеч от влага и дъждовни капки. Влагата може да повреди Устройството.

- Не изключвайте устройството от захранване изведнъж

- Пазете устройството в чиста среда и без прах.

- Не използвайте устройството близо до силни радио вълни или радиоактивни лъчи, които могат да повлияят на работата му.

- Поставете щепсела докрай в контакта, за да се предотврати статично електричество

- Уверете се, че всички кабели са свързани към устройството безопасно да се избегне повреда на устройството, предизвикана от неправилно подреждане.

- Не натискайте силно върху LCD екрана като пазете далеч от пряка слънчева светлина, тъй като може да доведе до повреда. Изчистете праха от повърхността на екрана с мека кърпа

- Ако устройството не работи правилно, моля да го изпрати в оторизиран сервизен център за ремонт.

- Копирайте данните от SD / MMC карта с компютър редовно за да се предотврати загуба на данни

- Обърнете внимание на съвместимостта на медийни файлове. Само файлове в съответствие с дизайна на устройството може да се възпроизведат съответствие с дизайна на устройството може да се играе · Филми, музика и снимки, не може да се играе без авторски права.

- Не използвайте метални предмети кратко захранването или входно устройство. Това може да унищожи устройството.
- Използвайте устройството, като го поставите върху равна повърхност. Поставянето върху одеало, възглавница или килим ще направи работна температура да бъде твърде висока и може да повреди устройството.
- Когато системата изпълнява работата на карта за четене и запис с памет, не изключвайте от източника, така че информацията върху нея може да се повредят или може да се загуби.
- Не изключвайте захранването, когато преглеждате, възпроизвеждате филми, музика и преглеждате изображения/
- Не съхранявайте батериите или презареждане на горещи или студени места.
- Не оставяйте устройството или зарядното устройство близо до деца
- Грешно зареждане на батериите може да доведе до експлозия. Изхвърляйте батериите според инструкциите.
- Използвайте специални батерии от лецинзирани доставчици
- Пазете устройството далеч от деца, когато се зарежда
- Тежки удари или изпускане може да повреди или повредите външния вид на устройството. Моля, пазете устройството.
- Не използвайте максималната степен на звука, която може да увреди слуха ви и дори да доведе до трайно увреждане на слуха.
- Моля не усилвайте максимално звука на говорителите за дълъг период от време .
- Продължителната употреба може да доведе до изкривяване на изхода на високоговорителя.
- Докато гледате виде, повторямите действия могат да доведат до дискомфорт на ръцете ви, рамената ви или други части на тялото

Въведение: Използване на навигатора. PIN L805 се използва главно за GPS навигация функция, но тя има други функции, като възпроизвеждане на аудио / видео, разглеждане на снимки и т.н. Можете да го използвате почти навсякъде и по всяко време при шофиране, ходене, каране на велосипед и прочие.


Прилагането на процесор се отличава с висока производителност. Лесен за употреба интерфейс предлага проста и лесна работа. Управление на захранването гарантира здрава и надеждна експлоатация на продукта.

Предаване на данни: Трансфер на данни чрез свързване към компютър чрез кабел за данни в пакета. Отлична рецепция: Точно позициониране осигурява задоволена изд навигационна услуга.

Доставчик: на забавления: MP3 развлекателни функции може да облекчи умората. Можете да го използвате почти навсякъде и по всяко време, като при шофиране, ходене, каране на велосипед или чакат за среща. Перфектни функции "GPS + развлечения" ви предоставят колоритна работа и живот

Пакетът съдържа: Моля, обедете се, че всички продукти са включени в опаковката на навигацията: · Приносима навигационна · Touch химикалка · Зарядно за автомобил · Малък USB кабел · Конзола · Наръчник за употреба


Външност на продукта

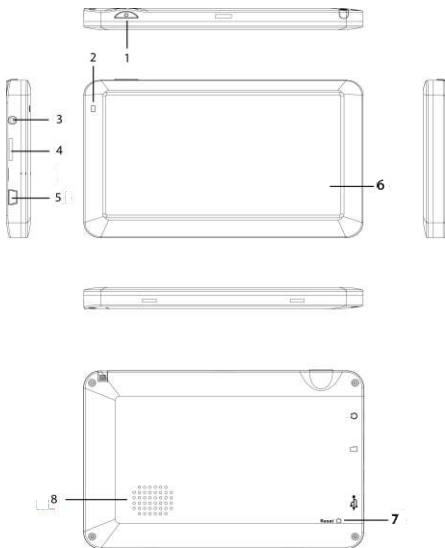

- 1 - Превключвател на захранване
- 2 - Светлинен индикатор
- 3 - Жак за слушалки
- 4 – Микро SD слот
- 5 – Мини USB порт
- 6 - Сензорен екран
- 7 – Бутон за нулиране
- 8 - Говорител

Захранване и зареждане на навигацията

Захранване

Навигаторът може да бъде зареждан по 2 начина: от вътрешна батерията от компютъра чрез кабел за данни или автомобилна запалка 12V / 24V. Когато не са свързани към източник на захранване, GPS навигатора, се захранва от вградена батерия. изображение [] в горния десен ъгъл на екрана се показва нивото на батерията.

Забележка: Този браузър използва интегрирана Li-Ion батерия, която не може да бъде отстранена. По принцип, ако осветлението е настроено да бъде намалено, а батерията е напълно заредена, устройството може да работи до 3 часа на батерия. Някои функции (възпроизвеждане на аудио, видео, осветление на едро и т.н.) консумират повече енергия, което значително ще намали продължителността на живота на батерията..

ВНИМАНИЕ: Моля, свържете захранването след започване на цигари на автомобила по-лек, за да се избегнат евентуални щети, причинени от нестабилна ток при стартиране.

Зареждане с адаптер за захранване

Стартиране/спиране

Моля, натиснете бутона за включване на горната част на браузъра, за да го спрете. Системата влиза в режим на хибернация. Когато го стартирате отново, устройството ще се върне в операцията използвана преди спирането.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да пестите батерията, можете да натиснете бутона за включване / изключване, за да затвори цялото устройство и да нулирате системата.


Монтиране на предното стъкло:

Устройството за фиксиране на предното стъкло на автомобила, използвайки подкрепата, включени в пакета, за да можете да използвате по време на каране.

ВНИМАНИЕ: Внимателно поставете върху предното стъкло. Уверете се, че GPS навигатора няма да закрие видимостта на пътя. Уверете се, че вашия браузър е настроен на удобно място. Не го поставяйте на възглавница.

Използването на микро памет карта

Задължително софтуер карта, карта на данни и медии файлове се съхраняват в условие TF карта. Поставете картата правилно в слота:

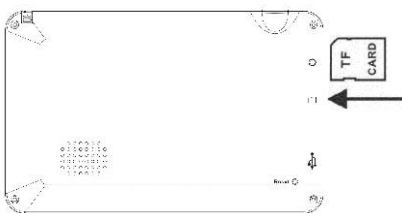

Внимание: Не отстранявайте картата от устройството, когато системата възпроизвежда медиен файл.

1. Не натискайте силно и не огъвайте SD картата. Предотвратяване на падане и удари карта.
2. Не съхранявайте картата на места с температура, висока влажност или пряка слънчева светлина. Дръжте картата далеч от корозивни течности.
3. Обърнете внимание на позицията за поставяне в слота за карта. Хеправилното и въвеждане може да доведе до увреждане както на картата и слота.

Свързване към компютър

Свързване към компютър чрез Mini USB интерфейс е в лявата част на браузъра. Можете да копирате файлове от браузъра на компютъра и обратно, или можете да запазите данните в браузъра на компютъра си за бъдеща употреба.

- Уверете се, че вашия браузър е отворен - ON;
- Уверете се, че джак кабел за данни MiniUSB е свързан с MiniUSB интерфейс от лявата страна на устройството и стандартен USB жак, а USB вход на компютъра;
- Осъществяване на връзка към компютъра автоматично ще открие новата хардуерна единица
- Когато приключите с прехвърлянето на данни, извадете кабела за данни от браузъра и тя ще работи както преди.

ВНИМАНИЕ: Моля, копирайте данните от системата за сменяемо устройство за съхранение, преди да актуализирате. Фирмата не носи отговорност за загуба на данни.

Поддръжка GPS навигатор

Поддръжка ще позволи GPS навигатора да бъде вашият надежден партньор за навигация и забавление. Моля, използвайте следните критерии браузъри долу, за да се гарантира по-дълъг срок на ползване.

ВНИМАНИЕ: Моля, спрете GPS навигатор преди почистване на сензорния екран. Не изпускайте устройството това може да го повреди екрана и други негови компоненти.

Внимание: Избягвайте използването на следните условия: високо температурни колебания, висока температура (60 ° C или по-висока), температурата е твърде ниска (под 0 ° C), високо напрежение, прах или влажност. Дръжте устройството далеч от ерозия, корозивни течности и не влиза в никакви течности. Избягвайте интерференция с радиация: радиация смущения от други електронни устройства може да повлияе на функционирането на екрана на браузъра. Отстранете източника на смущения, екранът се връща към нормалното.

ВНИМАНИЕ: Ако е необходимо да се транспотрира чрез въздушен транспорт, препоръчва GPS да се съхранява в чекирания багаж и прекарване през системата за откриване на рентгенова за скрининг. Избягвайте проверка на навигатора с магнитна глава или магнитна лента (ръчен персонал проверка), тези устройства могат да предизвикат загуба на данни в системата.

Избягвайте пряко излагане на браузъра на ярка светлина. Дръжте GPS навигатор далеч от силна ултравиолетова светлина, за да се увеличи продължителността на живота.

Описанието на системния интерфейс и главното меню

Систмен интерфейс



Основни функции

Навигация	Отваряне на навигационната карта
Музика	Отваряне на файловете с музика
Видео	Отваряне и пускане на видео файлове
Ebook	Отваряне и преглед на текстови файлове
Снимки	Отваряне и преглед на изображения
настройки	Отваряне на настройките на устройството

Възпроизвеждане на аудио файлове




Тази глава описва как да използвате аудио плейър от GPS навигатор, за да слушате любимата си музика.

Аудио плейър поддържа файлове като WMA, MP3 и WAV. Можете да настроите на случаен ред на възпроизвеждане. Моля, копирайте аудио файлове в карта с памет, преди да играете.

Интерфейси и операции:

·Изберете бутон 'музика' от главното меню за да имате достъп до песните::



	Назад	Натиснете връщане към главното меню
	Предишна страница	Натиснете да изберете песни от предишната страница
	Следваща страница	Натиснете за избор на следваща страница с песни

· Селектирайте желаната песен за да активирате аудио плеъра::



	Затваряне	Натиснете за връщане към главното меню
	Старт	Натиснете, за да започне песента
	Пауза	Натиснете за започване на песента
	Стоп	Натиснете за спиране на песента
	Последна	Натиснете за избор на предишна песен
	Следваща	Натиснете, за да изберете следващата песен
	Настройване на звука	Изберете нивото на звука. Наляво, за да намалите и надясно, за да увеличите силата на звука
	Прогрес на песен	Показва текущия напредък на песента
	Назад	Натиснете, за да изведете файловете в указателя
	Изминало време	Натиснете да прегледате изминалото време на песента
	контур	Докоснете, за да пуснете песни в цикличен принцип
	Случаен принци	Натиснете за пускане на песните на случаен принцип

Функция за преглед на изображения




Тази глава дава информация как да преглеждате изображения на GPS навигацията.
Удобства

1. Поддържа файлове формат - JPG, JPEG, BMP и PNG.
2. Позволява ви да въртите на цял екран и автоматично показване на всички изображения.

Моля, копирайте вашите изображения в картата памет преди да ги прегледате.








Интерфейси и операции

· Изберете "Photo" от главното меню за достъп до списъка с изображенията

	Назад	Кликнете, за да се върнете към главното меню
	Предишна страница	Натиснете за да изберете предишната страница с изображения
	Следваща страница	Натиснете за да изберете следващата страница с изображения

· Изберете снимката, която искате да видите:






	Затвори	Натиснете за връщане към главното меню
	Скрий	Натиснете за да видите на цял екран
	Завъртане по обратна на	Натиснете за да видите изображението на 90 градуса
	Предходни	Натиснете за да видите предходните изображения
	Следваща	Натиснете за да видите следващите изображения
	Приближаване	Натиснете за да увеличите изображението
	Отдалечаване	Натиснете за да отдалечите
	Назад	Натиснете за да върнете папката с изображения

Преглед на текстови файлове


Тази глава дава информация как да преглеждате текстови файлове. Поддържани формати: TXT Моля, копирайте си TXT. Fi Le във всяка папка от картата с памет, преди да сте прочели









Интерфейс и операции

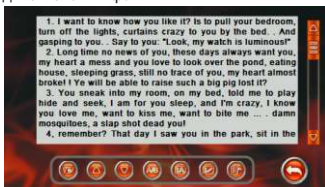·Изберете "Еbook" в главното меню за да достъп до текстовите файлове:

	Назад	Натиснете за връщане към главното меню
	Последно	Натиснете, за да изберете предишната страница с текстове файлове
	Следващ	Натиснете, за да изберете следващите страница с текст файлове

· Натиснете за да видите желанния файл:



	Назад	Натиснете за връщане към главното меню
	Напред	Кликнете, за да видите предишната страница
	Следващ	Кликнете, за да видите следващата страница
	Шрифт	Натиснете, за да изберете шрифт
	Цвят	Натиснете, за да изберете цвят
	Запишете селекция	Натиснете, за да запазите избора си предварително
	В списъка със запометени	Натиснете, за да влезете в списъка със запазените селекции
	Затваряне	Натиснете за връщане към главното меню

Пускане на видео файлове

Тази глава предоставя информация относно начина на използване на GPS навигатора да играят на видео.

- Подкрепа WMV, MPEG, MPG, 3GP, ASF и Avi fails;




- Поддръжка на цял екран играта, подбор напредък и файлова селекция

Моля, копирайте видео файловете във всяка папка от картата памет, преди да ги пуснете.


Интерфейс и операции







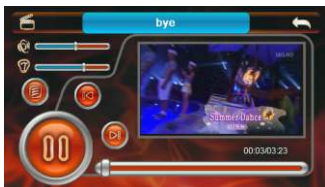





· Натиснете "Video" за достъп до листа с видео файловете:



	Назад	Натиснете за връщане към главното меню
	Напред	Натиснете, за да изберете предишната страница
	Назад	Натиснете, за да изберете следващата страница

· Натиснете за да видите желаните файлове:




	Затвори	Натиснете за връщане към главното меню
	Начало	Кликнете, за да започнете възпроизвеждане на видео
	Пауза	Пауза на клипа
	Стоп	Натиснете, за да спрете клипа
	Назад	Натиснете, за да изберете предишния клип
	Напред	Натиснете, за да изберете следващия клип
	Регулиране на звука	Изберете нивото на звука. Наляво, за да намалите и надясно, за да увеличите звука
	Корекция на процеса	Посочване текущия възпроизвеждан клип
	Назад	Натиснете, за да изведете файловете в директория
	Изминало време	Натиснете, за да видите на изминалото време на клипа
	Цикличен принцип	Кликнете, за циклично пускане на видеоклипове в дадена папка
	Случаен принцип	Кликнете, за случайно пускане на видеоклипове в дадена папка

Системни настройки

Натиснете "Settings" от главното меню за достъп до Системните настройки.



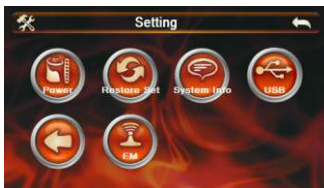





Задна светлина


- Настойка на Backlight



	Назад	Връщане към главното меню
	Намаляне на яркосттаосветен	Натиснете, за да намалите фоновото осветление
	Увеличаване на яркостта	Увеличи задното осветяване
	Настройки	Натиснете един от бутоните, за да изберете колко дълго искате да бъде осветен екран

Настройките на звука

- Настройте нивото на звука

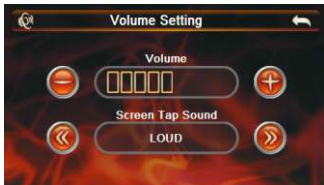


Език

- Изберете желания от вас език



GPS информация

- Разгледайте GPS информация: колко спътника бяха намерени, тяхната сила на сигнала, ширина, дължина, височина, скорост, време / дата

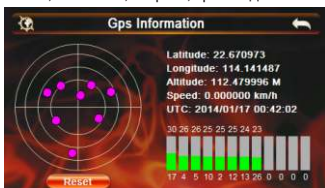

За да започнете ново търсене на сателити, натиснете нулиране/reset

Дата/Час

- Настройте дата и час



Екран за калибриране

- Сензорен екран за калибриране



Изберете "Yes", за да получите достъп до страницата за калибриране на екрана. За да калибрирате натиснете кръста, който ще се покаже. Ако изберете 'NO' ще се върнете към предишното меню без калибриране на екрана.



Навигационни патеки

- Определете пътя на навигационния софтуер

Батерия

- Показване на живота на батерията

Настройки за възстановяване

- Назад към фабричните настройки - всички настройки се нулират, включително калибриране на екрана



Изберете "Yes", ако искате да върнете всички настройки към фабричните настройки.
Изберете "Не", за да се върнете към предишното меню, без да промените нищо

Системна информация

- Преглед на системната информация



USB

USB настройки



FM

- Разрешаване / забраняване на функцията предаване FM



FM транзитната функция се използва да даде достъп до FM предаването и за пускане на аудио информация. В този режим на GPS говорещият е забранено.

Забележка: Емисионен честота на навигатора трябва да бъде същата честота, получена от приемателни устройства; Да не се използва друга честота, радио, за да се избегнат смущения.

Спецификации

Размери	132 x 84 x 12mm
Тегло	180 g
Процесор	MSTAR MSB2531 800MHz
Операционна система	WinCE 6.0
USB	miniUSBx1
Слот за SD карта	microSD
Батерия	Li-Ion, 1300mAh/3.7V
Говорител	2W@4ohm
Слушалка	20 mW/32ohm
Поддържани аудио файлове	WMA/MP3/WAV
Поддържани видео файлове	WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI
Поддържани изображения	JPG/JPEG/BMP/PNG
Поддържани Ebook файлове	TXT
Работна температура	-26 °C ~ 60 °C
Съхранение и транспорт	-20 °C ~ 70 °C
Влажност средна употреба	35% ~ 70%(40°C)
Атмосферно налягане транспорт	30% ~ 85% (40°C)
Оперативно налягане	86KPa ~ 106KPa
Език	Испански, Португалски, Английски и др.

Възможни проблеми и решения

Ако GPS навигатор не работи, моля, проверете следните по-долу решения. Ако проблемът продължава, моля свържете се с оторизиран сервизен център.

Проблем	Причина	Решение
Устройството не се стартира	Изтощена батерия	Заредете система с външно захранване и зареждане на батерията в същото време
Устройството спира по време на работа	Изтощена батерия	Захранете мощност до системата от запалка или РС, използвайте зареждане на батерията в същото време
Устройството не показва нищо на екрана или изображението е размазано	Осветлението е изключен или е много малък	Настройте светлината
Бутоните на екрана не работят правилно	Сензорният екран не е калибриран	Калибрирайте сензорния екран
Няма звук при пускане на видео и музика	Звукът е много нисък	Увеличете звука
	Слушалките не са сложени правилно	Свържете правилно слушалките
Устройството не може да получи достъп до компютър	USB кабела не е добре свързан	Свържете правилно USB кабела
Устройството не приема GPS сигнал		Това зависи от силата на GPS сигнала в зависимост от зоната, в която се намирате. Изчакайте 3 минути за приемане на сигнали или промяна на позицията, където и да сте.

Erklärungen

- Die Produkteigenschaften können ohne eine vorherige Mitteilung geändert werden. Wir entschuldigen uns für jede Unannehmlichkeit.
- Unsere Firma trägt keine Verantwortung für Datenverlust wegen Mangel von Sicherheitssicherungen.
- Bitte lesen Sie aufmerksam die Anweisungen aus diesem Handbuch, benutzen Sie nur Originalteile, um unerwartete Schaden zu vermeiden. Einbau von anderen Programmen auf diesem Gerät, die unseren Programmen nicht entsprechen oder Anschluss an nicht kompatiblen Teilen, kann die Garantie annullieren und kann sogar Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Kinder gefährden. Die Firma trägt keine Verantwortung für diese Fälle.
- Wegen Entwicklung der Infrastruktur und wegen Bau von neuen Straßen, können Nichtübereinstimmungen zwischen Daten, GPS und Verkehrszeichen auftreten. In diesen Fällen folgen Sie den Verkehrsschildern.
- Betätigen Sie aufmerksam das Navigationsgerät, wenn Sie fahren, Nichtbeachtung der Verkehrszeichen kann zu Unfällen führen. Die Firma trägt keine Verantwortung für Unfälle oder andere Verluste.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät nicht schütteln oder schlagen. Eine fehlerhafte Handhabung kann zu seiner Schädigung führen, zu Datenverlust oder Dateien-Fehlern.
- Das Gerät weit vom direkten Sonnenlicht oder von hohen Temperaturen aufbewahren, um seine Überhitzung oder der Batterien zu vermeiden, das kann zu Fehlern führen oder zur Explosionsgefahr.
- Das Gerät weit von Feuchtigkeit oder Regen aufbewahren. Die Feuchtigkeit kann das Gerät schädigen.
- Das Gerät nicht sofort ausschalten.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, nicht staubigen Umfeld.
- Starke Radiowellen oder radioaktive Strahlen können die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.
- Stecken Sie den Stecker in der Steckdose, um statische Elektrizität zu vermeiden.
- Prüfen Sie, dass alle Kabeln sicher angeschlossen sind, um eventuellen Schaden durch nicht entsprechende Einbauweise zu vermeiden.
- Tasten Sie sanft auf den LCD Bildschirm, den Bildschirm weit von direkten Sonnenlicht halten, sonst können Fehler auftreten. Wischen Sie den Staub mit einem weichen Tuch ab.
- Wenn das Gerät nicht richtig läuft, bitte schicken Sie das Gerät zu einem autorisierten Service.
- Kopieren Sie die Daten von SD/MMC Karte auf einem normalen Computer, um Datenverlust zu vermeiden.
- Beachten Sie die Kompatibilität der Media-Dateien. Nur kompatiblen Dateien können wiedergegeben werden.
- Filmen, Musik und Bilder können ohne Urheberrechte nicht wiedergegeben werden. Die Wiedergabe von diesen Dateien verstößt gegen das Gesetz.

-
- Keine metallischen Gegenstände benutzen, um Kurzschluss zu vermeiden. Das kann das Gerät zerstören.
 - Benutzen Sie das Gerät auf einer flachen Oberfläche. Wenn Sie das Gerät auf einer Decke, Kissen oder Teppich legen, wird die Arbeitstemperatur zu groß und das Gerät kann geschädigt werden.
 - Wenn das Gerät die Operation Lesen-Schreiben für die Speicherkarte durchführt, schalten Sie das Gerät nicht aus, die Dateien auf der Karte können zerstört oder verloren werden.
 - Unterbrechen Sie die Versorgung nicht, wenn Sie navigieren, wenn Sie Filme, Musik wiedergeben oder wenn Sie Bilder visualisieren.
 - Lagern Sie oder laden Sie die Batterien nicht auf, in kalten oder warmen Bereichen, die Leistung der Batterien kann geschädigt werden.
 - Das Gerät oder der Akku nicht in der Nähe der Kinder aufbewahren.
 - Starke Schläge oder Fallen kann das Gerät schädigen. Bitte gehen Sie aufmerksam um.
 - Die Lautstärke nicht bei 100% nutzen, es kann Ihrem Hören teilweise oder total schädigen.

Einführung

PNI L807 wird hauptsächlich für die Funktion GPS Navigation verwendet, das Gerät hat auch andere Funktionen wie Audio/Video Wiedergabe, Bilder Visualisierung.

Hauptmerkmale:

- Performanter Prozessor
- Freundliches Interface für einfaches Nutzen.
- Datenübertragung durch Computeranschluss und Datenkabel aus dem Paket.
- Optimaler Empfang: die genaue Ortung bietet sehr gute Navigationsdienste
- Unterhaltungsmöglichkeiten: Funktionen für MP3/MP4 Wiedergabe


Das Paket enthält

Prüfen Sie, dass alle Teile im Paket sind:

- GPS Navigation
- Auto Akku
- Datenkabel
- Scheibengestell
- Handbuch

Wenn ein Teil im Paket fehlt, bitte kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Beschreibung

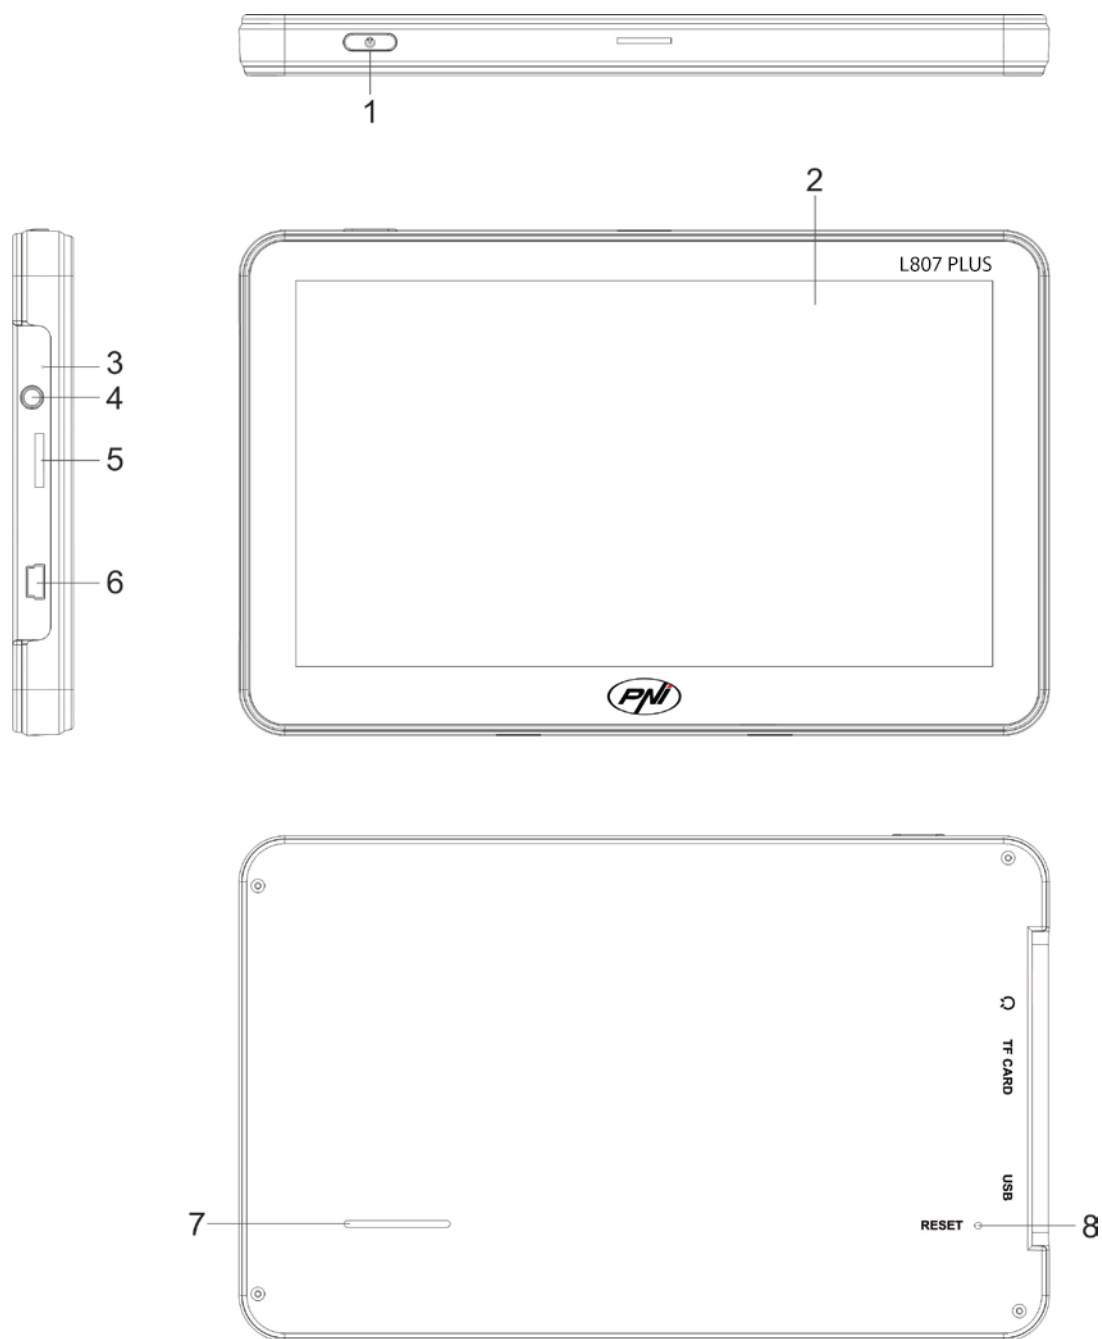


1	Knopf EIN/AUS	5	Slot Karte MikroSD
2	Touchscreen LCD	6	Muffe MiniUSB
3	LED Anzeiger Versorgung	7	Lautsprecher
4	Jack Kopfhörer	8	Knopf Reset

Nutzung

Versorgung

Das Gerät kann von internem Akku, vom Computer durch Datenkabel, oder im Auto mit dem „Zigarettenanzünder Konnektor“ 12V/24V, versorgt werden.

Wenn das Gerät an einer Versorgungsquelle nicht angeschlossen ist, wird das GPS von internen Akku versorgt. Das Ikon [] oben rechts im Bildschirm zeigt den Batteriezustand.

Hinweis: dieses Navigationssystem benutzt einen Li-Ion Akku, der nicht herausgenommen werden kann. Wenn Sie die Bildschirmbeleuchtung einstellen, dann stellen Sie eine geringe Beleuchtung ein, die Batterie muss vollgeladen sein, dann funktioniert das Gerät bis zu 3 Stunden pro Batterie. Einige Funktionen (Wiedergabe von Audio-Video dateien, hohe Beleuchtung etc.) verwenden mehr Energie, das reduziert offensichtlich die Betriebsdauer bis zu einer neuen Versorgung.

Gerät von „Zigarettenzünder Konnektor“ aufladen

1. Verbinden Sie ein Akku-Kopfende an der Mini USB Muffe des Navigationsgerätes GPS
2. Verbinden Sie das zweite Akku-Kopfende an der „Zigarettenzünder Konnektor“ des Fahrzeugs.

ACHTUNG: bitte den Akku nach Starten des Fahrzeugs verbinden, um mögliche Schaden verursacht von instabilen Strom beim Motor Starten zu vermeiden.

Grundoperationen

Einschalten/ausschalten

Bitte drücken Sie den Startknopf [] oben um das Navigationsgerät einzuschalten. Das System kommt in Standby Modus. Wenn Sie das Gerät einschalten, kommt das Gerät zurück im Betriebsmodus, bevor Sie ihn starten.

HINWEIS: Wenn Sie die Batterie sparen möchten, können Sie den Schalter EIN/AUS drücken, um das Gerät komplett auszuschalten.


Einbau Scheibengestell

Befestigen Sie das Gerät auf der Scheibe, indem Sie das mitgelieferte Gestell benutzen, so können Sie das Gerät während Ihrer Fahrt benutzen.

ACHTUNG: Bauen Sie gut das Gestell auf der Scheibe. Prüfen Sie, dass das GPS System die Sicht beim Fahren nicht verhindert. Prüfen Sie, dass das Navigationssystem entsprechend befestigt ist. Befestigen Sie das Gerät nicht im Airbag Bereich.

Nutzung von Mikro SD Speicherkarte

Wenn Sie Audio- oder Videodateien wiedergeben möchten, oder Sie wollen Bilder im GPS Gerät visualisieren, dann können Sie diese Dateien auf einer MikroSD Karte speichern, so wie im folgenden Bild:

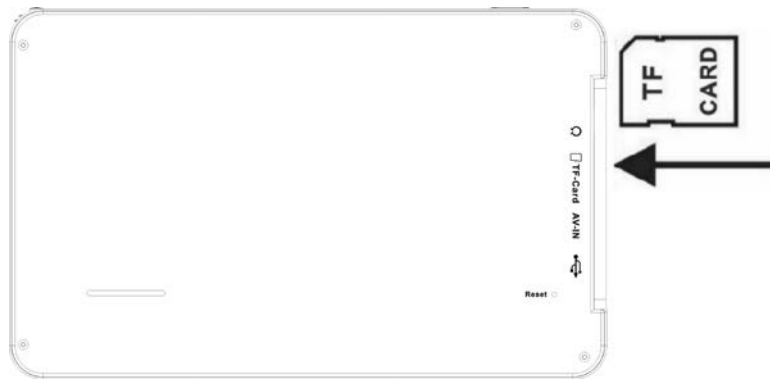

ACHTUNG: Nehmen Sie die Karte nicht heraus, wenn das System eine Media Datei wiedergibt.

1. Tasten Sie sanft und falten Sie die SD Karte nicht. Die Karte nicht fallen lassen oder schlagen.
2. Lagern Sie die Karte nicht bei hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direkt im Sonnenlicht. Lagern Sie die Karte nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder korrosiven Substanzen.
3. Legen Sie richtig die Karte ein, eine nicht entsprechende Nutzung kann die Slot und die Karte schädigen.

Computer Anschluss

Der Computeranschluss erfolgt durch das MINI-USB Interface rechts. Sie können Dateien vom Navigationssystem auf den Computer kopieren und umgekehrt. Oder Sie können die Daten aus dem Navigationssystem auf den Computer für eine zukünftige Nutzung aufbewahren.

- Prüfen Sie, dass das Gerät eingeschaltet ist
- Prüfen Sie, dass die Mini USB Muffe des Datenkabels an der Mini USB Interface verbunden ist, links im Gerät, und die USB Standard Muffe an einem USB Eingang angeschlossen ist;
- Der Computer identifiziert automatisch die neue Hardware Einheit
- Wenn die Datenübertragung fertig ist, ziehen Sie den Datenkabel und das Navigationssystem funktioniert normal.

ACHTUNG: Datensicherheit: Bitte bevor Sie ein Update machen, kopieren Sie die Systemdaten auf einem Speichergerät. Wir tragen keine Verantwortung für den Datenverlust.

GPS Navigationssystem Warten

Eine entsprechende Wartung bietet Ihnen die besten Navigationsdienste. Bitte beachten Sie folgende Kriterien wenn Sie das Gerät benutzen:

Bildschirmschoner: tasten Sie sanft den Bildschirm. Reinigen Sie den Bildschirm sanft mit einem weichen Tuch und ein wenig Reinigungslösung, sprühen Sie nicht direkt auf dem Bildschirm.

Achtung: das Navigationsgerät ausschalten, wenn Sie den Touchscreen reinigen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, das kann den Touchscreen oder andere Teile schädigen.

ACHTUNG: zufällige Schäden werden nicht in der Garantie gewährt. Vermeiden Sie das Gerät in folgenden Bedingungen zu benutzen:

- Große Temperaturschwankungen, hohe Temperatur (60°C oder höher), zu niedrige Temperatur (unter 0°C), hohe Spannung, in Staub oder Feuchtigkeit. Das Gerät nicht in erosivem Umfeld,

neben korrosiven Flüssigkeiten, lagern, das Gerät nicht im Wasser benutzen. Vermeiden Sie die Interferenzen mit Strahlen, die Strahlungen von anderen Geräten können die Leistung des Bildschirms beeinträchtigen. Entfernen Sie die Interferenzquelle und der Bildschirm startet normal.

ACHTUNG: wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen, ist es zu empfehlen das Gerät im Aufgabegepäck zu lagern und das Gerät durch das Detektionssystem mit x Strahlen für die Sicherheitskontrolle zu prüfen. Vermeiden Sie die Prüfung durch einen Detektor mit magnetischen System oder magnetische Device (Hand-Device vom Prüfpersonal), das kann zu Datenverlust im System führen. Das Gerät nicht in starkem Licht lagern: das Gerät weit von ultravioletten Strahlen halten, um seine Betriebsdauer zu verlängern.

Beschreibung System Interface und Hauptmenü

System Interface:






Hauptfunktionen:

Navigation	Öffnen Navigationssoft
Musik	Öffnen Liste Audiodateien und Wiedergabe
Video	Öffnen Liste Videodateien und Wiedergabe
Ebook	Öffnen Liste Textdateien und Wiedergabe
Bilder	Öffnen Liste Bilddateien und Visualisieren
Einstellungen	Öffnen Liste Einstellungsmenü

Wiedergabe Audiodateien

- Dieses Kapitel beschreibt wie Sie den AudioPlayer für das GPS Navigationssystem benutzen um Ihre Lieblingsmusik zu hören:












	Zurück	Tasten Sie um, ins Hauptmenü zurückzukehren
	Vorherige Seite	Tasten Sie, um vorherige Melodienseite zu wählen
	Nächste Seite	Tasten Sie, um nächste Melodienseite zu wählen

- Wählen Sie ihre Lieblingsmelodie und aktivieren Sie den Audio Player:



	Schließen	Tasten Sie, um ins Hauptmenü zurückzukehren
--	-----------	---

	Starten	Tasten Sie, um die Melodie wiederzugeben
	Pause	Tasten Sie, um die Melodie zu unterbrechen
	Stopp	Tasten Sie, um die Melodie zu stoppen
	Vorher	Tasten Sie, um die vorherige Melodie zu wählen
	Nächste	Tasten Sie, um die nächste Melodie zu wählen
	Lautstärke anpassen	Wählen Sie die gewünschte Lautstärke. Ziehen Sie nach links um die Lautstärke leiser einzustellen und nach rechts um die Lautstärke lauter einzustellen .
	Fortschritt Melodie Wiedergabe	Zeigt den Melodien Fortschritt an
	Zurück	Tasten Sie um die Dateien im Verzeichnis anzuzeigen
	Verlaufene Zeit	Tasten Sie um die verlaufene Zeit anzuzeigen
	Zyklische Wiedergabe	Tasten Sie um alle Melodien zyklisch in einem Verzeichnis anzuzeigen
	Zufällige Wiedergabe	Tasten Sie um die Melodien zufälligerweise in einem Verzeichnis anzuzeigen




Bilder visualisieren

Dieses Kapitel informiert über Bilder Visualisierung im GPS Navigationssystem.


- Unterstützte Formate: JPG, JPEG, BMP si PNG.
- Sie können die Bilder drehen und auf dem ganzen Bildschirm visualisieren, nacheinander, automatisch. Bitte kopieren Sie die Bilder auf einer Speicherkarte bevor Wiedergabe.







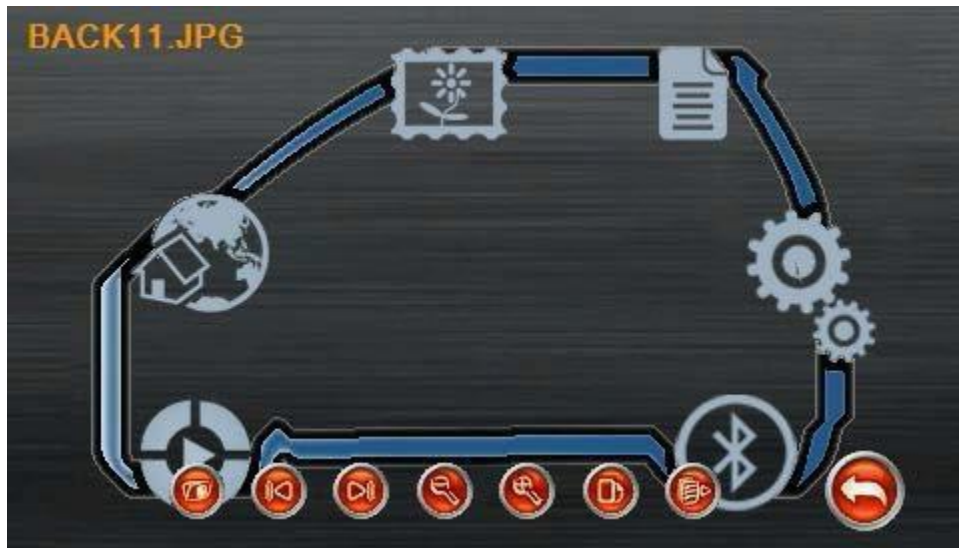

Interface und Operationen

- Wählen Sie die Option “Photo” im Hauptmenü um die Bilderliste abzurufen.

	Zurück	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren
	Vorherige Seite	Tasten Sie um die vorherige Seite mit Bildern zu wählen
	Nächste Seite	Tasten Sie um nächste Seite mit Bildern abzurufen.

- Wählen Sie das gewünschte Bild:



	Schließen	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren
	Verstecken	Tasten Sie um die Visualisierung auf dem ganzen Bildschirm zu starten
	Drehen im Uhrzeigersinn	Tasten Sie um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen 90°
	Vorherig	Tasten Sie um das vorherige Bild zu visualisieren
	Nächste	Tasten Sie um das nächste Bild zu visualisieren
	Vergrößern	Tasten Sie um das Bild zu vergrößern
	Verkleinern	Tasten Sie um das Bild zu verkleinern
	Zurück	Tasten Sie um im Bildverzeichnis zurückzukommen

Visualisierung Textdateien



Dieses Kapitel informiert über die Visualisierung von Textdateien im GPS Navigationssystem.


Unterstützte Formate: TXT

Kopieren Sie die Textdateien auf der Speicherkarte, um sie im Navigationssystem zu visualisieren.


Interface und Optionen









- Wählen Sie die Option "Ebook" im Hauptmenü um die Liste Textdateien abzurufen:

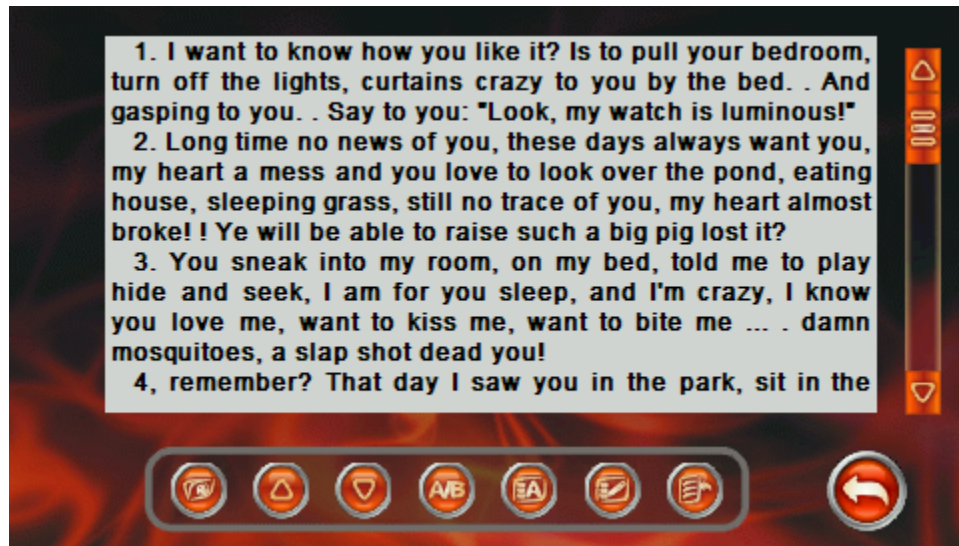	Zurück	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren
	Vorherige Seite	Tasten Sie um die vorherige Seite mit Textdateien auszuwählen

	Nächste Seite	Tasten Sie um die nächste Seite mit Textdateien auszuwählen
---	---------------	---

- Wählen Sie die gewünschte Datei zu visualisieren:



	Zurück	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren
	Letzte	Tasten Sie um die vorherige Seite zu visualisieren
	Nächste	Tasten Sie um die nächste Seite zu visualisieren
	Schriftart	Tasten Sie um die Schriftart zu wählen
	Textfarbe	Tasten Sie um die Textfarbe auszuwählen
	Auswahl speichern	Tasten Sie um die Auswahl zu speichern
	Liste Auswahl gespeichert	Tasten Sie um die Liste abzurufen
	Schließen	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren

Videodatei wiedergeben

Dieses Kapitel informiert über Wiedergabe von Videodateien im GPS Navigationssystem.




D

- Unterstützte Formate: WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF und AVI
- Wiedergabe auf dem ganzen Bildschirm, Fortschritt auswählen, und Datei auswählen
- Bitte Kopieren Sie die Videodateien auf der Speicherkarte um sie im Navigationssystem wiederzugeben.

Interface und Operationen

- Wählen Sie die Option "Video" um die Liste Videodateien abzurufen:



	Zurück	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren
	Vorherige Seite	Tasten Sie um die vorherige Seite mit Videodateien auszuwählen
	Nächste Seite	Tasten Sie um die nächste Seite mit Videodateien auszuwählen

- Wählen Sie die gewünschte Datei:



	Schließen	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren
---	-----------	---

	Starten	Tasten Sie um den Videoclip zu starten
	Pause	Tasten Sie um den Videoclip zu unterbrechen
	Stopp	Tasten Sie um den Videoclip zu stoppen
	Vorherige	Tasten Sie um den vorherigen Videoclip zu wählen
	Nächste	Tasten Sie um den nächsten Videoclip zu wählen
	Lautstärke anpassen	Wählen Sie die gewünschte Lautstärke. Ziehen Sie nach links um die Lautstärke leiser einzustellen und nach rechts um die Lautstärke lauter einzustellen .
	Fortschritt Videoclip	Zeigt den Fortschritt bei Videoclip Wiedergabe.
	Anpassung Beleuchtungslevel	Ziehen Sie nach links um die Beleuchtung zu reduzieren, ziehen Sie nach rechts um die Beleuchtung zu verstärken.
	Zurück	Tasten Sie um die Dateien im Verzeichnis anzuzeigen
	Verlaufene Zeit	Tasten Sie um die verlaufene Zeit anzuzeigen
	Wiederholende Wiedergabe	Tasten Sie um alle Melodien zyklisch in einem Verzeichnis anzuzeigen
	Zufällige Wiedergabe	Tasten Sie um alle Melodien zufällig in einem Verzeichnis anzuzeigen

Systemeinstellungen

Wählen Sie die Option "Settings" im Hauptmenü um die Systemeinstellungen abzurufen.









Bildschirm Beleuchtung (Backlight)

- Einstellung Beleuchtung Bildschirm



	Schließen	Tasten Sie um im Hauptmenü zurückzukehren
	Reduzierung Beleuchtung	Tasten Sie um die Beleuchtung zu reduzieren
	Beleuchtung verstärken	Tasten Sie um die Beleuchtung zu verstärken
	Beleuchtung	Tasten Sie einer der Knöpfe um den Zeitraum für Beleuchtung einzustellen

Einstellungen Lautstärke (Volume)

- Einstellung Lautstärke Stimme/Audio und Touchscreen




Menüsprache (Language)

- Auswahl Menüsprache



Satelliten Informationen (GPS Info)

- Visualisierung GPS Informationen: wie viele Satelliten gefunden worden sind, ihre Stärke, Breitengrad, Längengrad, Höhe, Geschwindigkeit, Datum/Uhr.

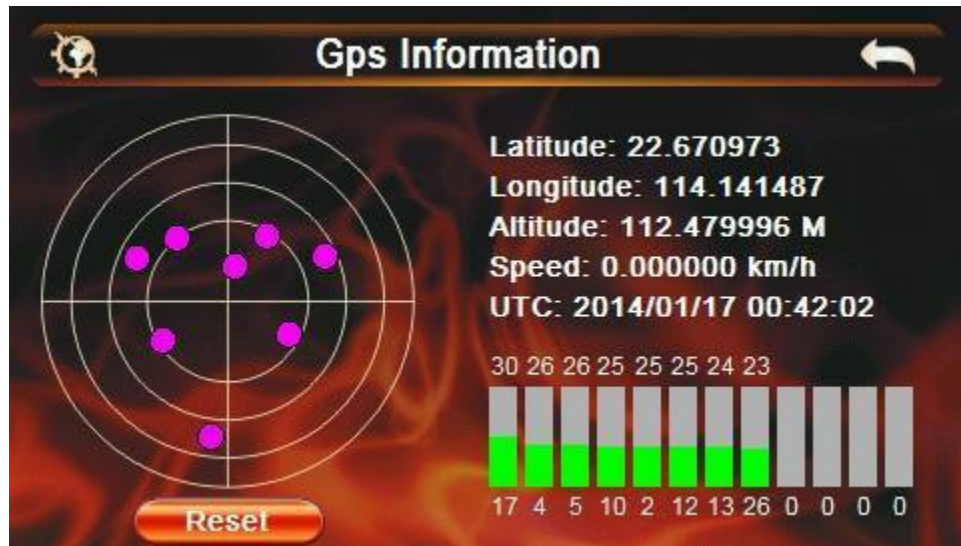

Um eine neue Satellitensuche zu starten, tasten Sie den Knopf :Reset.

Einstellung Datum/Uhrzeit (Date/Time)

- Einstellung System Datum/Uhrzeit




Bildschirm Kalibrierung (Calibration)

- Bildschirm Kalibrierung laut jeder Person



Wählen Sie „Ja“ um die Kalibrierungsseite des Bildschirms abzurufen.
Für Kalibrieren, tasten Sie das kleine Symbol.
Wenn Sie „Nein“ auswählen, kehren Sie im vorherigen Menü zurück, ohne den Bildschirm kalibriert zu haben.



Soft Navigation (Navipath)

- Einstellung Weg zur Softnavigation

Batterie (Power)

- Visualisieren Batteriezustand

Rückstellen (Restore Set)


- Zurück zu Werkeinstellungen – alle Einstellungen werden rückgestellt, einschließlich Kalibrierung Bildschirm



Wählen Sie "Ja" wenn Sie alle Einstellungen zu Werkeinstellungen rückstellen möchten. Wählen Sie „Nein“ um in vorherigen Menü zurückzukehren ohne etwas geändert zu haben.


System Informationen (System Info)

- Hier können Sie die System Informationen visualisieren.

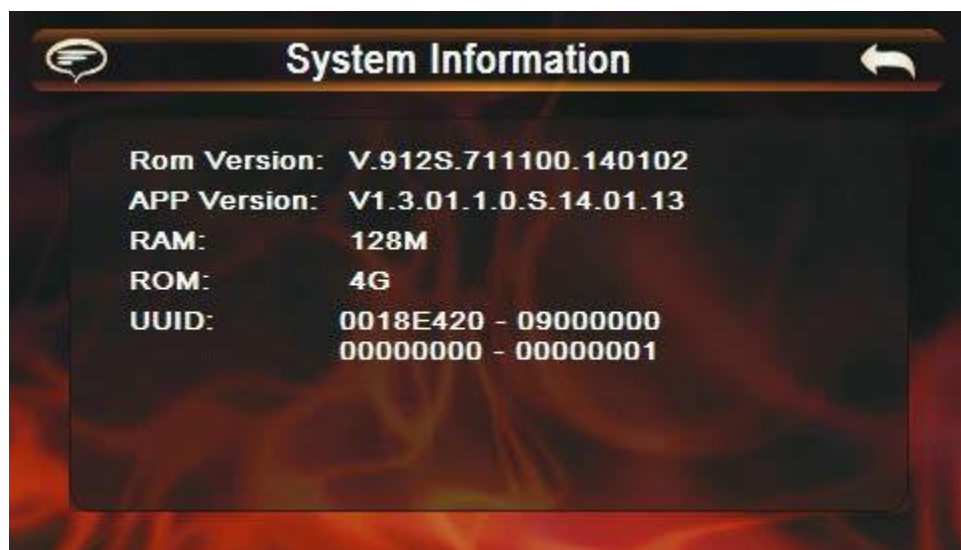

USB

- Einstellungen USB

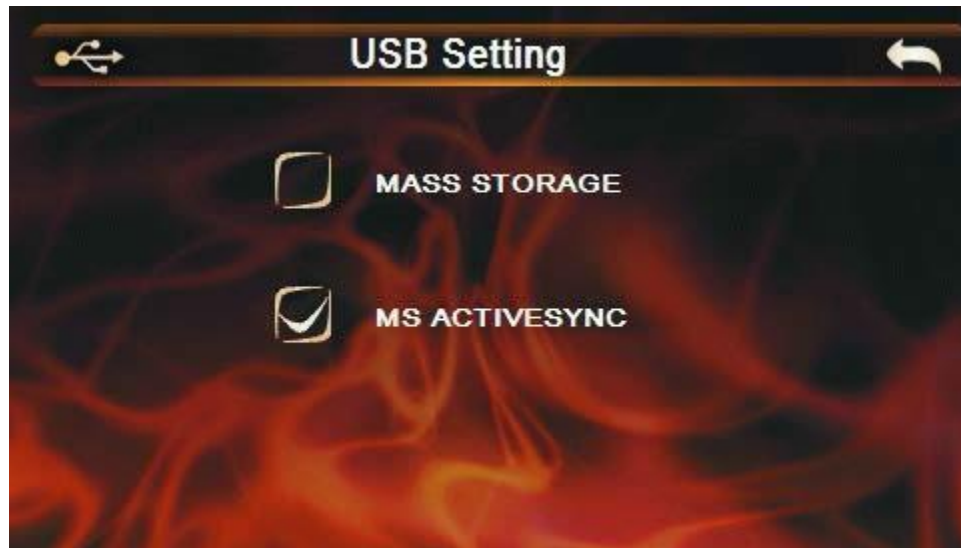

FM

- Die FM Funktion aktivieren/deaktivieren



Die Funktion FM Übertragung wird gebraucht, um ein FM Empfang Gerät abzurufen und um Radiosender durch das Navigationssystem wiederzugeben.

HINWEIS: die Sendefrequenz im Navigationssystem muss mit der Frequenz empfangen vom Empfangsgerät übereinstimmen. Verwenden Sie keine andere Frequenz, keinen anderen Radiosender um den Empfang nicht zu stören.

Technische Spezifikationen

Prozessor	MSTAR2531 800MHz
Betriebssystem	WinCE 6.0
Bildschirm	7 inch
Resolution	800x480
RAM Speicher	256MB DDR3
Arbeitsspeicher	8GB
USB	miniUSBx1
Slot Karte SD	microSD, max. 32GB
Batterie	Li-Ion, 1600mAh
Lautsprecher	1.5W@4ohm
Unterstützte Audiodateien	WMA/MP3/WAV
Unterstützte Videodateien	AVI\MPEG\MPG
Unterstützte Bilder	JPG/JPEG/BMP/PNG
Unterstützte Ebooks Dateien	TXT
Arbeitstemperatur	-26°C ~ +60°C
Lagertemperatur und Transporttemperatur	-20 °C ~ 70 °C
Feuchtigkeit Umfeld Nutzung	35% ~ 70%(40°C)
Feuchtigkeit beim Lagern und Transport	30% ~ 85% (40°C)
Sprache	Spanisch, Portugiesisch, Englisch etc.
Dimensionen	177.7*110.8*14.7mm
Gewicht	290 g

Probleme und Lösungen

Wenn das GPS Navigationssystem nicht funktioniert, bitte prüfen Sie folgende Lösungen. Wenn das Problem nicht gelöst wird, bitte kontaktieren Sie einen autorisierten Service.

Probleme	Ursachen	Lösungen
Gerät startet nicht	Entladene Batterie	Laden Sie das System mit einer externen Versorgungsquelle auf und laden Sie gleichzeitig auch die Batterie auf.
Gerät schaltet während der Nutzung aus	Entladene Batterie	Versorgen Sie das System vom „Zigarettenanzünder Konnektor“ oder am Computer und laden Sie die Batterie gleichzeitig auf.
Gerät zeigt nichts auf dem Bildschirm an oder das Bild ist unklar.	Die Beleuchtung wurde ausgeschaltet oder ist sehr reduziert.	Passen Sie die Beleuchtung an.
Die Knöpfe im Bildschirm funktionieren nicht gut.	Der Touchscreen ist nicht kalibriert.	Kalibrieren Sie den Touchscreen.
Es gibt keinen Ton während der Wiedergabe von Audio- und Videodateien	Die Lautstärke ist zu leise.	Stellen Sie die Lautstärke lauter ein.
	Die Kopfhörer sind nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie die Kopfhörer richtig an.
Gerät kann den Computer nicht abrufen.	USB Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Verbinden Sie die USB Kabel richtig.
Gerät empfängt keine GPS Signale.		Das hängt von der Stärke der Signale im Gebiet wo Sie sich befinden. Warten Sie 3 Minuten um die Signale zu empfangen oder wechseln Sie den Ort.

Declaraciones

- Las características del producto se pueden cambiar sin previo aviso. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado.
- Nuestra empresa no es responsable de la pérdida de datos causada por la falta de una copia de seguridad.
- Lea atentamente las operaciones e instrucciones en este manual del usuario y use solo los accesorios originales para evitar los daños inesperados. Implementar otros programas en este dispositivo sin cumplir con sus propios programas o conectar accesorios incompatibles puede anular su garantía e incluso poner en peligro su seguridad y de otras personas. La empresa no asume ninguna responsabilidad en estos casos.
- A veces, debido al desarrollo de la infraestructura y la construcción de nuevas calles, etc., puede haber incumplimientos entre las fechas indicadas por el GPS y las señales de tráfico. En estos casos, por favor siga las señales de tráfico.
- Tenga cuidado al operar el navegador mientras conduce, la falta de atención en el tráfico puede causar graves accidentes de tráfico. La Compañía no asume responsabilidad alguna por accidentes o cualquier pérdida de esa causa.

Medidas de precaución

- No agite ni golpee el dispositivo. La manipulación incorrecta puede provocar daños, pérdida de datos o errores en la reproducción de los archivos.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa o altas temperaturas para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo y de sus baterías, lo que puede causar un mal funcionamiento o riesgo de explosión.
- Mantenga el dispositivo alejado de la humedad y de la lluvia. La humedad puede causar un mal funcionamiento del dispositivo.
- No desconecte repentinamente el dispositivo de la fuente de alimentación.
- Mantenga el dispositivo en un entorno limpio y libre de polvo.
- El uso de su dispositivo cerca de ondas de radio fuertes o radiación radiactiva puede afectar su rendimiento.
- Inserte el enchufe completamente en la toma de corriente para evitar la electricidad estática.
- Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados al dispositivo para evitar daños al dispositivo causados por el arreglo inapropiado.
- No presione con fuerza la pantalla LCD, mantenga la pantalla alejada de la luz solar directa, ya que podrían producirse fallos de funcionamiento. Limpie el polvo de la superficie de la pantalla con un paño suave.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, envíelo a un servicio técnico autorizado.
- Copie los datos de la tarjeta SD / MMC a una computadora regularmente para evitar la pérdida de datos.

-
- Preste atención a la compatibilidad de los medios. Solo se reproducirán los archivos de acuerdo con las reglas de diseño del dispositivo.
 - Las películas, la música y las imágenes no se pueden reproducir sin derechos de autor. Reproducir estos archivos sin permiso violaría la ley de derechos de autor.
 - No utilice objetos metálicos para cortocircuitar el alimentador o la entrada del dispositivo. Esto puede dañar su dispositivo.
 - Utilice el dispositivo después de colocarlo sobre una superficie plana. Si lo coloca sobre una manta, almohada o alfombra, la temperatura de trabajo será demasiado alta para el dispositivo y podría funcionar mal.
 - Cuando el sistema realiza una operación de lectura-escritura para la tarjeta de memoria, no la desconecte de la fuente, por lo que los datos de la tarjeta pueden destruirse o perderse.
 - No apague cuando navegue, reproduzca películas, música o vea imágenes.
 - No almacene las baterías ni las cargue en áreas frías o calientes, el rendimiento de la batería puede verse afectado.
 - No deje el dispositivo o el cargador al alcance de los niños.
 - Los golpes fuertes o su caída pueden dañar el dispositivo o estropear su apariencia. Por favor ten cuidado.
 - No use el volumen al máximo, puede afectar su oído e incluso causar un daño auditivo permanente

Introducción

El dispositivo PNI L807 se usa principalmente para la navegación GPS, pero también tiene otras características como la reproducción de los archivos de audio / video, visualización de imágenes, etc.

Características principales:

- Procesador de alto rendimiento
- Interfaz fácil de usar para un uso simple
- Transferencia de datos conectándose a una computadora usando el cable de datos en el paquete.
- Excelente recepción: la precisión de ubicación proporciona excelentes servicios de navegación
- Proveedor de entretenimiento: Características de reproducción de archivos MP3 / MP


El paquete contiene

Asegúrese de que todos los elementos estén incluidos en el paquete de navegación:

- Navegación GPS
- Alimentador de coche
- Cable de datos
- Soporte de parabrisas
- Manual de usuario

Si observa la falta de un objeto en el paquete, comuníquese con su proveedor.

Descripción del producto

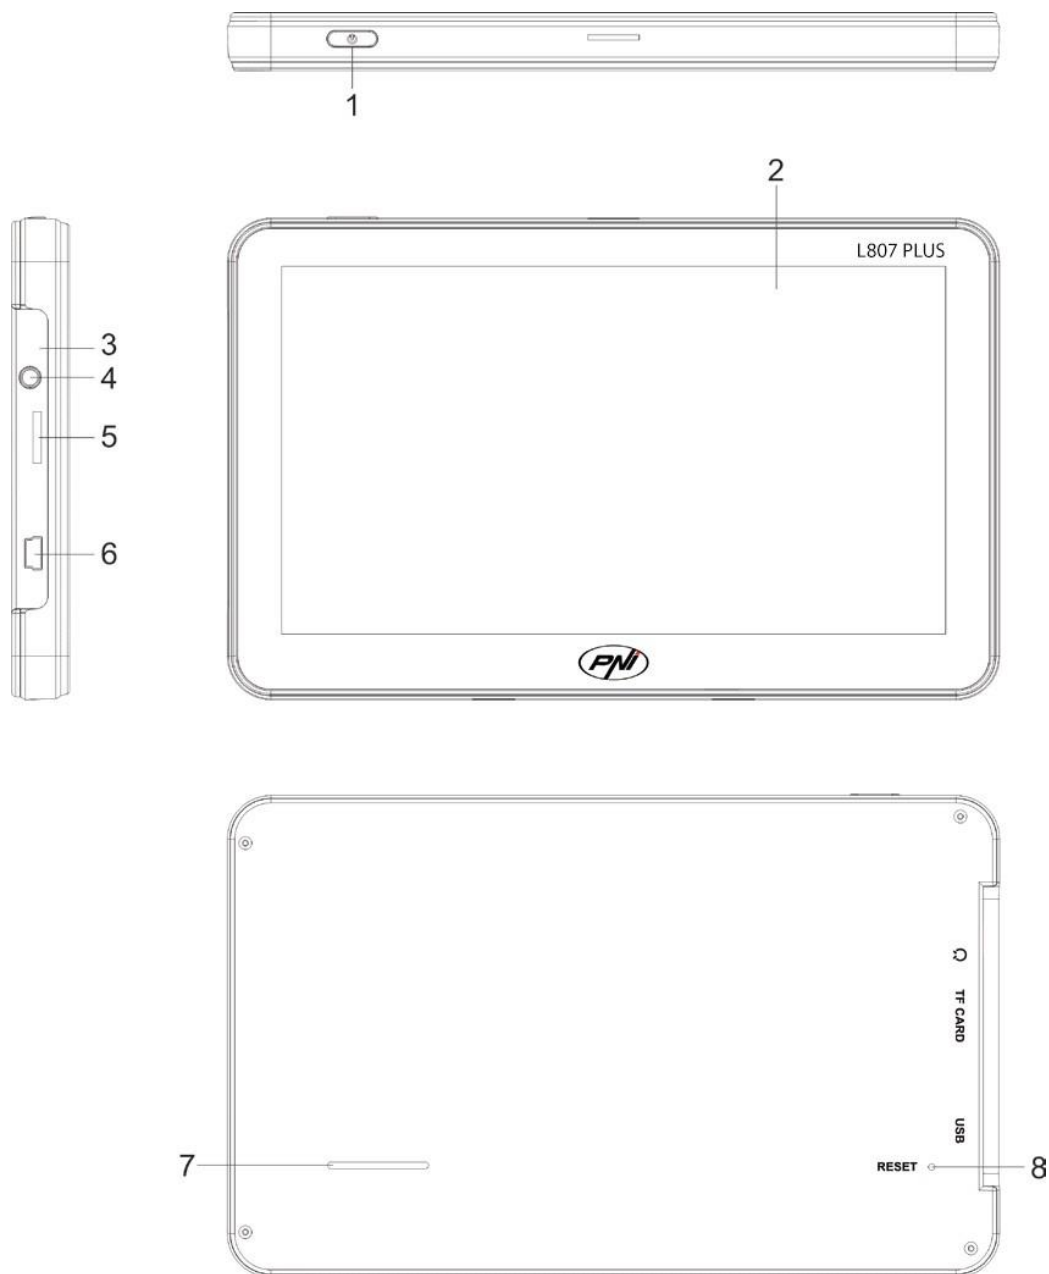


1	Botón de inicio/cierre	5	Ranura para tarjeta microSD
2	Pantalla LCD táctil	6	Manguito miniUSB
3	LED indicador alimentación	7	Difusor
4	Jack para auriculares	8	Botón reinicio

Uso del navegador

Alimentación del dispositivo

El navegador se puede alimentar de cuatro maneras: desde la batería interna, desde la computadora a través del cable de datos o desde el automóvil a través del encendedor de cigarrillos de 12V / 24V.

 Cuando no está conectado a una fuente de alimentación, el navegador GPS funciona con la batería interna. El icono [] en la esquina superior derecha de la pantalla indica el nivel de la batería.

NOTA: Este navegador usa una batería integrada de ion-litio que no se puede extraer. En general, si la iluminación de la pantalla está configurada para ser baja y la batería está completamente cargada, entonces el dispositivo puede funcionar hasta 3 horas con la batería. Algunas características (reproducción de audio, video, iluminación alta, etc.) consumen más energía, lo que obviamente reducirá el tiempo de operación a una nueva fuente.


Cargando el dispositivo desde el encendedor de cigarrillos

1. Conecte un extremo del estereo del automóvil al miniUSB del navegador GPS
2. Conecte el otro extremo del alimentador al encendedor de cigarrillos.

OJO BUENO !: Conecte el alimentador al encendedor de cigarrillos después de arrancar el vehículo para evitar los posibles daños por el corriente inestable en el arranque del motor.

Operaciones básicas

Inicio / cierre

Haga clic en el botón de inicio [] en la parte superior del navegador para desactivarlo. Cuando lo encienda de nuevo, el dispositivo volverá al modo de funcionamiento usado antes del cierre. 3

NOTA: Si desea guardar la batería, puede presionar el interruptor de inicio / cierre para apagar el dispositivo por completo.

Montaje del soporte de parabrisas

Conecte el dispositivo al parabrisas del vehículo usando el soporte incluido en el paquete para poder usarlo mientras conduce.

OJO BUENO: Coloque con cuidado el soporte en el parabrisas. Asegúrese de que el navegador GPS no obstruya la visibilidad de la carretera. Asegúrese de que el navegador esté bloqueado en un lugar adecuado, no por accidente. No lo coloque en el área del airbag.

Uso de una tarjeta de memoria microSD

Si desea reproducir archivos de audio / video o ver imágenes en su dispositivo GPS, puede almacenar los archivos deseados en una tarjeta microSD que puede insertar como se muestra en la siguiente imagen:



OJO BUENO: No retire la tarjeta del dispositivo cuando el sistema reproduzca un archivo multimedia.

- No presione con fuerza y no doble la tarjeta SD. Evita que caiga y golpee la tarjeta.
- No guarde la tarjeta en áreas con alta temperatura, alta humedad o luz solar directa.

Mantenga la tarjeta alejada de líquidos y sustancias corrosivas.

- Preste especial atención a la posición de inserción de la tarjeta en la ranura de la tarjeta. La inserción incorrecta puede causar daños tanto en la ranura como en la tarjeta.

Conectarse a una computadora

La conexión a una computadora a través de la interfaz miniUSB se encuentra en el lado derecho del navegador. Puede copiar archivos desde el navegador a la computadora y viceversa, o puede guardar los datos del navegador en su computadora para su uso futuro.

- Asegúrese de que el navegador está encendido- ON;
- Asegúrese de que el manguito del miniUSB del cable de datos esté conectado a la interfaz miniUSB en el lado izquierdo del dispositivo y el manguito USB estándar a una entrada USB de la computadora;
- Cuando se realiza la conexión, su computadora identifica automáticamente el nuevo hardware
- Cuando haya terminado de transferir los datos, retire el cable de datos del navegador y este funcionará de la misma manera que antes.

OJO BUENO !: Seguridad de datos: copie los datos de su sistema en un dispositivo de almacenamiento externo antes de actualizar. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de los datos.

Mantenimiento del navegador GPS

El mantenimiento adecuado permite que el navegador GPS sea su socio de confianza para la navegación y el entretenimiento. Utilice el navegador siguiendo los criterios a continuación para garantizar una larga vida útil.

Protección de la pantalla: No presione demasiado fuerte en la pantalla. Limpie la pantalla ligeramente con un paño suave rociado con un poco de limpiador de vidrios comercial, evitando salpicaduras directas en la pantalla.

OJO BUENO: por favor, apague el navegador GPS antes de limpiar la pantalla táctil. No deje caer el navegador, los golpes pueden dañar la pantalla y otros componentes.

OJO BUENO: Los daños accidentales no están cubiertos por la garantía. Evite el uso en las siguientes situaciones: altas variaciones de temperatura, alta temperatura (60 ° C o más), temperatura demasiado baja (por debajo de 0 ° C), alta tensión en condiciones de polvo o humedad. Mantenga el dispositivo alejado de la erosión, líquidos corrosivos y no ponga ningún líquido en él. Evite la interferencia con la radiación: la interferencia de las radiaciones de otros equipos electrónicos puede afectar el rendimiento de la pantalla del navegador. Elimine la fuente de interferencia y la pantalla volverá a la normalidad.

OJO BUENO: Si es necesario viajar en avión, se recomienda guardar el GPS en el equipaje y pasarlo a través del sistema de detección de rayos X para el control de seguridad. Evite revisar el navegador con un detector de cabeza magnética o detector de banda magnética (la herramienta de escaneo de mano), ya que estos dispositivos pueden causar la pérdida del sistema.

Evite exponer al navegador a la luz directa: mantenga su navegador GPS alejado de la luz ultravioleta para aumentar la vida útil.

Descripción de la interfaz del sistema y del menú principal

Interfaz del sistema:



Las funciones principales:

Navegación	Abrir el soft de navegación
Música	Abrir la lista de archivos de audio y su reproducción
Video	Abrir la lista de archivos de video y su reproducción
Ebook	Abrir la lista de archivos txt y su visualización
Fotos	Abrir la lista de imágenes y su visualización
Configuraciones	Abrir el menú configuración dispositivo

Reproducir archivos audio

Este capítulo describe cómo usar el reproductor de audio en el navegador GPS para escuchar su música favorita



El reproductor de audio admite archivos de tiempo WMA, MP3 y WAV. Puede establecer el orden de reproducción aleatoria. Copie los archivos de audio en una tarjeta de memoria antes de reproducirlos.

Interfaces y operaciones:

- Seleccione la opción "Música" en el menú principal para acceder a la lista de canciones:





	Atrás	Toque para volver al menú principal.
	Página anterior	Toque para seleccionar la pista anterior de canciones.
	Página siguiente	Toque para seleccionar la siguiente página de canciones.

- Seleccione la canción deseada para activar el reproductor de audio:



	Cierre	Toque para volver al menú principal
--	--------	-------------------------------------

	Start	Toque para comenzar a reproducir la canción.
	Pausa	Toque para interrumpir la reproducción de la canción
	Stop	Toque para dejar de tocar la canción
	Anterior	Toque para seleccionar la canción anterior
	Siguiente	Toque para seleccionar la canción siguiente
	Ajuste de volumen	Seleccione el nivel de volumen deseado. Tire hacia la izquierda para reducir el volumen y hacia la derecha para aumentar el volumen
	Progreso reproducción de la canción	Muestra el progreso de la canción actual.
	Atrás	Toque para mostrar los archivos en una carpeta
	Tiempo transcurrido	Toque para mostrar el tiempo transcurrido de una canción
	Reproducción cíclica	Toque para reproducir cíclicamente todas las canciones de una carpeta

	Reproducción aleatoria	Toque para reproducir aleatoriamente las canciones de una carpeta
--	------------------------	---

Visualización de imágenes

Este capítulo proporciona información sobre cómo ver imágenes en el navegador GPS.

- Formatos soportados: JPG, JPEG, BMP y PNG.
- Posibilidad de girar y visualizar las imágenes en la pantalla completa, una tras otra, automáticamente. Copie las imágenes en una tarjeta de memoria antes de reproducirlas.

Interfaces y Operaciones

- Seleccione la opción “Photo” del menú principal para acceder a la lista de imágenes.

	Atrás	Toque para volver al menú principal
	Página anterior	Toque para seleccionar la página anterior con imágenes
	Página siguiente	Toque para seleccionar la siguiente página con imágenes

- Seleccione la imagen deseada para visualización:



	Cierre	Toque para volver al menú principal
	Esconde	Toque para empezar la visualización en toda la pantalla
	Girar en el sentido de las agujas del reloj	Toque para girar la imagen en el sentido de las agujas del reloj a 90°

	Anterior	Toque para visualizar la imagen anterior
	Siguiente	Toque para visualizar la imagen siguiente
	Maximizar	Toque para maximizar la imagen
	Minimizar	Toque para minimizar la imagen
	Atrás	Toque para volver a la carpeta con imágenes

Visualización de los archivos de texto

texto.

Este capítulo proporciona información sobre cómo usar el navegador GPS para ver archivos

Formatos soportados: TXT

Copie los archivos de texto en la tarjeta de memoria para verlos en el navegador.

Interfaces y Operaciones




- Seleccione la opción “Ebook” del menú principal para acceder a la lista de archivos de texto:

	Atrás	Toque para volver al menú principal
	Página anterior	Toque para seleccionar la página anterior con archivos de texto

	Página siguiente	Toque para seleccionar la siguiente página con archivos de texto
--	------------------	--



- Seleccione el archivo deseado para visualización:

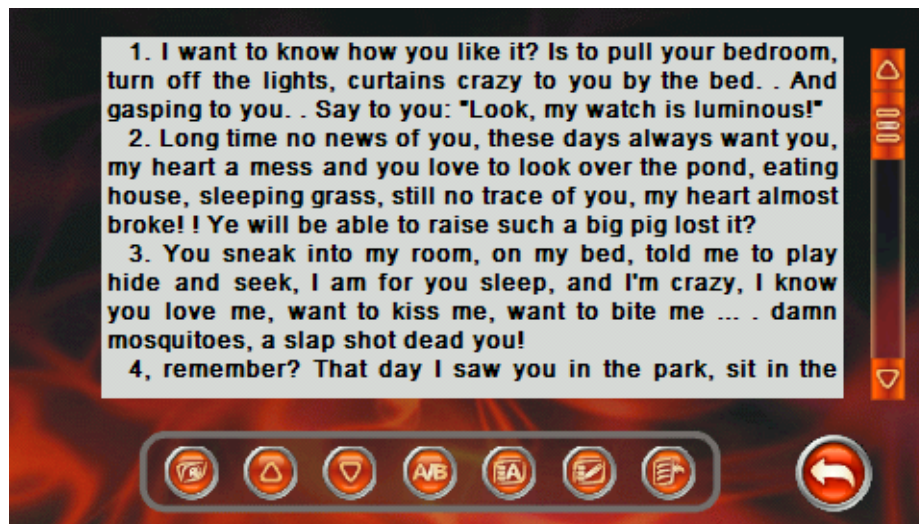

Atrás

Toque para volver al menú anterior

Última

Toque para visualizar la página anterior

Siguiente	Toque para visualizar la página siguiente
Tipo de texto	Toque para seleccionar el tipo de letras
Color de texto	Toque para seleccionar el color del texto
Salvar selección	Toque para salvar la selección hecha por adelantado

Lista de selecciones salvadas Toque para acceder a la lista de salvaciones efectuadas Cierre Toque para volver al menú principal

Reproducir archivos de video

video.

Este capítulo proporciona información sobre cómo usar el navegador GPS para reproducir los archivos

- Archivos soportados: WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF y AVI
- Reproducción a pantalla completa, selección progreso y selección de archivos

Copie los archivos de video en la tarjeta de memoria para reproducirlos en el navegador



Interfaces y Operaciones

- Seleccione la opción “Video” para acceder a la lista de archivos de video:





	Atrás	Toque para volver al menú principal
	Página anterior	Toque para seleccionar la página anterior con archivos de video
	Página siguiente	Toque para seleccionar la siguiente página con archivos de video

- Seleccione el archivo deseado para su visualización:



	Cierre	Toque para volver al menú principal
--	--------	-------------------------------------

	Start	Toque para iniciar la reproducción del video
	Pausa	Toque para interrumpir la reproducción del video
	Stop	Toque para dejar de reproducir el video
	Anterior	Toque para seleccionar el video anterior
	Siguiente	Toque para seleccionar el siguiente video
	Ajuste volumen	Seleccione el nivel de volumen deseado. Tire hacia la izquierda para reducir el volumen y hacia la derecha para aumentar el volumen
	Progreso reproducción de la canción	Muestra el progreso de la reproducción del video actual
	Ajuste el nivel de iluminación	Tire hacia la izquierda para reducir el volumen y hacia la derecha para aumentar el volumen la iluminación de la pantalla
	Atrás	Toque para mostrar los archivos de una carpeta
	Tiempo transcurrido	Toque para mostrar el tiempo transcurrido de un video

	Reproducción cíclica	Toque para reproducir cíclicamente todos los videos de una carpeta
	Reproducción aleatoria	Toque para reproducir aleatoriamente los videos de una carpeta

Configuraciones del sistema


Seleccione la opción “Settings” del menú principal para acceder al menú de configuraciones del sistema.



Iluminación de la pantalla (Backlight)

- Configuraciones de iluminación de la pantalla



	Cierre	Toque para volver al menú anterior
	Reducción del nivel de iluminación	Toque para reducir el nivel de la iluminación de la pantalla
	Subir el nivel de iluminación	Toque para subir el nivel de la iluminación de la pantalla
	Iluminación	Toque uno de los botones para seleccionar por cuanto tiempo desee que la pantalla sea iluminada

Configuraciones del volumen (Volume)

- Configuración del nivel del volumen voz/audio y tacto de la pantalla




Idioma del menú (Language)

- Seleccione el idioma del menú



Información satélites (GPS Info)

- Visualización información GPS : Cuántos satélites se encontraron, su intensidad de señal, latitud, longitud, altitud, velocidad, fecha / hora

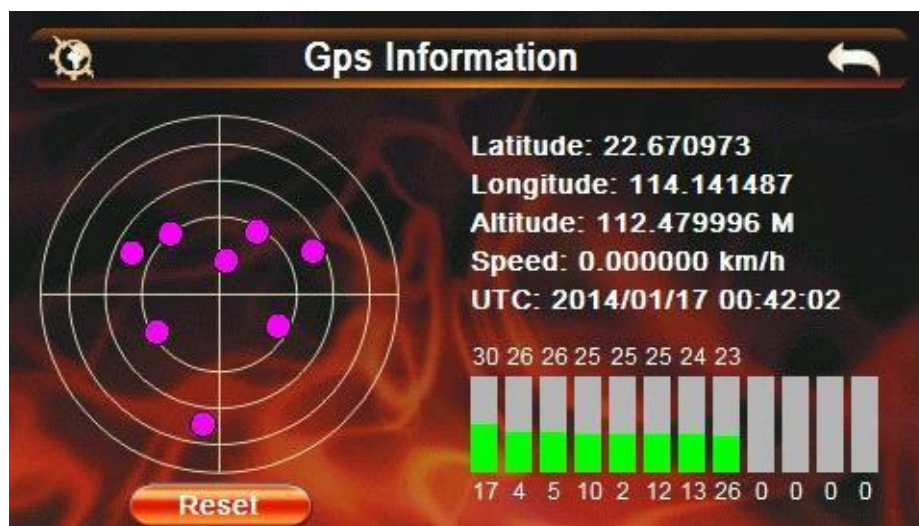

Para iniciar una nueva búsqueda por satélite, toque el botón: Reset.

Configuración de la fecha/hora (Date/Time)

- Configuración fecha y hora del sistema




Calibración de la pantalla (Calibration)

- Calibración pantalla táctil en función de la persona



Seleccione “Yes” para acceder a la página de calibración de la pantalla. Para calibrarla toque la cruz que aparece
Si seleccione “No” volverá al menú anterior sin calibrar la pantalla.



Ruta soft navegación (Navipath)

- Configuración de la ruta hacia el soft de navegación

Nivel de la batería (Power)

- Visualización del nivel de la batería

Reconfiguración de las configuraciones (Restore Set)

- Volver a las configuraciones de la fábrica – todas las configuraciones serán reconfiguradas, incluso la calibración de la pantalla



Seleccione la opción “Yes” si desea reconfigurar todas las configuraciones a los valores implícitas de la fábrica. Seleccione la opción “No” para volver al menú anterior sin modificaciones.

Información sistema (System info)

- Visualización de la información sobre el sistema



USB

- Configuraciones USB



FM

- Activar / desactivar la función de transmisión FM



La función de transmisión FM se utiliza para acceder a un equipo de recepción FM y reproduce las emisoras de radio mediante el navegador.

NOTA: la frecuencia de emisión en el navegador debe ser la misma que la frecuencia recibida por el equipo receptor; no utilice otra frecuencia, la estación de radio, para evitar perturbar la recepción.

Especificaciones técnicas

Procesador	MSTAR2531 800MHz
Sistema de operación	WinCE 6.0
Pantalla	7 inch
Resolución	800x480
Memoria RAM	256MB DDR3
Memoria interna	8GB
USB	miniUSBx1
Ranura de la tarjeta SD	microSD, maxim 32GB
Batería	Li-Ion, 1600mAh
Difusor	1.5W@4ohm
Archivos de audio soportados	WMA/MP3/WAV
Archivos de video soportados	AVI\MPEG\MPG
Imágenes soportados	JPG/JPEG/BMP/PNG
Archivos Ebook soportados	TXT
Temperatura de trabajo	-26°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20 °C ~ 70 °C
Humedad del ambiente de uso	35% ~ 70%(40°C)
Humedad del ambiente de almacenamiento y transporte	30% ~ 85% (40°C)
Idioma	Español, portugués, inglés, etc .
Dimensiones	177.7*110.8*14.7mm
Peso	290 g

Problemas y soluciones

Si el navegador GPS no funciona, verifique las siguientes soluciones a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Problemas	Causas	Soluciones
El dispositivo no se inicia	Batería descargada	Cargue el sistema con alimentación externa y cargue la batería al mismo tiempo
El dispositivo se para durante el uso	Batería descargada	Alimente el sistema desde un encendedor de cigarrillos del automóvil o desde una computadora para usarlo y cargar la batería al mismo tiempo
El dispositivo no muestra nada en la pantalla o la imagen está borrosa	La iluminación de la pantalla está apagada o muy baja	Ajustar el nivel de iluminación de la pantalla
Los botones de la pantalla no funcionan correctamente	La pantalla táctil no está calibrada	Calibre la pantalla táctil de nuevo
No hay sonido durante la reproducción de archivos de audio y video	El volumen está demasiado bajo	Sube el nivel del volumen
	Los auriculares no están conectados correctamente	Conecte los auriculares correspondientemente
El dispositivo no puede acceder a una computadora	El cable USB no está conectado correctamente	Conecte el cable USB correctamente
El dispositivo no recibe señales de GPS.		Esto depende de la intensidad de las señales de su GPS dependiendo de dónde se encuentre. Espera 3 minutos para recibir señales o cambia el lugar en donde te encuentras.

Declarations

- Les caracteristiques du produit peuvent etre modifiees sans une notification prealable. Nous nous excusons pour les desagrements.
- Notre societe n'est pas responsable pour la perte des donnees a cause de l'absence de la copie du document.
- On vous prie de lire avec attention les operations et les instructions de ce manuel d'utilisation et d'utiliser seulement les pieces originales, pour eviter les dommages. L'implementation des autres programmes sur ce dispositif, qui ne sont pas en conformite avec les programmes propres ou la connexion avec les accessoires incompatibles peuvent annuler la garantie et mettre en dange votre securite et la securite des autres personnes. La societe n'est pas responsable dans ces cas.
- Parfois a cause du developpement de l'infrastructure et de la construction de nouvelles rues il y a des non-conformites entre les donnees indiquees par GPS et les panneaux de signalisation. Dans ces cas on vous prie de respecter les panneaux de signalization.
- Faites attention pendant l'utilisation de la navigation lorsque vous conduisez, pour eviter les accidents La societe n'est pas responsable pour les accidents et les pertes.

Mesures de precaution

- Evitez de secourer le dispositif. La manipulation inappropriee peut conduire a la deterioration, a la perte des donnees ou aux erreurs concernant la reproduction des fichiers.
- Gardez le dispositif loin de la lumiere directe du soleil ou de hautes temperatures pour prevenir la surchauffe du dispositif et des batteries, pour eviter les erreurs et l'explosion.
- Gardez le dispositif loin de l'humidite et des gouttes de pluie. L'humidite peut provoquer la deterioration du dispositif.
- Ne deconnectez pas le dispositif soudain de l'alimentation.
- Gardez le dispositif dans un milieu propre et sans poussiere.
- L'utilisation du dispositif pres des ondes de la station radio ou des rayons radioactives peut affecter sa performance.
- Introduisez le jack completement dans la prise electrique pour prevenir l'electricite statique.
- Assurez-vous que tous les cables sont connectes au dispositif dans les conditions de securite pour eviter les dommages du dispositif.
- Ne pas appuyer fortement sur l'ecran LCD, protegez l'ecran contre la lumiere directe du soleil pour eviter les dommages. Nettoyez la poussiere sur la surface de l'ecran avec un eponge mou.
- Si le dispositif ne fonctionne pas, on vous prie de contacter le service autorise pour les reparations.
- Copiez les donnees de la carte SD / MMC dans l'ordinateur frequemment pour prevenir la perte des donnees.

-
- Faites attention a la compatibilite des fichiers media. Seulement les fichiers en conformite avec les norms de construction du dispositif peuvent etre reproduits.
 - Les films, la musique et les images ne peuvent pas etre reproduits sans les droits d'auteur. La reproduction de ces fichiers sans la permission est une violation de la loi des droits d'auteur.
 - Ne pas utiliser des objets metalliques pour eviter le court-circuit du chargeur ou d'une entrée du dispositif.
Cela peut conduire a la destruction du dispositif.
 - Utilisez le dispositif sur une surface plane. S'il se trouve sur l'oreiller ou le tapis, la temperature de travail sera plus haute pour le dispositif et il va s'avarier.
 - Lorsque le systeme execute l'operation de lire-ecrire pour la carte de memoire, il ne faut pas le deconnecter de la source, pour eviter la destruction et la perte des donnees de la carte.
 - Ne pas arreter l'alimentation pendant la navigation, la reproduction des films, de la musique et de la visualisation des images.
 - Ne pas deposer et charger les batteries dans les espaces froids ou chauds, le niveau de performance des batteries sera affecte.
 - Tenir le dispositif et le chargeur hors de la portee et de la vue des enfants.
 - Ne pas utiliser le volume a maximum, cela peut affecter votre ouïe et provoquer la deterioration permanente de l'ouïe.

Introduction

Le dispositif PNI L807 est utilise surtout pour la fonction de navigation par GPS, mais il a egalement d'autres fonctions, la reproduction des fichiers audio/video, la visualisation des images, etc.

Les caracteristiques principales:

- Processeur de haute performance.
- Interface simple avec une utilisation facile.
- Transfert des donnees par la connexion a un ordinateur, en utilisant le cable de donnees du paquet.
- Reception excellente: la precision de la localisation offre une navigation excellente.
- Fournisseur de divertissement: les fonctions de reproduction des fichiers MP3/MP4


Le paquet contient

Assurez-vous que tous les elements sont inclus dans le paquet de la navigation:

- Navigation GPS
- Chargeur auto
- Cable des donnees
- Support pour le parebrise
- Manuel d'utilisation

Si vous constatez l'absence d'un objet, on vous prie de contacter votre fournisseur.

La description du produit

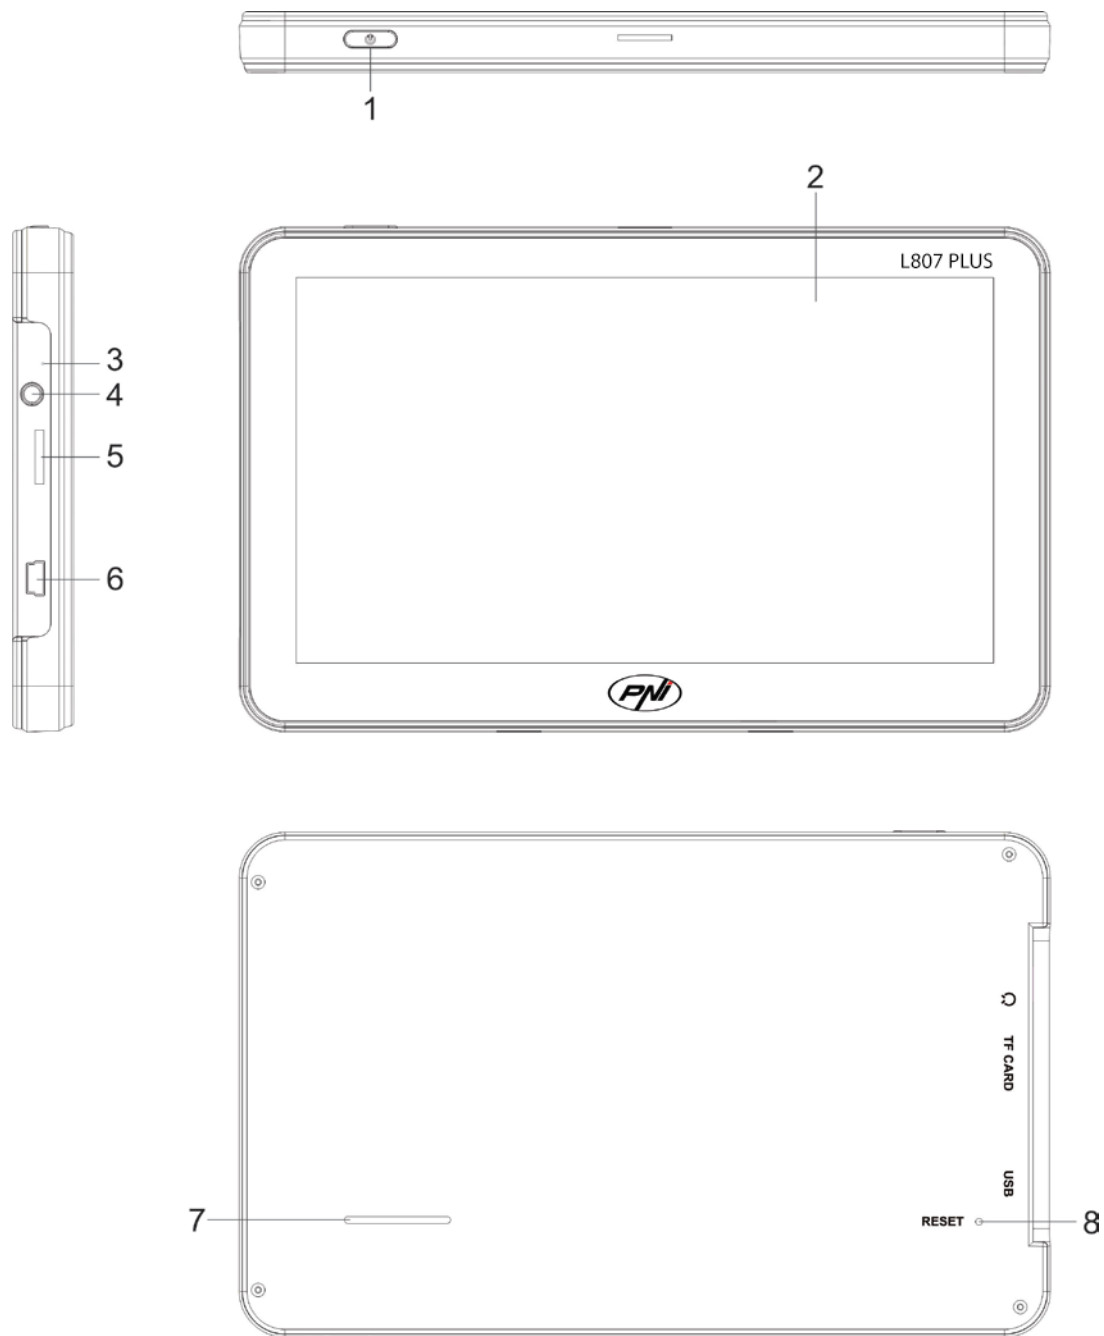


1	Bouton demarrage / arret	5	Microcarte SD
2	Ecran LCD tactile	6	Prise mini USB
3	LED alimentation	7	Diffuseur
4	Jack pour les casques	8	Bouton reset

Utilisation du navigateur

Alimentation du dispositif

Le navigateur peut être alimenté en quatre modes: du chargeur interne, de l'ordinateur par le câble des données ou dans le véhicule du briquet de 12V/24V.

Lorsqu'il n'est pas connecté à une source d'alimentation, le navigateur GPS est alimenté du chargeur interne. L'icône [] du coin droit de l'écran indique le niveau de la batterie.

Observation: Ce navigateur utilise un chargeur Li-Ion intégré qui ne peut pas être enlevé. En général, si l'illumination de l'écran a été réglée pour être réduite et la batterie est complètement chargée, le dispositif peut fonctionner jusqu'à 3 heures avec la batterie. Certaines fonctions (la reproduction des fichiers audio, vidéo, l'illumination forte, etc.) consomment plus d'énergie, cela va réduire la durée de fonctionnement jusqu'à la nouvelle alimentation.


Charger le dispositif du briquet du véhicule

1. Connecter un bout du chargeur auto à la prise du mini USB du navigateur GPS
2. Connecter l'autre bout du chargeur au briquet du véhicule.

ATTENTION: On vous prie de connecter le chargeur au briquet après le démarrage du véhicule, pour éviter les dommages à cause du courant instable lorsque le moteur démarre.

Les opérations fondamentales

Demarrage / Arrêt

On vous prie d'appuyer sur le bouton de démarrage [] de la partie supérieure du navigateur pour l'arrêter. Le système entre dans l'état de hibernation. Quand vous le démarrez de nouveau, l'appareil revient au fonctionnement avant l'arrêt.

Observation: Si vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez appuyer sur le bouton démarre/arrête pour fermer complètement le dispositif.


Le montage du support sur le parebrise

Fixez l'appareil sur le parebrise du véhicule en utilisant le support inclus dans le paquet.

ATTENTION: Faites attention lorsque vous installez le support sur le parebrise. Assurez-vous que le navigateur GPS n'empêche pas la visibilité. Assurez-vous que le navigateur est correctement fixé et pas au hasard. Ne pas le fixer dans la région du bag.

L'utilisation de la micro carte de mémoire SD

Si vous désirez la reproduction des fichiers audio/vidéo ou la visualisation des images du dispositif GPS vous pouvez sauvegarder les fichiers désirés sur une micro carte SD que vous pouvez introduire comme dans l'image ci-dessous:

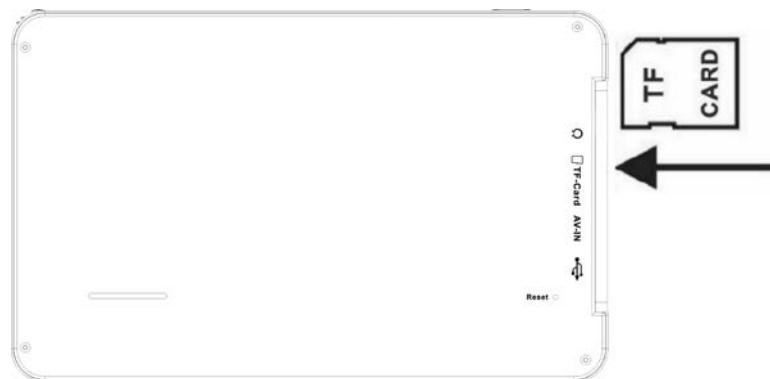

ATTENTION: Ne pas enlever la carte lorsque le système reproduit un fichier media.

1. Ne pas appuyer fortement sur la carte SD. Il faut prévenir la chute de la carte.
2. Ne pas garder la carte dans les régions avec une haute température et humidité ou dans la lumière directe du soleil. Garder la carte loin des liquides et des substances corrosives.
3. Faites attention à la position de l'introduction de la carte dans le slot de la carte. L'introduction inappropriée peut endommager le slot et la carte.

La connexion à l'ordinateur

La connexion à l'ordinateur par l'interface mini USB se fait sur la partie droite. Vous pouvez copier les fichiers du navigateur dans l'ordinateur et inversement ou vous pouvez garder les données dans l'ordinateur pour une autre utilisation dans l'avenir.

- Assurez-vous que le navigateur est ouvert - ON;
- Assurez-vous que la prise mini USB du câble des données a été connectée à l'interface mini USB sur la partie gauche de l'appareil et la prise USB standard dans une entrée USB de l'ordinateur;
- À la connexion l'ordinateur va identifier automatiquement la nouvelle unité hardware.
- À la fin du transfert des données, enlevez le câble des données du navigateur pour revenir au fonctionnement antérieur.

ATTENTION: La sécurité des données: on vous prie de copier les données du système dans un dispositif de stockage externe avant l'actualisation. La société n'est pas responsable pour la perte des données.

La maintenance du navigateur GPS

La maintenance correcte permet au navigateur GPS d'être votre partenaire de confiance pour la navigation et le divertissement. On vous prie d'utiliser le navigateur conformément aux critères ci-dessous pour garantir le fonctionnement prolongé.

La protection de l'écran: Ne pas appuyer fortement sur l'écran. Nettoyez l'écran avec une éponge mou et évitez la projection d'eau sur l'écran.

ATTENTION: on vous prie d'arrêter le navigateur GPS avant de nettoyer l'écran tactile.

Évitez les mouvements brusques et la chute, cela peut conduire à la détérioration de l'écran et de ses composants.

ATTENTION: les dommages accidentaux ne sont pas couverts par la garantie. Il faut éviter l'utilisation dans les cas suivants: les grandes variations de température, les hautes températures (60°C ou plus), les températures trop basses (sous 0°C), la haute tension, dans les conditions de poussière ou humidité. Gardez le dispositif loin de l'érosion, des liquides corrosifs et n'introduisez pas le dispositif en aucun liquide. Évitez les interférences avec les radiations: l'interférence des radiations des autres équipements électroniques peut affecter la performance de l'écran du navigateur. Éliminez la source des interférences et l'écran va revenir à l'état normal.

ATTENTION: Si le transport aérien est nécessaire, on vous recommande de déposer le GPS dans les bagages de soute et son passage par le système de détection avec rayons X pour le contrôle de sécurité. Évitez la vérification du navigateur par un détecteur avec la tête magnétique ou avec la barre magnétique (le dispositif manuel du personnel de vérification), ces appareils peuvent conduire à la perte des données du système.

Évitez la lumière directe forte: gardez le navigateur GPS loin des radiations ultraviolettes fortes de lumière pour prolonger la durée de vie.

Description de l'interface du système et du menu principal

L'interface du système:



Les fonctions principales:

Navigation	Ouvrir le soft de navigation
Musique	Ouvrir la liste des fichiers audio et leur reproduction
Video	Ouvrir la liste des fichiers video et leur reproduction
Ebook	Ouvrir la liste des fichiers txt et leur visualisation
Images	Ouvrir la liste des images et leur visualisation
Reglages	Ouvrir le menu des réglages du dispositif

La reproduction des fichiers audio




Ce chapitre décrit la façon d'utilisation du player audio du navigateur GPS pour reproduire la musique préférée.

Le player audio supporte les fichiers de temps WMA, MP3 et WAV. L'ordre de la selection est alleatoire. On vous prie de copier les fichiers audio sur une carte de memoire avant la reproduction.

Les interfaces et les operations:


- Selectez l'option Musique du menu principal pour acceder a la liste des melodies:














	Precedant	Appuyer pour revenit au menu principal
	La page anterieure	Appuyer pour selecter la page anterieure avec les melodies
	La page suivante	Appuyer pour selecter la page suivante avec les melodies

- Selectez la melodie desiree pour activer le player audio:



	Fermer	Appuyer pour revenit au menu principal
---	--------	--

	Start	Appuyer pour demarrer la reproduction de la melodie
	Pause	Appuyer pour interrompre la reproduction de la melodie
	Stop	Appuyer pour arreter la reproduction de la melodie
	Anterieure	Appuyer pour selecter la melodie anterieure
	Suivante	Appuyer pour selecter la melodie suivante
	Reglage du volume	Selectez le niveau desire du volume. Tournez a gauche pour reduire et a droite pour augmenter le volume.
	Progres reproduction melodie	Affiche le progres de la reproduction de la melodie courrante
	Precedant	Appuyer pour afficher les fichiers du dossier.
	Le temps ecole	Appuyer pour afficher le temps ecole de la melodie.
	Reproduction cyclique	Appuyez pour la reproduction cyclique de toutes les melodies du dossier.
	Reproduction alleatoire	Appuyez pour la reproduction alleatoire de toutes les melodies du dossier.




La visualisation des images

Ce chapitre offre les informations concernant le mode de visualisation des images du navigateur GPS.


- Les formats supports: JPG, JPEG, BMP et PNG.
- La possibilite de tourner et visualiser les images sur l'ecran entier, une apres l'autre, automatiquement. On vous prie de copier les images sur une carte de memoire avant la reproduction.







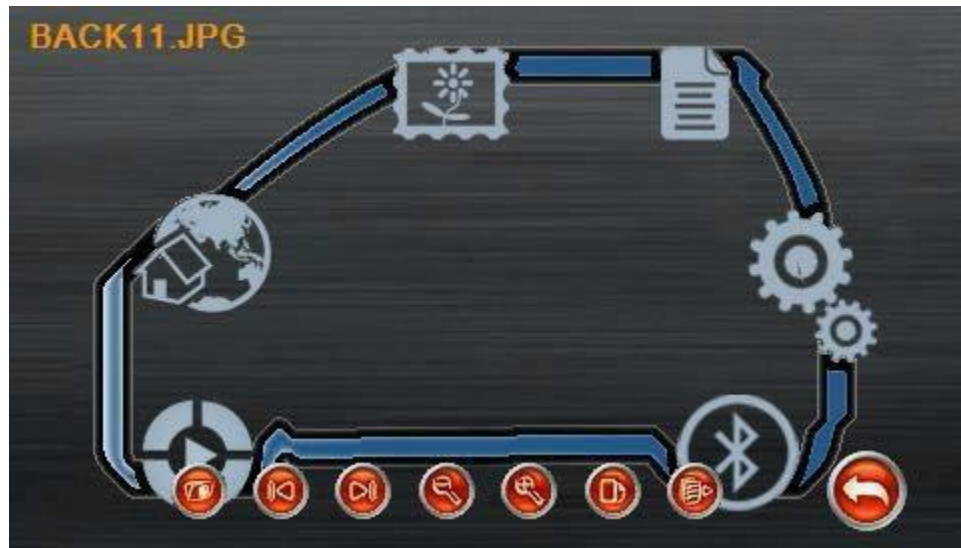

Les interfaces et les operations

- Selectez l'option "Photo" du menu principal pour acceder a la liste des images.

	Precedant	Appuyer pour revenit au menu principal
	La page anterieure	Appuyer pour selecter la page anterieure avec les images
	La page suivante	Appuyer pour selecter la page suivante avec les images

- Selectez l'image desiree pour la visualisation:



	Fermer	Appuyer pour revenir au menu principal
	Cacher	Appuyer pour demarrer la visualization sur l'ecran entier
	Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Appuyer pour tourner les images dans le sens des aiguilles d'une montre a 90°
	Anterieure	Appuyer pour visualiser l'image anterieure
	Suivante	Appuyer pour visualiser l'image suivante
	Augmenter	Appuyer pour augmenter l'image
	Reduire	Appuyer pour reduire l'image
	Precedante	Appuyer pour revenir au dossier avec les images

La visualisation des fichiers text



Ce chapitre offre les informations concernant l'utilisation du navigateur GPS pour visualiser les fichiers txt.


Les formats supportes: TXT

On vous prie de copier les fichiers textes sur la carte de memoire pour leur visualisation dans le navigateur.


Les interfaces et les opérations









- Sélectionnez l'option "Ebook" du menu principal pour accéder à la liste des fichiers textes:

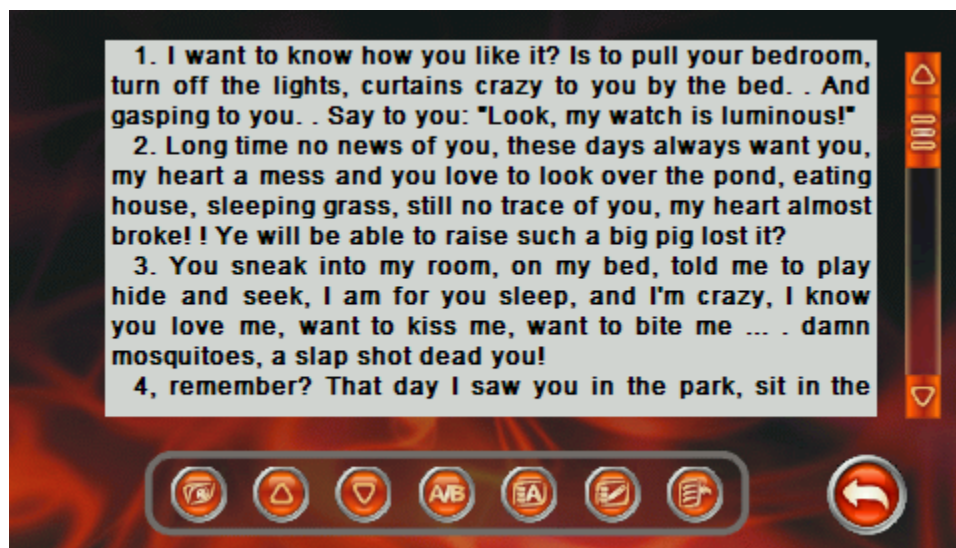		Precedant	Appuyer pour revenir au menu principal
		La page anterieure	Appuyer pour selecter la page anterieure avec les fichiers textes

	La page suivante	Appuyer pour selecter la page suivante avec les fichiers textes
---	------------------	---

- Selectez le fichier desire pour la visualisation:



	Precedant	Appuyer pour revenit au menu anterieur
	Derniere	Appuyer pour visualiser la page anterieure
	Suivante	Appuyer pour visualiser la page suivante
	Fonte du texte	Appuyer pour selecter le fonte des caracteres
	Couleur du texte	Appuyer pour selecter la couleur du texte
	Sauvegarder la selection	Appuyer pour sauvegarder la selection faite
	Liste selections stockees	Appuyer pour acceder a la liste des selections
	Fermer	Appuyer pour revenit au menu principal

La reproduction des fichiers video

Ce chapitre offre les informations concernant l'utilisation du navigateur GPS pour la reproduction des fichiers video.

- Les fichiers supportes: WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF et AVI
- La reproduction sur l'ecran entier, la selection du progres et la selection du fichier.
On vous prie de copier les fichiers video sur la carte de memoire pour les reproduire dans le navigateur.

Les interfaces et les operations

- Selectez l'option "Video" pour acceder a la liste des fichiers video:















		Precedant	Appuyer pour revenit au menu principal
		La page anterieure	Appuyer pour selecter la page anterieure avec les fichiers video
		La page suivante	Appuyer pour selecter la page suivante avec les fichiers video

- Selectez le fichier desire pour la visualisation:



		Fermer	Apasati pentru a reveni la meniul principal
--	--	--------	---

	Start	Appuyer pour demarrer la reproduction du clip
	Pause	Appuyer pour interrompre la reproduction du clip
	Stop	Appuyer pour arreter la reproduction du clip
	Anterieure	Appuyer pour selecter le clip anterieur
	Suivante	Appuyer pour selecter le clip suivant
	Reglage volume	Selectez le niveau desire du volume. Tournez a gauche pour reduire et a droite pour augmenter le volume.
	Progres	Affiche le progres de la reproduction du clip courant.
	Reglage niveau illumination	Tournez a gauche pour reduire et a droite pour augmenter
	Precedant	Appuyer pour afficher les fichiers du dossier.
	Le temps ecole	Appuyer pour afficher le temps ecole du clip.
	Reproduction cyclique	Appuyez pour la reproduction cyclique de tous les clips du dossier.
	Reproduction alleatoire	Appuyez pour la reproduction alleatoire de tous les clips du dossier.

Les reglages du systeme

Selectez l'option "Settings" du menu principal pour acceder au menu des reglages du systeme










Illumination de l'ecran (Backlight)


Regler l'illumination de l'ecran



	Fermer	Appuyer pour revenit au menu anterieur
	Reduire niveau illumination	Appuyer pour reduire le niveau d'illumination de l'ecran
	Augmenter niveau illumination	Appuyer pour augmenter le niveau d'illumination de l'ecran
 	Illumination	Appuyer un des bouton pour selecter le temps d'illumination de l'ecran

Les réglages du volume (Volume)

- Réglage du niveau du volume voix/audio et le contact avec l'écran

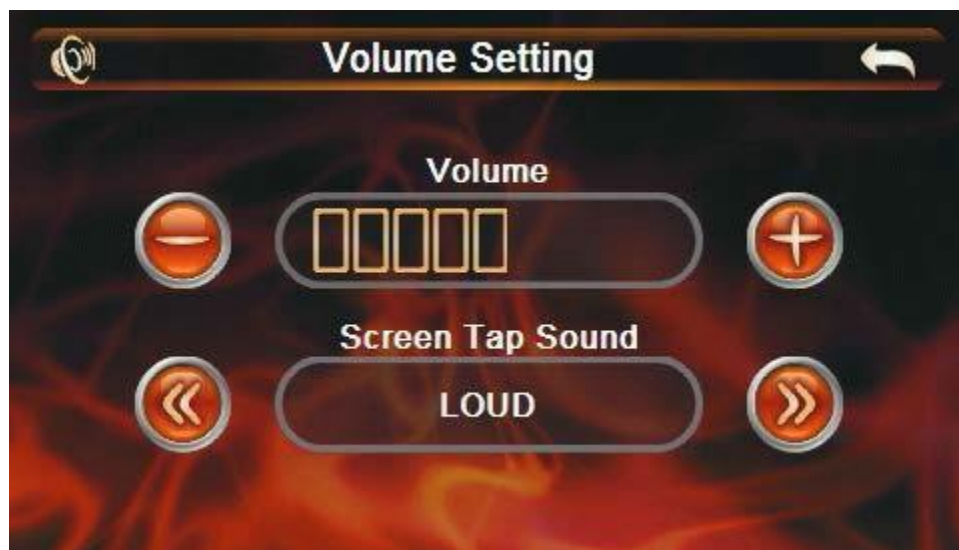


La langue du menu (Language)

- Sélectionner la langue du menu



Les informations concernant les satellites (GPS Info)

- La visualisation des informations GPS: combien satellites ont été trouvés, la puissance de leur signal, la latitude, la longitude, l'altitude, la vitesse, la date / l'heure.

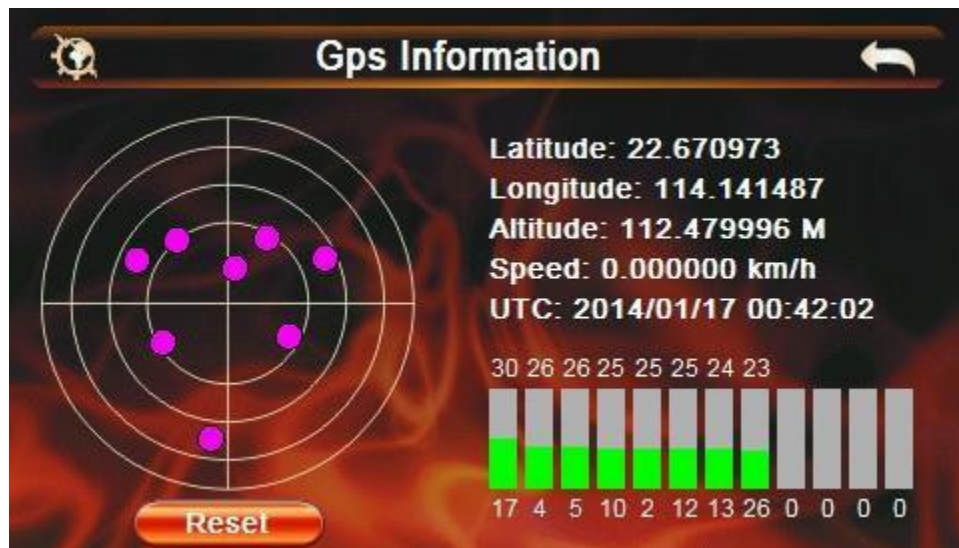

Pour demarrer une autre recherche des satellites appuyez sur le bouton Reset.

Reglage de la date / de l'heure (Date/Time)

- Regler la date et l'heure du systeme




Calibration de l'ecran (Calibration)

- Calibration de l'ecran tactile en fonction de la personne.



Selectez “Yes” pour accéder à la page de calibration de l'écran. Pour calibrer appuyer sur le pictogramme affiché.

Si vous sélectionnez “No” vous allez revenir au menu antérieur sans calibrer l'écran.



Voie soft navigation (Navipath)

- Régler la voie vers le soft de navigation

Niveau de la batterie (Power)

- Visualisation du niveau de la batterie

Reinitialisation des réglages (Restore Set)

- Revenir aux paramètres de l'usine - tous les réglages seront reinitialisés, y compris la calibration de l'écran.



Selectez l'option "Yes" si vous voulez revenir aux parametres de l'usine. Selectez l'option "No" pour revenir au menu anterieur sans aucune modification.

Les informations concernant le systeme (System info)

- Visualisation des informations concernant le systeme



USB

- Reglages USB



FM

- Activer / desactiver la fonction de transmission FM



La fonction de transmission FM est utilisée pour accéder à un équipement de réception FM et pour rendre la radio par le navigateur.

Observation: la fréquence d'émission du navigateur doit être la même avec la fréquence reçue par l'équipement de réception; Il ne faut pas utiliser une autre fréquence, une autre station pour ne pas perturber la réception.

Les specifications techniques

Processeur	MSTAR2531 800 MHz
Système d'opération	WinCE 6.0
Ecran	7 inch
Resolution	800x480
Memoire RAM	256 MB DDR3
Memoire interne	8GB
USB	Mini USBx1
Slot carte SD	Micro SD, maximum 32 GB
Batterie	Li-Ion, 1600 mAh
Diffuseur	1.5W@4 ohm
Fichiers audio supportes	WMA/MP3/WAV
Fichiers video supportes	AVI\MPEG\MPG
Images supportees	JPG/JPEG/BMP/PNG
Fichiers Ebook supportes	TXT
Temperature de travail	-26°C ~ +60°C
Temperature depot et transport	-20 °C ~ 70 °C
Humidite milieu d'utilisation	35% ~ 70%(40°C)
Humidite milieu depot et transport	30% ~ 85% (40°C)
Langue	espagnol, portugais, anglais, etc.
Dimensions	177.7*110.8*14.7 mm
Poids	290 g

Les problemes et les solutions

Si le navigateur GPS ne fonctionne pas, on vous prie de verifier les solutions ci-dessous. Si le probleme persiste, on vous prie de contacter un service autorise.

Les problemes	Les causes	Les solutions
Le dispositif ne demarre pas	Batterie dechargee	Charger le systeme par une source d'alimentation externe et charger la batterie en meme temps
Le dispositif s'arrete pendant l'utilisation	Batterie dechargee	Alimentez le systeme du briquet auto ou de l'ordinateur pour l'utilisation et charger la batterie en meme temps
Le dispositif n'affiche rien sur l'ecran ou l'image n'est pas claire	Illumination de l'ecran arretee ou trop petite	Regler le niveau de l'illumination de l'ecran.
Les boutons de l'ecran ne fonctionnent pas correctement	L'ecran tactile n'est pas calibre	Calibrer l'ecran tactile de nouveau.
Il n'y a pas du son pendant la reproduction des fichiers audio et video	Le volume est trop bas	Augmenter le niveau du volume.
	Les casques ne sont pas correctement connectees	Connecter les casques correctement.
Le dispositif ne peut pas acceder a un ordinateur.	Le cable USB n'est pas correctement connecte	Connecter le cable correctement.
Le dispositif ne recoit pas les signaux GPS		Cela depends de la puissance des signaux GPS en fonction de la zone ou vous vous trouvez. Attendez 3 minutes pour recevoir les signaux ou changer votre position.

Nyilatkozat

- A termék jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Elnézését kérünk az okozott kellemetlenségekért.
- A cégünk nem vállal felelősséget a biztonsági mentések hiánya által okozott adatvesztésért.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a műveleteket és előírásokat ebből a felhasználói kézikönyvből és a váratlan károk elkerülése érdekében csak eredeti tartozékokat használjon. Más programok bevezetése erre a készülékre, anélkül hogy megfeleljen a saját programokkal vagy inkompatibilis tartozékok csatlakoztatása, a garancia elvesztésével jár, sőt veszélyezteti a saját maga és mások biztonságát. Ebben az esetben cégünk nem vállal semmilyen felelősséget.
- Néha az infrastruktúra fejlesztése és az új utak építése, stb. miatt, előfordulhatnak nemmegfelelőségek a GPS által szolgáltatott adatok és a közlekedési forgalmi táblák között. Ebben az esetben kövessék a közlekedési táblákat.
- Legyen figyelmes amikor vezetés közben kezeli a navigátort, a figyelmetlenség súlyos közlekedési baleseteket okozhat. A cégünk nem vállal felelősséget a balesetekért vagy bármely ebből kifolyólag okozta károkért.

Óvintézkedések

- Ne rázza vagy üsse a készüléket. A helytelen kezelés a készülék károsodásához, adatvesztéshez vagy hibajelenséghez vezethet a fájlok megnyitásánál.
- Tartsa távol a készüléket a közvetlen napfénytől és a magas hőmérséklettől, ahhoz hogy megelőzze a készülék és az akkumulátorok túlmelegedését, amelyek hibákat vagy robbanásveszélyt okozhatnak.
- Tartsa távol a készüléket a nedvességtől és az esőcseppektől. A nedvesség a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne szakítsa meg hirtelen az áramforrást.
- Tartsa a készüléket egy tiszta, pormentes környezetben.
- A készülék használata erős rádióhullámok vagy radioaktív sugarak közelében befolyásolhatja a készülék teljesítőképességét.
- Helyezze a csatlakozót teljesen a konnektorba, hogy megakadályozza a statikus elektromosságot.
- Győződjön meg róla, hogy a kábelek biztonságosan vannak csatlakoztatva a készülékhez, a nem megfelelő elrendeződés okozta károk elkerülése érdekében.
- Ne nyomja meg erősen az LCD-képernyőt, tartsa távol a képernyőt a közvetlen napfénytől, különben meghibásodhat. Egy puha ronggyal tisztítsa meg a képernyőt a portól.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, kérem küldje el egy márkaszervízhez javításra.
- Az SD/MMC kártyáról másolja le rendszeresen az adatokat egy számítógépre, hogy megelőzze az adatok elvesztését.
- Vigyázzon a média fájlok kompatibilitására. Csak a készülék tervezési szabályainak megfelelő fájlok játszhatók le.
- Filmek, zene és a képek nem játszhatók le szerzői jogvédelem nélkül. Ezeknek a fájloknak engedély nélküli lejátszása megsérti a szerzői jogot.
- Ne használjon fémtárgyakat a tápforrás vagy a készülék bemenet rövidzárlata miatt.
- Használja a készüléket miután egy sima felületre helyezte. Ha pokrócra, párnára vagy szőnyegre helyezi a készüléket akkor megnő a hőmérséklet, ami a készülék meghibásodásához vezethet.

- Abban az esetben amikor a rendszer az olvasás-írás műveletet végzi a memóriakártyára, ne szakítsa meg az áramforrást, mert a kártyán levő adatok tönkremennek vagy elveszthetnek.
- Ne kapcsolja ki a készüléket, böngészés, játékfilmek, zenék és képek megtekintése közben.
- Ne tárolja és ne töltsse az akkumulátort túl meleg vagy hideg helyen, az akkumulátorok teljesítménye károsodhat.
- Tartsa a készüléket vagy a töltőt távol a gyerekektől.
- Az erős ütések vagy a földre ejtés károsítja a készüléket vagy rongálódik a külalakja. Kérem, vigyázzon.
- Ne használja a maximális hangerőt, károsíthatja a hallását, sőt maradandóan halláskárosodáshoz vezethet.

Bevezetés

A PNI L807-es készülék főleg GPS navigációs funkcióra van használva, de vannak más funkciók is, mint például audio/video lejátszó fájlok, képnézegetés stb.

Főbb tulajdonságok

- Nagy teljesítményű processzor
- Egyszerű, felhasználóbarát felület
- Adatátvitel egy számítógéphez való csatlakoztatással, használva a csomagban levő adatkábelt.
- Kitűnő vétel: a helymeghatározás pontossága kiváló navigációt szolgáltat
- Szórakozási lehetőség: MP3 / MP4 lejátszások

A csomag tartalma

Győződjön meg róla, minden elemet tartalmaz a navigációs csomag:

- GPS navigáció
- Autóstöltő
- Adatkábel
- Szélvédő tartó
- Felhasználói kézikönyv

Ha hiányzik egy tárgyat a csomagból, kérjük forduljon a szállítóhoz.

Termékleírás

1	Ki/be kapcsoló gomb	5	Slot microSD kártya
2	LCD érintőképernyő	6	Mini USB csatlakozó dugó
3	LED-es kijelző	7	Hangszóró
4	Fejhallgató csatlakozó	8	Reszet gomb

A navigátor használata

A készülék töltése

A navigátor négyféleképpen tölthető: a belső akkumulátortól, a számítógéptől az adatkábelen keresztül vagy az autóban a 12V/24V-os szivargyújtón keresztül.

Abban az esetben ha nincs csatlakoztatva a tápforráshoz, akkor a GPS navigátor áramforrása a belső akkumulátor. A képernyő jobb felső sarkában levő ikon jelzi az elem töltöttségi szintjét.

MEGJEGYZÉS :

A készülék integrált Li-Ion akkumulátort használ, amely nem mozgatható el. Általában, ha a képernyő háttérvilágítása csökkentett módba van beállítva és az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor a készülék 3 órát üzemelhet az akkumulátorral. Egyes funkciók (hang lejátszás, videó lejátszás, túl erős háttérvilágítás stb.) több energiát fogyasztanak, ami természetesen lecsökkenti a működési időtartamot.

A készülék feltöltése az autó szivargyújtóval

1. Csatlakoztassa az autóstöltőt a GPS navigátor miniUSB csatlakozási dugójába.
2. Csatlakoztassa a töltő másik végét az autó szivargyújtójához.

VIGYÁZAT: Kérjük, hogy csak az autó megindítása után csatlakoztassa az autóstöltőt a szivargyújtóba, az instabil áram által okozott károk elkerülése érdekében, a motor megindításának pillanatában.

Alapműveletek

Indítás/lezáras

Kérjük, nyomja le a navigátor felső sarkában levő [] bekapcsoló gombot, ahhoz hogy megállítsa. A rendszer hibernált üzemmódba lép. Amikor újra elindítja a rendszert, a készülék visszaáll a leállítás előtti üzemmódba.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor kímélése érdekében, nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot a készülék teljes lezárásához.

A tartó felszerelése a szélvédőhöz

Rögzítse a készüléket a jármű szélvédőjére, használva a mellékelt csomagban levő tartót.

VIGYÁZAT: Helyezze figyelmesen a tartót a szélvédőre. Bizonyosodjon meg, hogy a GPS navigátor nem zavarja a közúti látási viszonyokat. Győződjön meg, hogy a navigátor a megfelelő helyre van rögzítve és nem véletlenszerűen. Ne helyezze az air-bag közelébe.

MicroSD memóriakártya használata

A GPS készüléken lejátszott audió/videó fájlokat, valamint a megtekintett képeket tárolni lehet egy microSD kártyán, amit az alábbi képen látható módon lehet beiktatni:

VIGYÁZAT: Ne távolítsa el a kártyát a készülékből, ha a rendszer játszik egy médiafájlt.

1. Ne nyomja meg erősen és ne hajlítsa meg az SD kártyát. Ne ejtse le és ne üsse meg a kártyát.

2. Ne tárolja a kártyát meleg, magas páratartalmú helyen vagy közvetlen napfényen. Tartsa távol a kártyát a folyadékoktól és a maró anyagoktól.

3. Ügyeljen arra, hogyan helyezi be a kártyát a kártyanyílásba. A rossz bevezetés károsíthatja a kártyát és a nyílást is.

Összekapcsolás számítógéppel

A számítógéphez való csatlakoztatás a miniUSB kábel segítségével történik, a navigátor jobb oldalán. Ekkor másolhatja a fájlokat a navigátorról a számítógépre és fordítva, vagy tárolhatja a navigátoron levő adatokat a számítógépen egy utólagos felhasználásra.

- Bizonyosodjon meg, hogy a navigátor be van kapcsolva-ON;

- Bizonyosodjon meg, hogy a miniUSB adatkábel csatlakozódugója csatlakozik a készülék bal oldalán levő miniUSB interfészhez és a standard USB csatlakozódugó a számítógép USB bemeneteléhez;
- Csatlakozás után a számítógép azonnal felismeri az új hardware egységet;
- Miután befejezte az adatok átvitelét, húzza ki az USB kábelt a navigátorból, ekkor a GPS ugyanúgy fog működni mint azelőtt.

VIGYÁZAT:Adatbiztonság:Kérjük, frissítés előtt másolja le a rendszer adatait egy külső tárolóeszközre.A cégünk nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

GPS navigátor karbantartása

A megfelelő karbantartás lehetővé teszi, hogy a GPS navigátor megbízható társad legyen a navigálásra és szórakozásra egyaránt.Kérjük, használja az alábbi kritériumokat, minél hosszabb használat érdekében.

Képernyő védelem:Ne nyomja meg túl erősen a képernyőt.Könnyedén tisztítsa meg a képernyőt egy puha ronggyal, kereskedelemben használt üvegtisztítószer spriccolva a rongyra, elkerülve a permetezést közvetlenül a képernyőre.

VIGYÁZAT: Kérjük, kapcsolja ki a GPS navigátort a képernyő tisztítása előtt. Ne ejtse le a navigátort, az ütés károsíthatja a képernyőt és annak tartozékait.

VIGYÁZAT: A véletlen sérülésekre nem vonatkozik a garancia.Ne használja a készüléket a következő esetekben:nagy hőmérsékleti változások, magas hőmérséklet (60°C vagy ennél magasabb), nagyon alacsony hőmérséklet (0°C alatti), magas feszültség, poros vagy nedves közegben.Tartsa távol a készüléket az eroziótól, maró folyadékoktól és ne tegye be semmilyen folyadékba.Kerülje a zavaró sugárzásokat:egyéb elektronikus készülékek kisugárzásai befolyásolhatják a képernyő teljesítményét.Távolítsa el a zavaró kisugárzásokat és a képernyő visszatér a normál állapotba.

VIGYÁZAT: Ha szükséges a légi úton való szállítás, akkor ajánlott a GPS-t a feladott poggyászba tenni és a röntgensugaras biztonsági rendszeren keresztülengedni.Kerülje a navigátor ellenőrzését mágneses fejű detektorokkal vagy mágneses rudakkal (a biztonsági személyzet kézi eszköze), ezek a készülékek a rendszerben levő adatok elvesztését okozhatják.

Kerülje a navigátor elhelyezését közvetlen erős fényhatásnak:Tartsa távol a GPS navigátort az erős ultraviola sugarak hatásától, ahhoz hogy növelje a készülék élettartamát.

A rendszer kapcsolódási felülete (interfész) és a főmenü leírása

Rendszer kapcsolódási felület (interfész)

Főbb funkciói:

Navigáció	Navigációs soft megnyitása
Zene	Audió fájlok megnyitása
Videó	Videó fájlok megnyitása
E-book	Szövegfájlok megnyitása és megtekintése
Képek	Képlista megnyitása és megtekintése
Beállítások	Beállítási menü megnyitása

Audió fájlok lejátszása

A fejezet leírja hogyan kell használni a GPS navigátor audió lejátszóját, a kedvenc zeneszám meghallgatására

Az audió lejátszó támogatja a WMA, MP3 ÉS WAV fájlformátumokat. A lejátszási sorrendet tetszőlegesen be lehet állítani. Kérjük, a lejátszás előtt másolja le az audió fájlokat egy memória kártyára.

Kapcsolódások (interfész) és műveletek:

- Válassza ki a főmenüben a „Music” opciót a zeneszámok listájának az elérésére.

	Vissza	Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
	Az előző oldal	Nyomja meg az előző oldalon levő dalok kiválasztására
	A következő oldal	Nyomja meg a következő oldalon levő dalok kiválasztására

- Válassza ki a kívánt dalt a zenelejátszó aktiválására:

	Bezárás	Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
	Start	Nyomja meg a dallejátszás elindításához
	Szünet	Nyomja meg a dal megszakítására
	Stop	Nyomja meg a dal leállítására
	Előző	Nyomja meg az előző dal kiválasztására
	Következő	Nyomja meg a következő dal kiválasztására
	Hangerő szabályozás	Válassza ki a kívánt hangerőt. Mozgassa a csúszkát balra a hangerő csökkentésére és jobbra a növelésére.
	Folyamatos dallejátszás	Megjeleníti az aktuális zeneszám lejátszási menetét
	Vissza	Nyomja meg a mappában levő fájlok kijelzésére
	Letelt idő	Nyomja meg a letelt idő kijelzésére
	Ciklikus lejátszás	Nyomja meg a mappa zeneszámainak ciklikus lejátszására
	Véletlenszerű lejátszás	Nyomja meg a mappa zeneszámainak véletlenszerű lejátszására

Képnézegető

A fejezet tájékoztatást nyújt arról, hogyan tekintheti meg a képeket a GPS navigátoron.

- Támogatott formátumok: JPG, JPEG, BMP és PNG
- Lehetőség van forgatni és nézegetni a képeket teljes képernyőn, automatikusan, egyiket a másik után.

Kérjük, a lejátszás előtt másolja le képeket egy memória kártyára.

Kapcsolódások (interfész) és műveletek:

- Válassza ki a megtekintéshez a kívánt képet:

	Bezárás	Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
	Eltűntetés	Nyomja meg a képnézegető elindításához a teljes

		képernyőn
	Forgatás az óramutató irányával megegyező irányba	Nyomja meg a kép elforgatásához az óramutató járásával megegyező irányba, 90 °C-ra
	Előző	Nyomja meg az előző kép kiválasztására
	Következő	Nyomja meg a következő kép kiválasztására
	Nagyítás	Nyomja meg a kép megnagyítására
	Kicsinyítés	Nyomja meg a kép lekicsinyítésére
	Vissza	Nyomja meg a képnézegető mappába való visszatérésre

Szövegfájlok megtekintése

A fejezet tájékoztatást nyújt arról, hogyan kell használni a GPS navigátort a szöveges fájlok megtekintésére.

- Támogatott formátumok:TXT

Kérjük, a navigátoron való megtekintéshez, másolja le a szöveges fájlokat egy memória kártyára.

Kapcsolódások (interfész) és műveletek:

- Válassza ki a főmenüben az „Ebook” opciót a szövegfájlok megnyitására.

	Vissza	Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
	Az előző oldal	Nyomja meg az előző oldalon levő szöveges fájlok kiválasztására
	A következő oldal	Nyomja meg a következő oldalon levő szöveges fájlok kiválasztására

- Válassza ki a megtekintésre a kívánt fájlt:

	Vissza	Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
	Utolsó	Nyomja meg az előző oldal megtekintésére
	Következő	Nyomja meg a következő oldal megtekintésére
	Szöveg betűtípus	Nyomja meg a betűtípus kiválasztására
	Szöveg színe	Nyomja meg a szöveg színének a kiválasztására
	Kiválasztás lementése	Nyomja meg a korábban elvégzett kiválasztás lementésére
	Kiválasztott, lementett lista	Nyomja meg a lementett lista hozzáférésére
	Bezárás	Nyomja meg a főmenübe való visszatérésre.

Videó fájlok megtekintése

A fejezet tájékoztatást nyújt arról, hogyan kell használni a GPS navigátort a videó fájlok megtekintésére.

- Támogatott formátumok:WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF és AVI
- Lejátszás a teljes képernyőn, az előrehaladás kiválasztása és a fájl kiválasztása.

Kérjük, a navigátoron való megtekintéshez, másolja le a videó fájlokat egy memória kártyára.

Kapcsolódások (interfész) és műveletek:

- Válassza ki a „Videó” opciót a videófájlok megnyitására:

	Vissza	Nyomja meg a főmenühöz való visszatérésre
--	--------	---

	Az előző oldal	Nyomja meg az előző oldalon levő videó fájlok kiválasztására
	A következő oldal	Nyomja meg a következő oldalon levő videó fájlok kiválasztására

- Válassza ki a megtekintésre a kívánt fájlt:

	Bezárás	Nyomja meg a főmenühez való visszatérésre
	Start	Nyomja meg a videóklip elindításához
	Szünet	Nyomja meg a videóklip megszakítására
	Stop	Nyomja meg a videóklip leállítására
	Előző	Nyomja meg az előző videóklip kiválasztására
	Következő	Nyomja meg a következő videóklip kiválasztására
	Hangerő szabályozás	Válassza ki a kívánt hangerőt. Mozgassa a csúszkát balra a hangerő csökkentésére és jobbra a növelésére.
	Folyamatos videóklip lejátszás	Megjeleníti az aktuális videóklip lejátszási menetét
	Fényerő beállítás	Mozgassa a csúszkát balra a fényerő csökkentésére és jobbra a növelésére.
	Vissza	Nyomja meg a mappában levő fájlok kijelzésére
	Letelt idő	Nyomja meg a letelt idő kijelzésére
	Ciklikus lejátszás	Nyomja meg a mappa videóklipjeinek ciklikus lejátszására
	Véletlenszerű lejátszás	Nyomja meg a mappa videóklipjeinek véletlenszerű lejátszására

Rendszerbeállítás

Válassza ki a főmenüben a „Settings” opciót, hogy hozzáférjen a rendszer menü beállításaihoz.

Háttérfény (Backlight)

Háttérvilágítás beállítása

	Bezárás	Nyomja meg a főmenühez való visszatérésre
	Fényerő csökkentés	Nyomja meg a képernyő háttérvilágítás csökkentésére
	Fényerő növelés	Nyomja meg a képernyő háttérvilágítás növelésére
	Megvilágítás	Nyomja meg az egyik gombot, hogy kiválassza mennyi ideig legyen megvilágítva a képernyő

Hangerő beállítása (Volume)

Hangerő beállítása a képernyőn

A menü nyelve (Language)

Nyelv választás

Műholdas információk (GPS Info)

GPS információk megtekintése: hány műholdat talált, a jelerősség, szélesség, hosszúság, magasság, sebesség, idő/dátum

Egy újabb műholdas keresésre nyomja meg a Reset gombot.

Dátum/óra beállítása (Date/Time)

Dátum és az óra beállítása a rendszerben

Képernyőkalibrálás (Calibration)

Érintőképernyő kalibrálása személyektől függően.

Válassza ki a „Yes” gombot a kalibrálási oldal eléréséhez. A kalibrálásnál kattintson a megjelölt kis keresztre.

Ha „No” gombot választja ki, akkor visszatér az előbbi menühöz, anélkül hogy kalibrálná a képernyőt.

Navigációs szoftver útvonal (Navipath)

-Az útvonal beállítása a navigációs szoftverben.

Akkumulátor töltöttségszintjelző (Power)

-Az akkumulátor szintjének a megtekintése

Beállítások újraindítása (Restore Set)

-Visszatérés a gyári beállításokra - az összes beállítás újra lesz indítva, beleértve a képernyő kalibrálását is.

Válassza ki a „Yes” gombot ha szeretné az összes beállítás újraindítását a gyárilag alapértelmezett értékekre.

Válassza ki a „No” gombot az előző menühöz való visszatérésre, minden változtatás nélkül.

Rendszerinformációk (System info)

-Információk megtekintése a rendszerről

USB

-USB beállítás

FM

-Engedélyezése/letiltása az FM transzmitter funkciónak.

Az FM transzmitter funkciót használják az FM felvevő berendezések és a rádióállomások elérésére a navigátoron keresztül.

MEGJEGYZÉS: A navigátor kibocsátási frekvenciája azonos kell legyen a felvevő berendezéstől érkező frekvenciával. Ne használjon más frekvenciát, rádióállomást, azért hogy elkerülje a zavaró hatást a vételzésnél.

Műszaki adatok

Processzor	MSTAR2531 800MHz
Operációs rendszer	WinCE 6. 0
Képernyő	7 inch
Felbontás	800x480
RAM memória méret	256MB DDR3
Belső memória méret	8GB
USB	miniUSBx1
SD kártya slot	MicroSD, maximum 32GB

Akkumulátor	Li-Ion, 2400mAh
Hangszóró	1.5W@4ohm
Lejátszott audió formátumok	WMA/MP3/WAV
Lejátszott videó formátumok	AVI/MPEG/MPG
Kép formátumok	JPG/JPEG/BMP/PNG
Szöveg formátumok	TXT
Működési hőmérséklet	-26°C ~ +60°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet	-20°C~70 °C
Működési páratartalom	35%~70% (40 °C)
Tárolási és szállítási páratartalom	30%~85% (40 °C)
Nyelv	Spanyol, portugál, angol stb.
Méret	180.37x112.37x13.5 mm
Súly	290 g

Kérdések és megoldások

Ha a GPS navigátor nem működik, kérjük ellenőrizze az alábbi megoldásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll forduljon egy márkaszervizhez.

Probléma	Ok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket	Az akkumulátor le van merülve	Töltse fel a rendszert külső áramforrásból és ezzel egyidőben töltse az akkumulátort.
A készülék leáll használat közben	Az akkumulátor le van merülve	A működéshez töltse a rendszert az autó szivargyújtójával vagy számítógépen keresztül és ezzel egyidőben töltse az akkumulátort.
A készülék nem jelez semmit a képernyőn vagy a kép elmosódott	A képernyő háttérvilágítása leállt vagy nagyon alacsony	Állítsa be a képernyő háttérvilágítását
A képernyőn a gombok nem működnek megfelelően	Az érintőképernyő nincs kalibrálva	Kalibrálja újra a képernyőt
Nincs hang az audió/videó fájlok lejátszásakor	A hangerő a legkisebb állásban van	Állítsa be a hangerőt
	A fejhallgató nincs jól csatlakoztatva	Csatlakoztassa megfelelőképpen a fejhallgatót
A készülék nem ismeri fel a számítógépet	Az USB kábel nincs helyesen csatlakoztatva	Csatlakoztassa az USB kábelt megfelelőképpen
Nincs jel		Ez függ a GPS jelerősségtől, a helytől ahol tartózkodik. Várjon 3 percet a jel megjelenésére vagy változtassa meg a helyét

MANUAL DE UTILIZARE
SISTEM DE NAVIGATIE PORTABIL
PNI L805 ECRAN 5 INCH



Declaratii

- Caracteristicile produsului se pot modifica fara o notificare prealabila. Ne cerem scuze pentru orice neplacere cauzata.
- Compania noastra nu isi raspundabilitatea pentru pierderea datelor cauzata de lipsa unei copii de siguranta.
- Va rugam sa cititi cu atentie operatiunile si instructiunile din acest manual de utilizare si sa folositi numai accesorii originale, pentru a evita daune neasteptate. Implementarea altor programe pe acest dispozitiv, fara a fi in conformitate cu programele proprii sau conectarea de accesorii incompatibile, poate duce la anularea garantiei si chiar poate pune in pericol siguranta dumneavoastra si a altora. Compania nu isi asuma nici o raspundabilitate in aceste cazuri.
- Uneori din cauza dezvoltarii infrastructurii si a constructiei de noi strazi, etc, pot aparea neconformitati intre datele indicate de GPS si semnele de circulatie din trafic. Va rugam in aceste cazuri sa urmati semnele din trafic.
- Fiti atenti cand operati pe navigator in timp ce conduceti, neatentia in trafic poate cauza accidente rutiere grave. Compania nu isi asuma raspundabilitatea pentru accidente sau orice pierderi din aceasta cauza.

Masuri de precautie

- Nu agitati sau loviti dispozitivul. Manipularea gresita poate duce la deteriorarea acestuia, pierderea datelor sau erori in redarea fisierelor
- Pastrati dispozitivul departe de lumina directa a soarelui sau de temperaturi ridicate, pentru a preveni supraincalzirea acestuia si a bateriilor sale, ceea ce poate cauza erori sau pericol de explozie
- Pastrati dispozitivul departe de umiditate si stropi de ploaie. Umiditatea poate provoca defectarea dispozitivului
- Nu deconectati brusc dispozitivul de la alimentare
- Pastrati dispozitivul intr-un mediu curat si ferit de praf
- Utilizarea dispozitivului in apropierea undelor radio puternice sau razelor radioactive poate afecta performanta acestuia
- Introduceti stecherul complet in priza electrica pentru a preveni electricitatea statica
- Asigurati-va ca toate cablurile sunt conectate la dispozitiv in conditii de siguranta, pentru a evita daune asupra dispozitivului cauzate de aranjamentul necorespunzator
- Nu apasati tare pe ecranul LCD, feriti ecranul departe de lumina directa a soarelui, intrucat pot aparea defectiuni. Curatati praful de pe suprafata ecranului cu o carpa moale
- Daca dispozitivul nu functioneaza corespunzator, va rugam sa-l trimiteti la un service autorizat pentru reparatii
- Copiati datele de pe cardul SD / MMC pe un calculator in mod regulat, pentru a preveni pierderea datelor

-
- Atentie la compatibilitatea fisierelor media. Numai fisierele in conformitate cu normele de proiectare ale dispozitivului vor putea fi redade
 - Filmele, muzica si imaginile nu pot fi redade fara drepturi de autor. Redarea acestor fisiere fara permisiune ar incalca legea dreptului de autor
 - Nu folositi obiecte metalice pentru a scurtcircuita alimentatorul sau o intrare a dispozitivului. Acest lucru poate duce la distrugerea dispozitivului .
 - Utilizati dispozitivul dupa plasarea acestuia pe o suprafata plana. Plasarea acestuia pe o patura, perna, sau covor va face ca temperatura de lucru sa fie prea mare pentru dispozitiv si se poate defecta.
 - Atunci cand sistemul executa operatiunea de citire-scriere pentru cardul de memorie, nu-l deconectati de la sursa, astfel datele de pe card pot fi distruse sau se pot pierde
 - Nu opriti alimentarea atunci cand navigati, redati filme, muzica sau vizualizati imagini
 - Nu depozitati bateriile si nu le incarcati in zone reci sau calde, nivelul de performanta al bateriilor poate fi deteriorat
 - Nu lasati dispozitivul sau incarcatorul la indemana copiilor
 - Loviturile puternice sau scaparea pe jos pot deteriora dispozitivul sau strica aspectul sau. Va rugam sa aveti grija
 - Nu folositi volumul la maxim, va poate afecta auzul si chiar provoca deteriorarea permanenta a auzului

Introducere

Dispozitivul PNI L807 este folosit in principal pentru functia de navigare prin GPS, insa acesta are si alte functii precum redarea fisierelor audio/video, vizualizare imagini etc.

Caracteristici principale:

- Procesor de inalta performanta
- Interfata prietenoasa pentru utilizare simpla
- Transfer date prin conectarea la un calculator, utilizand cablul de date din colet
- Receptie excelenta: precizia localizarii ofera servicii de navigatie excelente
- Furnizor de divertisment: functii de redare fisiere MP3/MP4


Pachetul contine

Asigurati-va ca toate elementele sunt incluse in pachetul navigatiei:

- Navigatie GPS
- Alimentator auto
- Cablu de date
- Suport de parbriz
- Manual de utilizare

Daca observati lipsa unui obiect din colet, va rugam sa contactati furnizorul dumneavoastra.

Descriere produs

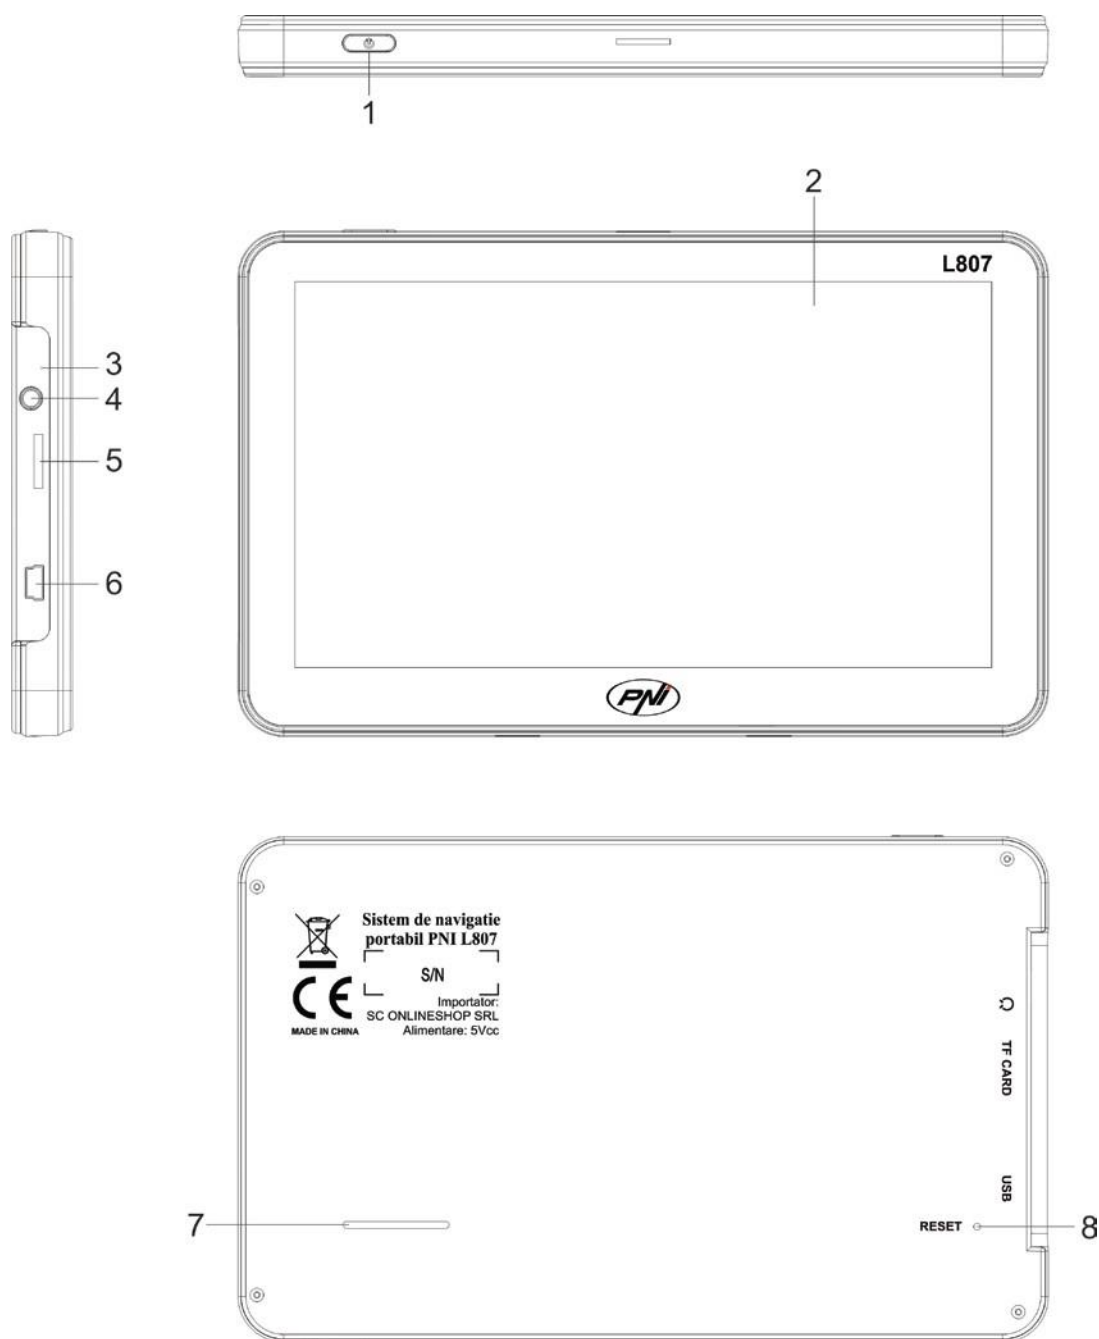


1	Buton pornire/oprire	5	Slot card microSD
2	Ecran LCD tactil	6	Mufa miniUSB
3	LED indicator alimentare	7	Difuzor
4	Jack pentru casti	8	Buton reset

Utilizarea navigatorului

Alimentarea dispozitivului

Navigatorul poate fi alimentat in patru moduri: de la acumulatorul intern, de la calculator prin cablul de date sau in masina la bricheta de 12V/24V.

Atunci cand nu este conectat la o sursa de alimentare, navigatorul GPS este alimentat de la acumulatorul intern. Iconita [] din coltul din dreapta sus a ecranului indica nivelul bateriei.

NOTA: Acest navigator utilizeaza un acumulator Li-Ion integrat ce nu poate fi scos. In general, daca iluminarea ecranului este setata sa fie redusa iar bateria este incarcata complet, atunci dispozitivul poate functiona pana la 3 ore pe baterie. Unele functii (redare fisiere audio, video, iluminare ridicata etc.) consuma mai multa energie, ceea ce va reduce in mod evident durata de functionare pana la o noua alimentare.


Incarcarea dispozitivului de la bricheta masinii

- 1 . Conectati un capat al alimentatorului auto la mufa miniUSB al navigatorului GPS
2. Conectati celalalt capat alimentatorului la bricheta autovehiculului

ATENTIE: Va rugam sa conectati alimentatorul la bricheta dupa pornirea autovehiculului, pentru a evita eventuale daune provocate de curentul instabil la momentul pornirii motorului.

Operatii de baza

Pornirea / oprirea

Va rugam sa apasati butonul de pornire [] din partea de sus a navigatorului pentru a-l opri. Sistemul intra in starea de hibernare. Cand il porniti din nou, aparatul va reveni la modul de functionare folosit inainte de oprire.³

NOTA: Daca doriti sa economisirea bateriei, puteti apasa comutatorul pornit/oprit pentru a inchide de tot dispozitivul.


Montarea suportului de parbriz

Fixati aparatul pe parbrizul autovehiculului folosind suportul inclus in pachet pentru a-l putea utiliza in timpul mersului.

ATENTIE: Asezati cu atentie suportul pe parbriz. Asigurati-va ca navigatorul GPS nu va obtureaza vizibilitatea la drum. Asigurati-va ca navigatorul este fixat intr-un loc corespunzator, nu la intamplare. Nu-l amplasati in zona air bag-ului.

Utilizarea unui card de memorie microSD

Daca doriti redarea fisierelor audio/video sau vizualizarea imaginilor de pe dispozitivul GPS puteti stoca fisierele dorite pe un card microSD pe care il puteti introduce ca in imaginea de mai jos:

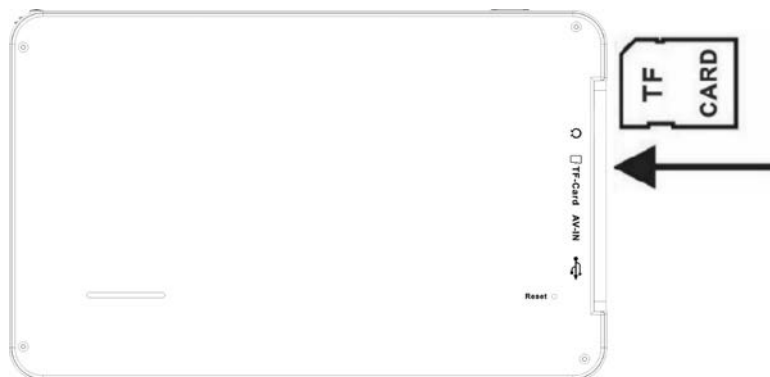

ATENTIE: Nu scoateti cardul din dispozitiv atunci cand sistemul reda un fisier media.

1. Nu apasati tare si nu indoiti cardul SD. Preveniti caderea si lovirea cardului.

2. Nu pastrati cardul in zone cu temperatura, umiditate ridicata sau in lumina directa a soarelui.

Pastrati cardul departe de lichide si substante corozive.

3. Acordati atentie sporita la pozitia de introducere a cardului in slotul de card. Introducerea gresita poate provoca daune atat slotului cat si cardului.

Conectarea la un calculator

Conexiunea la un calculator prin intermediul interfetei miniUSB se face pe partea dreapta a navigatorului. Puteti copia fisiere de pe navigator pe calculator si invers, sau puteti pastra datele din navigator pe calculator pentru o utilizare viitoare.

- Asigurati-va ca navigatorul este deschis - ON;
- Asigurati-va ca mufa miniUSB al cablului de date este conectat la interfata miniUSB de pe partea stanga a aparatului si iar mufa USB standard intr-o intrare USB a calculatorului;
- La realizarea conexiunii computerul va identifica in mod automat noua unitate hardware
- Cand ati incheiat transferul de date, scoateti cablul de date din navigator iar acesta va functiona la fel ca inainte.

ATENTIE: Securitatea datelor: va rugam sa copiat datele din sistem pe un dispozitiv de stocare extern inainte de actualizare. Compania nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea de date.

Intretinerea navigatorul GPS

Intretinerea corespunzatoare permite navigatorului GPS sa fie partenerul dumneavoastra de incredere pentru navigatie si divertisment. Va rugam sa utilizati navigatorul urmand criteriile de mai jos pentru a-i asigura un timp de utilizare cat mai indelungat.

Protectia ecranului: Nu apasati prea tare pe ecran. Curatati ecranul usor, folosind o carpa moale, stropita cu putin produs de curatare a sticlei folosit in comert, evitandu-se stropirea directa pe ecran.

ATENTIE: va rugam sa opriti navigatorul GPS inainte de a curata ecranul tactil.

Nu scapati navigatoorul, lovirea poate deteriora ecranul si alte componente ale acestuia.

ATENIE: Daunele accidentale nu sunt acoperite de garantie. Evitati utilizarea in urmatoarele situatii: variatii mari de temperatura, temperatura ridicata (60°C sau mai ridicata), temperatura prea joasa (sub 0°C), inalta tensiune, in conditii de praf sau umiditate. Pastrati dispozitivul departe de eroziune, de lichide corozive si nu-l introduceti in nici un fel de lichid. Evitati interferentele cu radiatii: interferenta radiatiilor de la alte echipamente electronice pot afecta performanta ecranului navigatorului. Eliminati sursa interferentelor, iar ecranul va reveni la normal.

ATENTIE: Daca este necesar transportul aerian, este recomandata depozitarea GPS-ului in bagajul de cala si trecerea lui prin intermediul sistemului de detectare cu raze X pentru controlul de securitate. Evitati verificarea navigatorului catre un detector cu cap magnetic sau bara magnetica (dispozitivul de mana a personalului de verificare), aceste dispozitive pot cauza pierderea datelor din sistem.

Evitati expunerea navigatorului la lumina puternica directa: Pastrati navigatorul GPS departe de radiatiile ultraviolete puternice de lumina, pentru a creste durata de viata.

Decrierea interfetei sistemului si meniului principal

Interfata sistemului:



Funcțiile principale:

Navigatie	Deschidere soft de navigatie
Muzica	Deschidere lista fisiere audio si redarea acestora
Video	Deschidere lista fisiere video si redarea acestora
Ebook	Deschidere lista fisiere txt si vizualizarea acestora
Poze	Deschidere lista imagini si vizualizarea acestora
Setari	Deschidere meniu setari dispozitiv

Redare fisiere audio




Acest capitol descrie modul de utilizare a player-ului audio din navigatorul GPS pentru a reda muzica preferata

Player-ul audio suporta fisiere de timp WMA, MP3 si WAV. Puteti seta ordinea de redare la intamplare. Va rugam sa copiatii fisierele audio pe un card de memorie inainte de redare.

Interfete si Operatiuni:


- Selectati optiunea "Music" din meniul principal pentru a accesa lista cu melodii:














	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara de melodii
	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina de melodii

- Selectati melodia dorita pentru a activa player-ul audio:



	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
---	---------	---

	Start	Apasati pentru a porni redarea melodiei
	Pauza	Apasati pentru a intrerupe redarea melodiei
	Stop	Apasati pentru a opri redarea melodiei
	Anterioara	Apasati pentru a selecta melodia anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a selecta melodia urmatoare
	Ajustare volum	Selectati nivelul dorit al volumului. Trageti spre stanga pentru a micsora si spre dreapta pentru a mari volumul
	Progres redare melodie	Afiseaza progresul redarii melodiei curente
	Inapoi	Apasati pentru a afisa fisierele dintr-un director
	Timpul scurs	Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-o melodie
	Redare ciclica	Apasati pentru a reda ciclic toate melodiile dintr-un director
	Redare aleatorie	Apasati pentru a reda aleatoriu melodiile dintr-un director




Vizualizare imagini

Acest capitol ofera informatii cu privire la modul de vizualizare a imaginilor pe navigatorul GPS.

- Formate suportate: JPG, JPEG, BMP si PNG.
 - Posibilitate rotire si vizualizare imagini pe intreg ecranul, una dupa alta, automat
- Va rugam sa copiatii imaginile pe un card de memorie inainte de redare.









Interfete si Operatiuni

- Selectati optiunea "Photo" din meniul principal pentru a accesa lista de imagini

	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu imagini
	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu imagini

- Selectati imaginea dorita pentru vizualizare:



	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Ascunde	Apasati pentru a porni vizualizarea pe intreg ecranul
	Rotire in sensul acelor de ceasornic 90°	Apasati pentru a roti imaginea in sensul acelor de ceasornic la 90°
	Anterioara	Apasati pentru a vizualiza imaginea anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a vizualiza imaginea urmatoare
	Marire	Apasati pentru a mari imaginea
	Micsorare	Apasati pentru a micsora imaginea
	Inapoi	Apasati pentru a reveni la directorul cu imagini

Vizualizare fisiere text



Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS pentru a vizualizare fisiere text.


Formate suportate: TXT

Va rugam sa copiatii fisierele text pe cardul de memorie pentru a le vizualiza pe navigator.


Interfete si Operatiuni







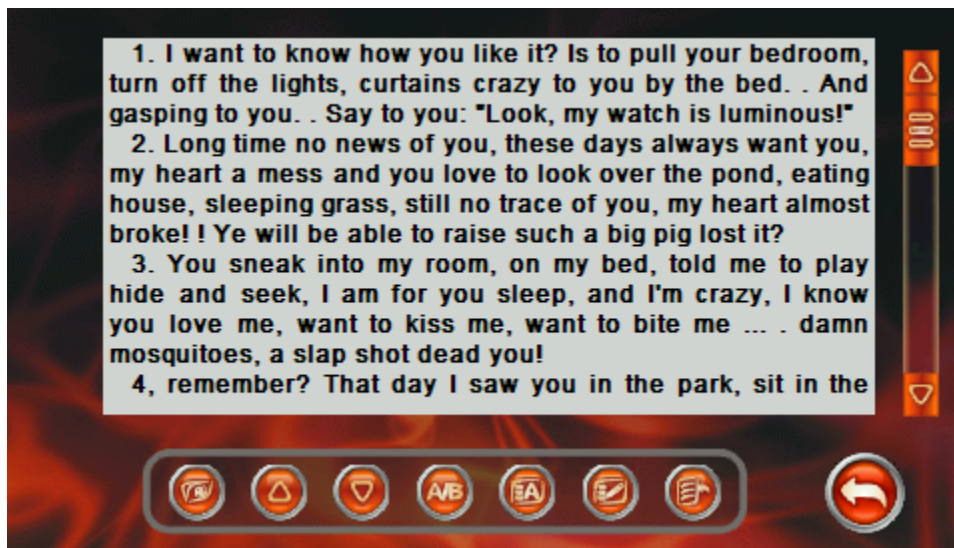

- Selectati optiunea “Ebook” din meniul principal pentru a accesa lista fisierelor text:

	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere text

	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere text
---	------------------	--

- Selectati fisierul dorit pentru vizualizare:



	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul anterior
	Ultima	Apasati pentru a vizualiza pagina anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a vizualiza pagina urmatoare
	Font text	Apasati pentru a selecta fontul caracterelor
	Culoare text	Apasati pentru a selecta culoarea textului
	Salvare selectie	Apasati pentru a salva selectia efectuata in prealabil
	Lista selectii salvate	Apasati pentru a accesa lista de salvari efectuate
	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal

Redare fisiere video

Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS-ul pentru redarea fisiereilor video.

- Fisiere suportate: WMV, MPEG, MPG, MP4, 3GP, ASF si AVI
 - Redare pe intreg ecranul, selectare progres si selectare a fisierului
- Va rugam sa copiatii fisierele video pe cardul de memorie pentru a le reda pe navigator

Interfete si Operatiuni

- Selectati optiunea “Video” pentru a accesa lista de fisiere video:















	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere video
	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere video

- Selectati fisierul dorit pentru vizualizare:



	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
--	---------	---

	Start	Apasati pentru a porni redarea clipului
	Pauza	Apasati pentru a intrerupe redarea clipului
	Stop	Apasati pentru a opri redarea clipului
	Anterioara	Apasati pentru a selecta clipul anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a selecta clipul urmatoare
	Ajustare volum	Selectati nivelul dorit al volumului. Trageti spre stanga pentru a micsora si spre dreapta pentru a mari volumul
	Progres redare melodie	Afiseaza progresul redarii clipului curent
	Ajustare nivel iluminare	Trageti spre stanga pentru a micsora si spre dreapta pentru a mari iluminarea ecranului
	Inapoi	Apasati pentru a afisa fisierele dintr-un director
	Timpul scurs	Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-un clip
	Redare ciclica	Apasati pentru a reda ciclic toate clipurile dintr-un director
	Redare aleatorie	Apasati pentru a reda aleatoriu clipurile dintr-un director

Setari sistem

Selectati optiunea “Settings” din meniul principal pentru a accesa meniul de setari al sistemului.





Iluminare ecran (Backlight)


- Setare iluminare ecran



	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul anterior
	Micsorare nivel iluminare	Apasati pentru a micsora nivelul iluminarii ecranului
	Marire nivel iluminare	Apasati pentru a mari nivelul iluminarii ecranului
	Iluminare	Apasati unul din butoane pentru a selecta cat timp doriti sa fie luminat ecranul

Setari volum (Volume)

- Setare nivel volum voce/audio si atingere ecran

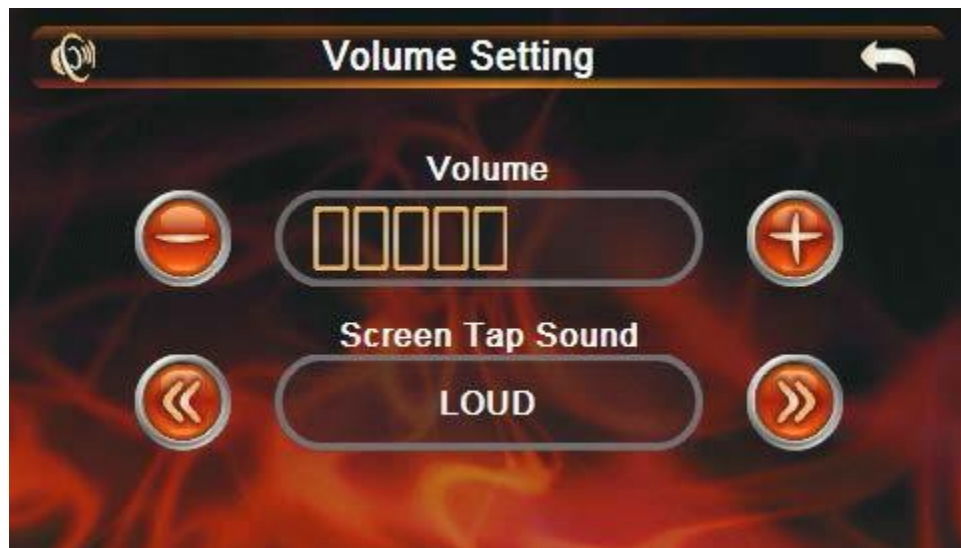


Limba meniu (Language)

- Selectare limba meniu



Informatii sateliti (GPS Info)

- Vizualizare informatii GPS : cati sateliti s-au gasit, puterea semnalului acestora, latitudine, longitudine, altitudine, viteza, data/ora

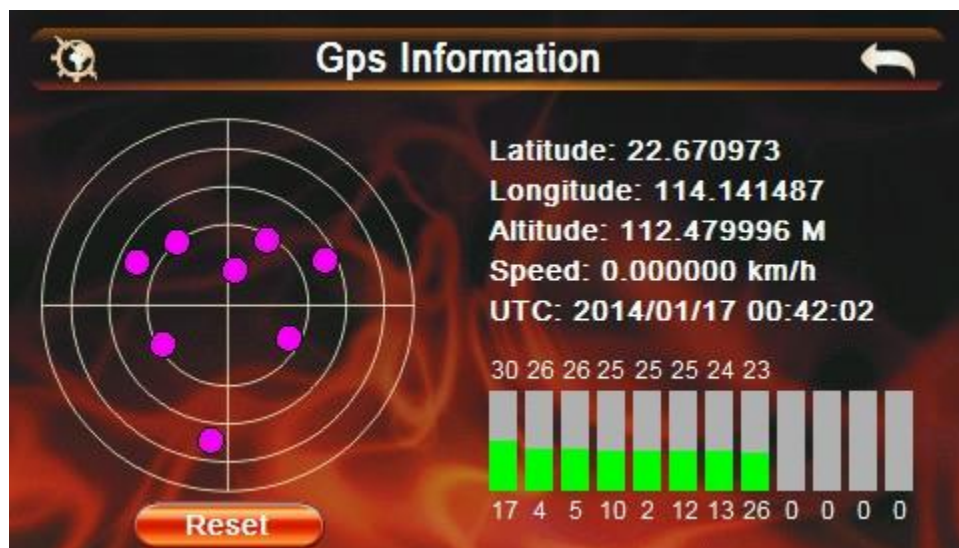

Pentru a incepe o noua cautare de sateliti apasati butonul :Reset.

Setare data/ora (Date/Time)

- Setare data si ora sistem




Calibrare ecran (Calibration)

- Calibrare ecran tactil in functie de persoana



Selectati "Yes" pentru a accesa pagina de calibrare a ecranului. Pentru a-l calibra apasati pe cruciulita aparuta

Daca selectati "No" veti reveni la meniul anterior fara a calibra ecranul.



Cale soft navigatie (Navipath)

- Setare cale spre softul de navigatie

Nivel baterie (Power)

- Vizualizare nivel baterie

Resetare setari (Restore Set)


- Revenire la setarile din fabrica – toate setarile vor fi resetate, inclusiv calibrarea ecranului



Selectati optiunea “Yes” daca doriti resetarea tuturor setarilor la valorile implicite din fabrica. Selectati optiunea “No” pentru a reveni la meniul anterior fara a modifica nimic.

Informatii sistem (System info)

- Vizualizare informatii despre sistem

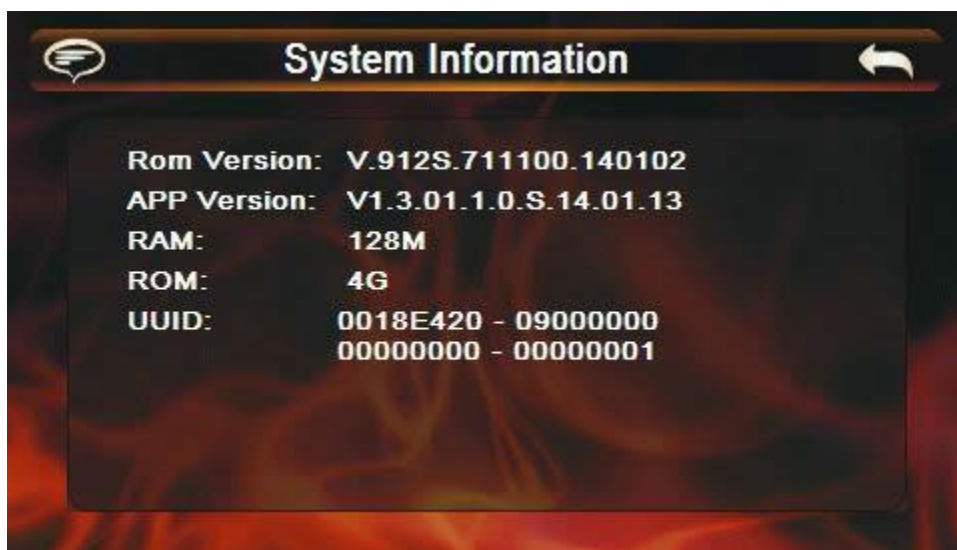

USB

- Setari USB



FM

- Activarea / dezactivarea functiei transmisie FM



Functia de transmisie FM este utilizata pentru a accesa un echipament de receptie FM si reda posturile radio prin navigator.

NOTA: frecventa de emisie din navigator trebuie sa fie aceeaasi cu frecventa primita de echipamentul de receptie; Nu utilizati alta frecventa, post de radio, pentru a evita perturbarea receptiei.

Specificatii tehnice

Procesor	MSTAR2531 800MHz
Sistem de operare	WinCE 6.0
Ecran	7 inch
Rezolutie	800x480
Memorie RAM	256MB DDR3
Memorie interna	8GB
USB	miniUSBx1
Slot card SD	microSD, maxim 32GB
Baterie	Li-Ion, 2400mAh
Difuzor	1.5W@4ohm
Fisiere audio suportate	WMA/MP3/WAV
Fisiere video suportate	AVI\MPEG\MPG
Imagini suportate	JPG/JPEG/BMP/PNG
Fisiere Ebook suportate	TXT
Temperatura de lucru	-26°C ~ +60°C
Temperatura depozitare si transport	-20 °C ~ 70 °C
Umiditate mediu utilizare	35% ~ 70%(40°C)
Umiditate mediu depozitare si transport	30% ~ 85% (40°C)
Limba	Spaniola, portugheza, engleza, etc .
Dimensiuni	180.37 x 112.37 x 13.5mm
Greutate	290 g

Probleme si solutii

Daca navigator GPS nu functioneaza, va rugam sa verificati urmatoarele solutii de mai jos. Daca problema persista, va rugam sa contactati un service autorizat.

Probleme	Cauze	Solutii
Dispozitivul nu porneste	Baterie descarcata	Incarca sistemul cu sursa de alimentare externa si incarca bateria in acelasi timp
Dispozitivul se opreste in timpul utilizarii	Baterie descarcata	Alimentati sistemul de la o bricheta auto sau la calculator pentru a-l utiliza si incarca bateria in acelasi timp
Dispozitivul nu afiseaza nimic pe ecran sau imaginea este neclara	Iluminarea ecranului este oprita sau foarte mica	Ajustati nivelul iluminarii ecranului
Butoanele de pe ecran nu functioneaza corespunzator	Ecranul tactil nu este calibrat	Calibrati din nou ecranul tactil
Nu exista sunet in timpul de redarii fisierelor audio si video	Volumul este prea mic	Mariti nivelul volumului
	Castile nu sunt conectate corect	Conectati castile in mod corespunzator
Dispozitivul nu poate accesa un calculator	Cablul USB nu este conectat corect	Conectati cablul USB in mod corespunzator
Dispozitivul nu receptioneaza semnale GPS		Acest lucru depinde de puterea semnalelor GPS in functie de zona unde va aflati. Asteptati 3 minute pentru a receptiona semnale sau schimbati pozitia unde va aflati