


FUNK 90 Cod T638.04 cu cablu

Antenă CB de putere mare și bandă largă pentru mașini și camioane este ușor de instalat datorită montajului fix. Aveți nevoie și de **mufa PL259** pentru conectare la stația radio (se achiziționează separat).

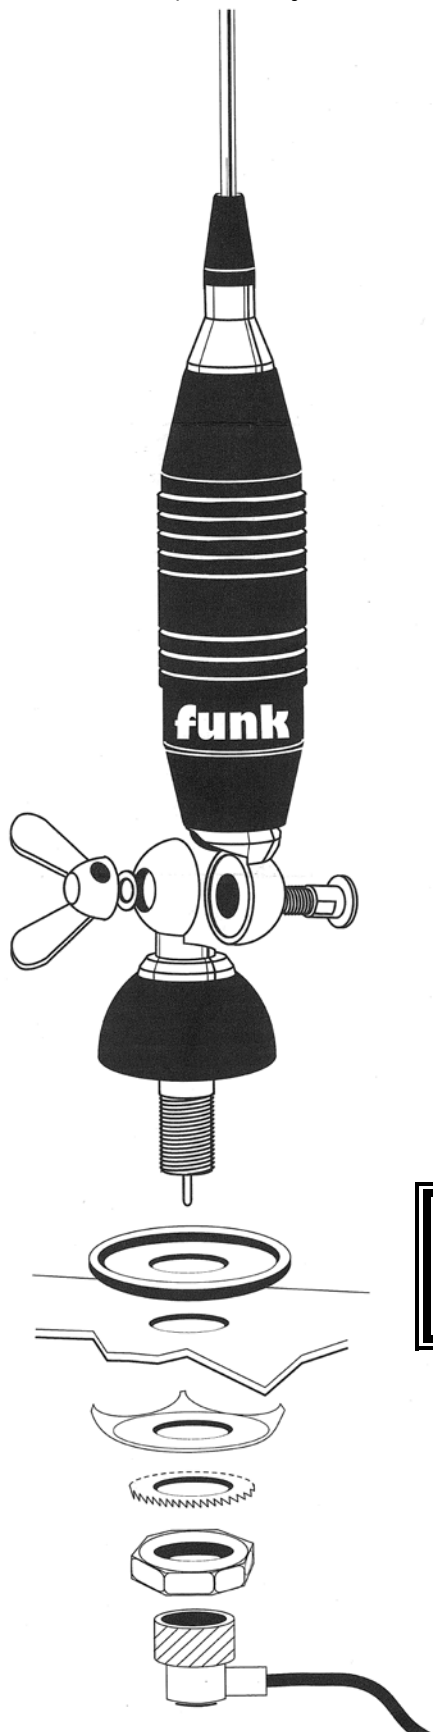

Instalare și asamblare

1. Faceți o gaură de **12,5 mm** în caroserie pentru a fixa suportul de prindere al antenei. Alternativ, dacă nu doriți să găuriți caroseria se poate folosi un suport de prindere de la **Midland** pentru lăcrimar sau oglindă.
2. Blocați antenna în poziția dorită folosind șurubul hexagonal cu cheia furnizată în pachet.
3. Conectați antenna la o stație radio CB și testați SWR-ul într-o zonă deschisă cu ajutorul unui aparat numit reflectometru.
4. În anumite cazuri speciale este nevoie de a ridica sau scurta sârma pentru a obține o valoare optimă a SWR-ului. Setează înălțimea corespunzătoare în funcție de indicația SWR-metrului și fixați din nou șurubul hexagonal cu cheia inclusă.

Caracteristici tehnice

Frecvență	26 – 28 MHz
Impedanță	50 Ohmi
Lungime de undă	¼ lambda
Putere maximă aplicată	200 W la vârf
Număr de canale	200 canale
Lungime	90 cm
Material	inox
Cod	T638.04

**Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de instalare și utilizare*

Nu se acordă garanție pentru antene deteriorate datorită utilizării necorespunzătoare.