

# Multi-Biometric Door Lock PNI YFR690R

## 1、 Verify mode

Face, palm, password, card, key multi verify modes.

### A. Face verify


When user touch power key, device enter verify mode, compare the facial in a proper way: put the face in the center of the screen, the distance is around 30-80cm. After verified success, the lock will say “Opened!”


### B. Palm verify

When user touch power key, device enter verify mode, compare the palm in a proper way: put the palm in the center of the screen, the distance is around 20-35cm. After verified success, the lock will say “Opened!”

**Notice: Make sure to keep space between your fingers. And center the palm inside the green box.**

### C. Password verify

When user touch power key, device enter verify mode, then touch password key  enter password verify interface.

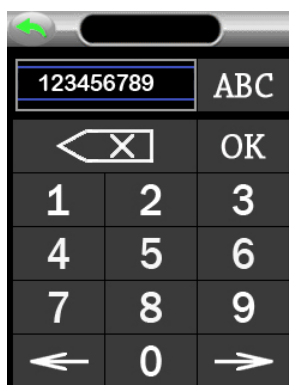


Input the password which already enrolled, press OK. After verified success, the lock will say “Opened!” If failed, lock return to verify mode.

### D. Card verify

When user touch power key, device enter verify mode, punch enrolled card on the top left corner. After verified success, the lock will say “Opened!”

## 2、 Enter MENU

When user touch power key, device enter verify mode.

Press  to enter MENU. If already enrolled admin (for standard user 1-5 is admin) , device will show “Manager Confirm”, please press the button on the left corner and verify admin

with face, palm, password or card to enter MENU.(default admin password is 123456)

### 3、Employee

There are “Register” and some user list under employee option.


Press “Register” to add new user. Press user id to edit user information.

#### 【Register】:

- ID: Each user has one user id, it is created auto by system, can not change.
- PalmVena: Register user palm.
- Face: Register face.
- Password: Register password.
- Card: Register card.
- Privilege: Set privilege, user or admin.
- Delete: Delete user.

#### A、Register Palm

Press “Palm Vena”, system will give voice prompt “Put your palm vena in the green place”, as below:

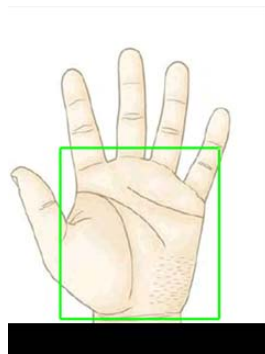


Keep the palm parallel to the camera, the distance is around 20-35cm. System will capture the palm information and make “Di” “Di” “Di”. If palm position is wrong, system will stop capture(no “Di”), please adjust your palm.

**Notice: Make sure to keep space between your fingers. And center the palm inside the green box.**

#### B、Register Face

Enter register face option, system will prompt “Put your eyes in the green place”.

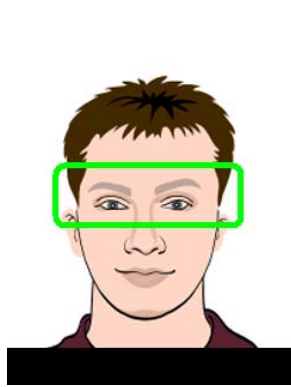


Please adjust your face and put your eyes in the green place. System will prompt “Di” “Di” and capture your face.

The face distance is around 30-80cm.

### C、 Register Password

Enter password option, input user password twice and press ok to save.

Max: 8 digital password.

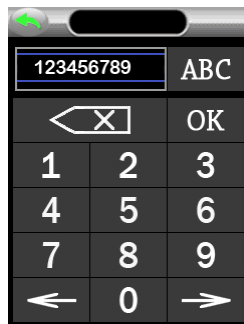

### D、 Register Card

Enter card option, system will prompt “Scan Card”, punch your card in upper left corner of IC card inductive zone, press “Set” once it reads the card number.

### E、 Privilege

User number from 1 to 5, they are admin. They can enter main menu through their face, password or other method.

### F、 Delete

Choose one user id in user list then press “7. Delete” to delete this user.

## 4、 Device Set

Set some parameters in **【DevSet】**

### 4.1. General

- Language: Set language, include English and Chinese.
- DateFormat: Set date format.

- Volume: Set the voice volume, value 1-8.

#### **4.2. Advance**

- Delete All Rec: Delete all unlock records.
- Delete All Reg: Delete all users.
- Default Setting: Restore all the parameters to factory setting. This operation won't delete users.
- Upload Firmware: Update firmware. **Caution!**

#### **4.3. Date&Time**

- Date&Time: Set lock date and time.

#### **4.3. Set Door**

- Motor Delay(ms): Set signal length of lock motor. **Caution!**
- Rotation: Set motor rotational status. **Caution!**
- Unlock Delay(s): Set unlock delay. **Caution!**

### **5、 Device Test**

**【DevTest】** Test the main parts working status. **Caution!**

### **6、 SysInfo**

**【SysInfo】** View device information.

#### **6.1. All Space Info**

View device user, palm, face, password and card capacity.

#### **6.2. Reg.Data**

View the enrolled number of user, palm, face, password and card.

#### **6.3.View Log**

View all unlock records.


#### **6.4. Product Info**

View device firmware version, production time and so on.

### **7. Installation Notice**


#### **7.1 . Right Open**

## Right Open

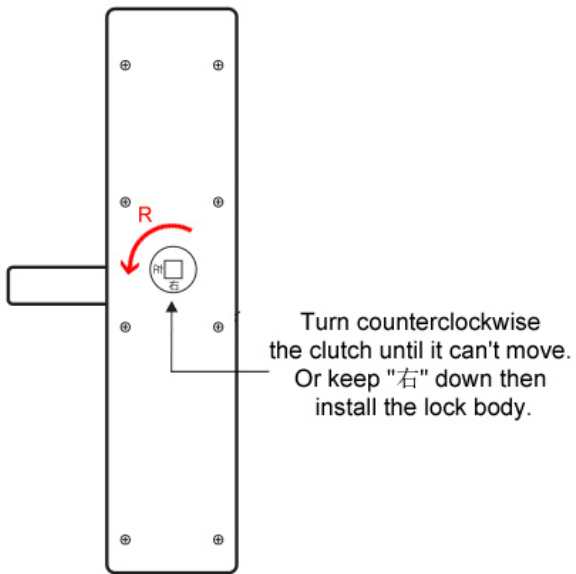

## 7.2. Left Open

### Left Open

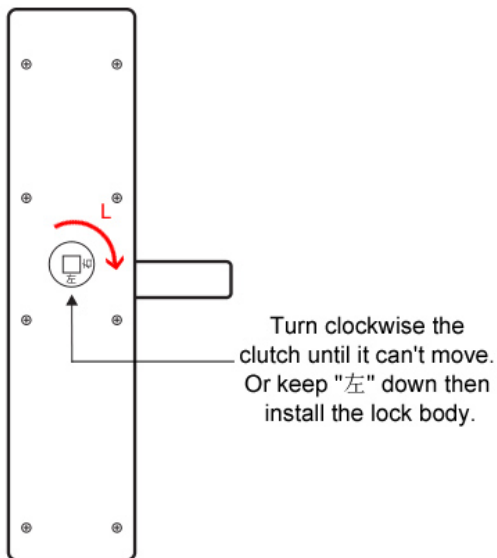

# Yala PNI YFR690R/L cu recunoastre faciala si card

## 6、 Mod verificare

Multiple: Faciala, palma, parola, card, cheie.

### A. Verificare Faciala

Când atingeți tasta de pornire (power), dispozitivul intră în modul de verificare, respectati conditiile de verificare fata: așezați fața în centrul ecranului, distanța acceptata de verificare fiind de aproximativ 30-80 cm de dispozitiv. După verificare reusita, yala se va debloca, va permite accesul si va confirma cu un mesaj vocal „OPENED”


### B. Verificare Palma


Când atingeți tasta de pornire (power), dispozitivul intră în modul de verificare, respectati conditiile de verificare palma: așezați palma în centrul ecranului, distanța acceptata de verificare fiind de aproximativ 20-35 cm de dispozitiv. După verificare reusita, yala se va debloca, va permite accesul si va confirma cu un mesaj vocal „OPENED”

**Atentie: asigurați-vă că păstrați spațiu între degete si ca centrati palma în interiorul chenarului verde.**

### C. Verificare cu parola

Când atingeți tasta de pornire (power), dispozitivul intră în modul de verificare.

Apasati/atingeti butonul  pentru a accesa modul de verificare cu parola .

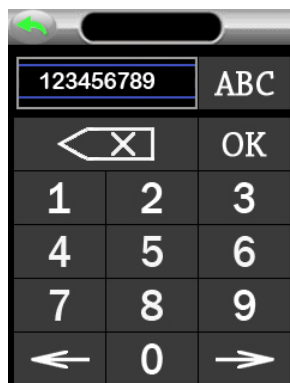


Introduceți parola care a fost inregistrata in prealabil in sistem si apăsați OK. După verificare cu succes, Yala va confirma vocal „OPENED”. Dacă verificarea nu a reușit, yala blocarea revine la modul de verificare.

### D. Verificare cu card

Când atingeți tasta de pornire (power), dispozitivul intră în modul de verificare. Apropiati cardul inrolat de coltul din stanga sus al ecranului ( pictograma card). După verificare cu succes, Yala va confirma vocal „OPENED”.

## 7、 Descriere Meniu

Când atingeți tasta de pornire (power), dispozitivul intră în modul de verificare

Apasati pictograma  pentru a accesa meniul. Dacă utilizatorul admin (administrator) este deja înregistrat (utilizatorii standard 1-5 pot fi admin), dispozitivul va afișa „Manager Confirm”, vă rugăm să apăsați butonul din colțul din stânga și verificați contul admin cu fața, palma, parola sau cardul pentru a intra în Meniu. (Parola din fabrica pentru utilizatorul admin este 123456).

## 8、 Angajati ( Employee)


În submeniul Angajati ( Employee ) regăsiți funcțiile „Înregistrare” și liste de utilizatori.

Apăsați „Register” pentru a adăuga un utilizator nou. Apăsați ID-ul utilizatorului pentru a edita informațiile utilizatorului. 【Register】:

- ID: Fiecare utilizator are un id de utilizator care este creat automat de sistem și nu se poate schimba.
- PalmVena: Înregistrați palma.
- Face: Înregistrați fața.
- Password: Înregistrați parola.
- Card: Înregistrați card.
- Privilege: Setati privilegii, utilizator normal sau administrator.
- Delete: Stergeți utilizator.

### G、 Înregistrare Palma

Apasati/Accesati meniul “Palm Vena”, Sistemul va solicita printr-un mesaj vocal ”Put your palm vena in the green place”( Pozitionati palma in chenarul verde), ca mai jos:

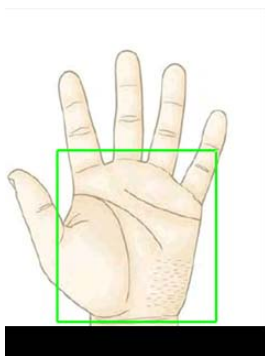


Mențineți palma paralelă cu aparatul foto, la o distanță în jur de 20-35cm. Sistemul va capta informațiile despre palmă și va confirma cu mesajul sonor „Di” „Di” „Di”. Dacă poziția de palmier este greșită, sistemul va opri capturarea (nu există „Di”), vă rugăm să recentrați palma.

**Atentie: asigurați-vă că păstrați spațiul între degete. Și centreați palma în interiorul chenarului verde.**

### H、 Înregistrare Fata

Accesați opțiunea de înregistrare față și sistemul va solicita „ Put your eyes in the green place”(Incadrati ochii in chenarul verde).

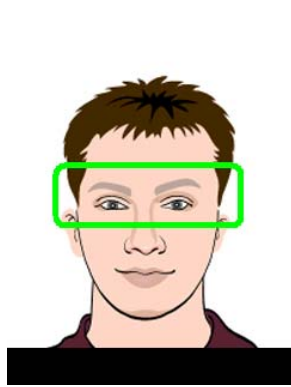


Vă rugăm să vă îndepărtați/apropiați fața de ecran astfel încât să încadrați ochii în chenarul verde. Sistemul va confirma sonor „Di” „Di” „Di” și vă va înregistra fața.

Distanța acceptată între față și ecran este în jur de 30-80 cm.

### **I、 Inregistrare Parola**

Accesați opțiunea de parolă, introduceți parola utilizatorului de două ori și apăsați OK pentru a salva.

Max: 8 parole digitală.

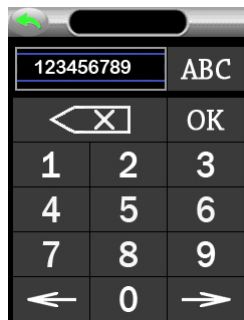

### **J、 Inregistrare Card**

Accesați opțiunea card, sistemul vă va solicita „Scan Card”, Apropiati cardul în colțul din stânga sus al zonei inductive de citire card IC și apăsați „Set” imediat ce cardul a fost citit.

### **K、 Privilegii ( Privilege)**

Utilizatorii de la 1 la 5 pot fi administratori. Acestia pot accesa meniul principal prin recunoaștere față, parola sau altă metodă configurată.

### **L、 Stergere (Delete)**

Alegeți un ID de utilizator din lista de utilizatori, apoi apăsați „7. Delete” pentru a șterge acest utilizator.

## **9、 Configurare dispozitiv (Device Set)**

Setare parametri sistem în meniul **【DevSet】**

### **4.1. General**



- Language: Limba setată, include engleza și chineza.
- DateFormat: Setare format data.
- Volume: Setări volumul vocal, valoarea 1-8.

#### 4.2. Avansat (Advance)

- Delete All Rec: Ștergeți toate înregistrările de deblocare.
- Delete All Reg: Ștergeți toți utilizatorii.
- Default Setting: Restabiliți toți parametrii la setarea din fabrică. Această operațiune nu va șterge utilizatorii.
- Upload Firmware: Actualizare firmware. **Atentie!**

#### 4.3. Data si Timp (Date&Time)

- Date&Time: Setări data și ora de blocare.

#### 4.3. Setare usa (Set Door)

- Motor Delay(ms): Setări lungimea semnalului pentru motorul de blocare. **Atentie!**
- Rotation: Setări starea de rotație a motorului. **Atentie!**
- Unlock Delay(s): Setări întârzierea deblocării. **Atentie!**

### 10、 Testare Dispozitiv (Device Test)

【DevTest】 Testați starea principală de lucru a componentelor. **Atentie!**

### 6、 Informatii sistem (SysInfo)

【SysInfo】 Vizualizați informațiile dispozitivului.

#### 6.1. Spatiu memorie disponibil (All Space Info)

Vizualizați capacitatea de utilizare a dispozitivului, palma, fața, parola și cardul.

#### 6.2. Reg.Data

Vizualizați numărul înscris de utilizator, palmă, față, parolă și card.

#### 6.3.View Log

Vizualizați toate înregistrările de deblocare.


#### 6.4. Product Info

Vizualizați versiunea firmware-ului dispozitivului, timpul de producție și așa mai departe.

## 7. Instructiuni de instalare (Installation Notice)

### 7.1 . Deschidere pe dreapta (Right Open)

Rotiti manerul invers acelor de ceasornic pana la capat de cursa si apoi instalati corpul yalei.

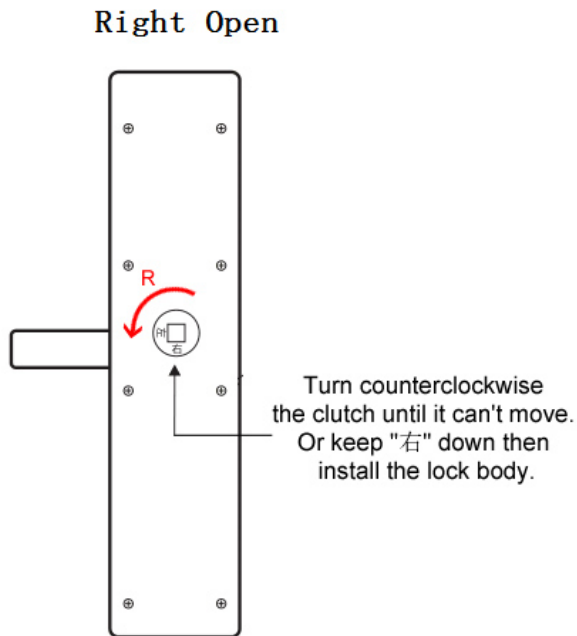

### 7.2. Deschidere pe stanga (Left Open)

Rotiti manerul in sensul acelor de ceasornic pana la capat de cursa si apoi instalati corpul yalei.

